




UŽIVATELSKÝ MANUÁL

EMBASSY NAIROBI

Obsah

Popis kávovaru.....	3
Specifikace kávovaru	3
Mlecí index	4
Eko mód	4
Výchozí parametry nápojů	4
Obsah balení	5
Čistící prostředky.....	5
Instalace a první spuštění	6
Výdej nápojů.....	8
Čištění a údržba	11
Nastavení mletí.....	16
Řešení potíží	16
Odpovědnost a záruka	19

Popis kávovaru

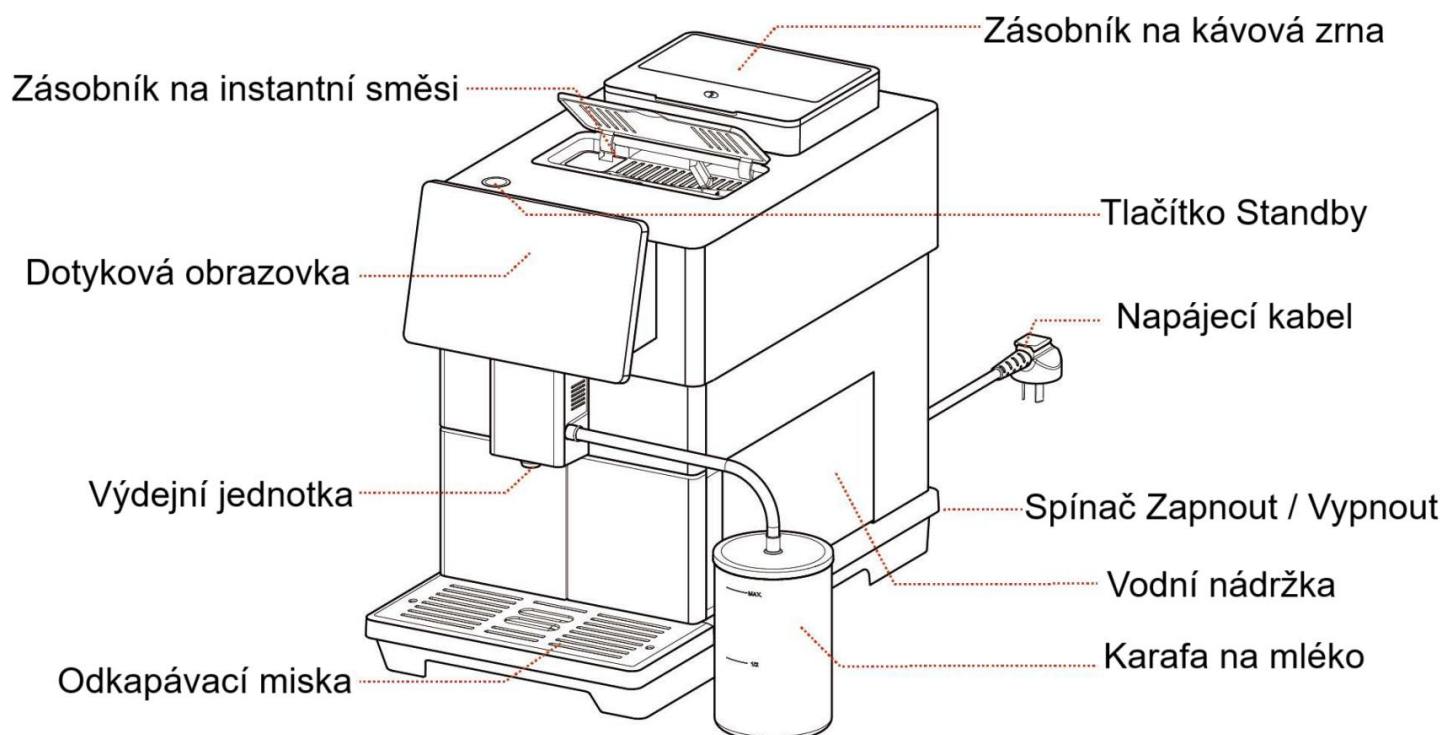

Specifikace kávovaru

Doporučený denní výdej	20 porcí
Objem vodní nádržky	1,5 l
Objem zásobníku na kávová zrna	200 g
Objem odpadního zásobníku	Cca 10 porcí / 100 g odpadní kávy
Výkon za jednu hodinu	
Espresso (30 ml)	50 porcí
Americano (160 ml)	35 porcí
Cappuccino (200 ml)	30 porcí
Horká voda	8 l

Napětí	220 – 240 V
Frekvence napětí	50 / 60 Hz
Příkon	1450 W
Rozměry (Š x V x H)	240 x 350 x 460 mm
Hmotnost netto	11,5 kg
Hmotnost brutto	14,4 kg

Mlecí index

Mlecí index je nastavitelný v rozmezí 0,7 až 1,3 (výchozí nastavení: 1,0).

Eko mód

Kávovar dává na výběr mezi dvěma eko-módy:

Eko-mód 1: Po jedné hodině nečinnosti automaticky dojde ke ztlumení jasu obrazovky o 50% a na obrazovce se zobrazí spořič. Kávovar lze znovu aktivovat poklepáním na dotykovou obrazovku.

Eko-mód 2: Po 30 minutách nečinnosti se obrazovka zcela vypne a kávovar vstoupí do spánkového režimu. Kávovar lze znovu aktivovat stiskem tlačítka Standby v horním pravém rohu přístroje.

Výchozí parametry nápojů

Parametr:	Dávka kávy	Čas předspaření	Objem kávy v ml	Objem horké vody v ml	Mléčná pěna (s)	Síla extrakce	Teplota
Nastavitelnost parametru:	1 - 5	0-5	10-240	0-300	1-90	Standardní Silná Extra-silná	Nízká Střední Vysoká
Výchozí nastavení							
Espresso	3	1	30	/		Standardní	Vysoká
Cappuccino	3	0	25	/	35	Standardní	Vysoká
Caffe Latte	3	2	30	/	60	Standardní	Vysoká
Americano	3	0	40	120	/	Standardní	Vysoká
Mléčná pěna	/	/	/	/	30	/	/
Horká voda	/	/	/	150	/	/	/

Obsah balení

Balení obsahuje tyto položky:

1x kávovar	
1x příručka (anglický jazyk)	
1x karafa na mléko	

Čistící prostředky

Prostředky doporučené pro čištění kávovaru. Čistící prostředky nejsou součástí balení. Pravidelné čištění kávovaru má výrazný vliv na chuťovou kvalitu vydávané kávy a celkovou životnost přístroje.

EP Demilk		Roztok pro čištění mléčných cest. Balení obsahuje 10 dávek.
EP Decalci		Roztok pro dekalifikaci. Balení obsahující 1 dávku.
Puly Caff tablety		Tablety pro čištění spařovací jednotky. Balení obsahuje 100 ks.
Saeco Brita Intenza		Filtr pro umístění do vodní nádržky. Výdrž filtru činí 1 - 3 měsíce dle tvrdosti vody.

Instalace a první spuštění

Napájení:

Vyjměte napájecí kabel z obalu a zapojte příslušnou koncovku do zdířky pro napájení na zadní straně kávovaru. Druhý konec zapojte do elektrického proudu.



Mléčná karafa: vyjměte karafu z obalu a naplňte ji dostatečným množstvím mléka. Zapojte černou koncovku mléčné hadičky do zdířky v boční části výdejní jednotky a její druhý konec zasuňte do mléčné karafy.



Plnění zásobníku na kávová zrna: Odejměte víko zásobníku na zrnkovou kávu, naplňte zásobník kávou a opět připojte víko.



Plnění vodní nádržky: Vysuňte zásuvku obsahující vodní nádržku a pečlivě ji promyjte. Poté zásobník naplňte čistou vodou přibližně do 80% jeho celkového objemu a zasuňte jej zpět do kávovaru.



Spuštění kávovaru: Spustíte kávovar uvedením spínače Zapnout / Vypnout na zadní straně kávovaru do pozice I. Kávovar se spustí a displej zobrazí úvodní obrazovku. Po nahřátí a úvodním nastavení bude možné vydávat kávu.



Standby režim: po určité době neaktivity kávovar přejde do Standby režimu. Pro opětovnou aktivaci kávovaru stiskněte a držte stisknuté kvalitě tlačítko Standby na horní levé straně kávovaru. Kávovar se aktivuje přibližně po 3 vteřinách podržení tlačítka. Pro okamžitý vstup do Standby režimu stačí rovněž podržet tlačítko Standby po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí žádost o potvrzení. Potvrďte volbu pro vstup do Standby režimu.




Vypnutí kávovaru: pro úplné vypnutí kávovaru je nutné, aby se kávovar nacházel ve standby režimu. Po vstupu do standby režimu lze bezpečně vypnout kávovar uvedením zadního spínače Zapnout / Vypnout do pozice Vypnout (O). Po vypnutí kávovaru spínačem je následně možné odpojit napájecí kabel kávovaru z elektrického proudu. Tento postup musí být vždy dodržen; v opačném případě hrozí poškození kávovaru.



Výdej nápojů


Espresso:

Na displeji zvolte ikonu Espresso (1). Zobrazí se výdejní obrazovka a kávovar započne přípravu kávy (2). Stiskem tlačítka  lze přejít do rozhraní parametrické úpravy nápoje (3). Pokud je v nastavení povolena úprava nápojů, bude možné modifikovat parametry kávy pomocí posuvníků a tlačítek na této obrazovce. Obrazovku lze opustit opětovným stiskem tlačítka . Stiskem tlačítka Zrušit v levém dolním rohu obrazovky lze výdej nápoje zcela ukončit (5).

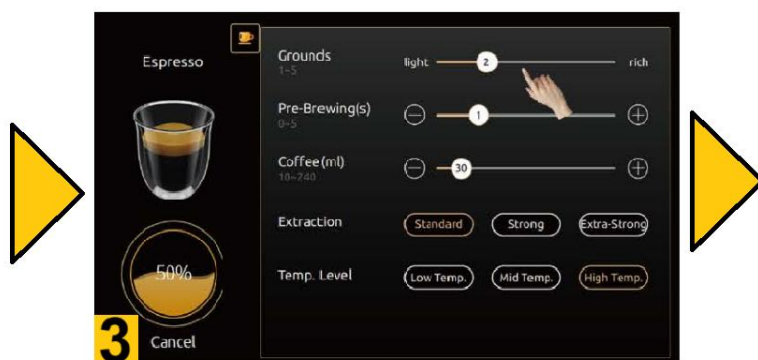


Cappuccino:

Před zahájením výdeje mléčného nápoje lze manuálně nastavit teplotu mléčné pěny pomocí otočného knoflíku pod krytem výdejní jednotky (1). Zvýšení teploty lze provést otočením v protisměru hodinových ručiček (1). Teplotu lze naopak snížit otočením po směru hodinových ručiček (2). Pro zahájení výdeje zvolte ikonu Cappuccino (3) na displeji. Zobrazí se výdejní obrazovka (4). Stiskem tlačítka  na této obrazovce lze přejít do rozhraní parametrické úpravy nápoje (5). Pokud je v nastavení povolena úprava nápojů, bude možné modifikovat parametry kávy pomocí posuvníků a tlačítek na této obrazovce. Obrazovku lze opustit opětovným stiskem tlačítka . Stiskem tlačítka Zrušit v levém dolním rohu obrazovky lze výdej nápoje zcela ukončit (6).

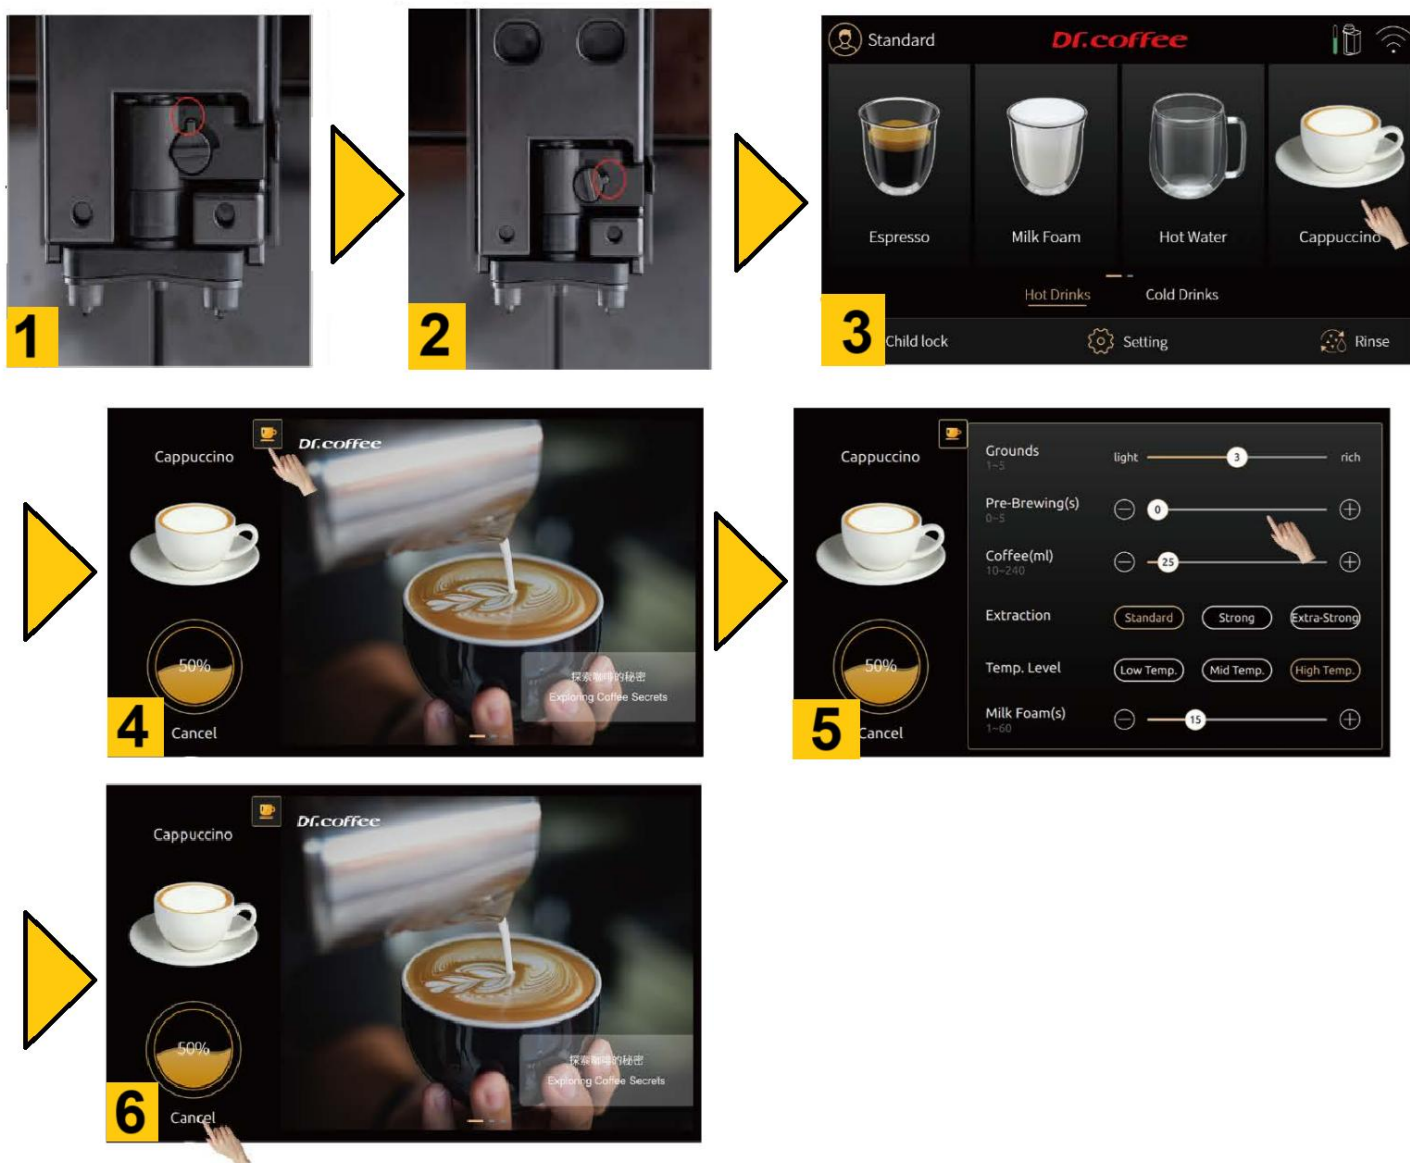

Horká voda:

Na displeji zvolte ikonu Horká voda (1). Zobrazí se výdejní obrazovka a kávovar započne výdej vody (2). Stiskem tlačítka  lze přejít do rozhraní parametrické úpravy nápoje (3). Pokud je v nastavení povolena úprava nápojů, bude možné modifikovat množství horké vody pro výdej pomocí posuvníku. Obrazovku lze opustit opětovným stiskem tlačítka . Stiskem tlačítka Zrušit v levém dolním rohu obrazovky lze výdej vody zcela ukončit (5).

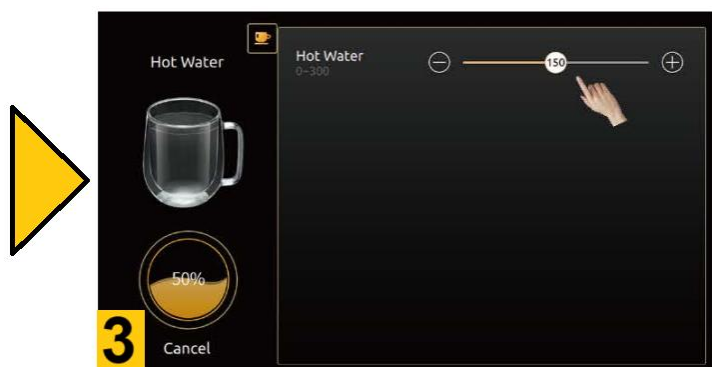


Čištění a údržba

Frekvence čištění


Frekvence provádění úkonu	Úkon	Typ úkonu
Nejméně jedenkrát denně	Proplach spařovací jednotky	Automatický / manuální
	Proplach kapučinátoru	Automatický / manuální
	Čištění odkapávací misky	Manuální
	Čištění odpadního zásobníku	Manuální
	Čištění obrazovky	Manuální
	Čištění kapučinátoru	Manuální
Nejméně jedenkrát týdně	Čištění spařovací jednotky	Manuální
	Čištění vodní nádržky	Manuální
Vždy, kdy je vyžadováno	Hlubkové čištění spařovací jednotky	Automatický
	Hlubkové čištění mléčného systému	Automatický
	Dekalcifikace	Automatický / manuální
	Výměna filtru	Manuální

Čistící prostředek	Cíl
Čistící tableta.	Hlubkové čištění spařovací jednotky.
EP Demilk či jiný specializovaný prostředek pro čištění mléčných systémů kávovarů.	Hlubkové čištění mléčného systému.
EP Decalci či jiný specializovaný prostředek pro odvápnování kávovarů.	Dekalcifikace.
Specializovaný jemný štěteček pro čištění mléčné hadičky.	Manuální čištění mléčné hadičky.
Jemný navlhčený hadřík.	Čištění zásobníku kávy, obrazovky, schránky kávovaru.

Každodenní čištění - proplach spařovací jednotky: Stiskněte tlačítko Nastavení s ikonou ozubeného kola vprostřed dolní části displeje (1). Zvolte ikonu Proplach spařovací jednotky (2). Započne rychlé čištění spařovací jednotky; následujte pokyny na obrazovce (3) pro dokončení čištění. Během čištění nelze připravovat nápoje.

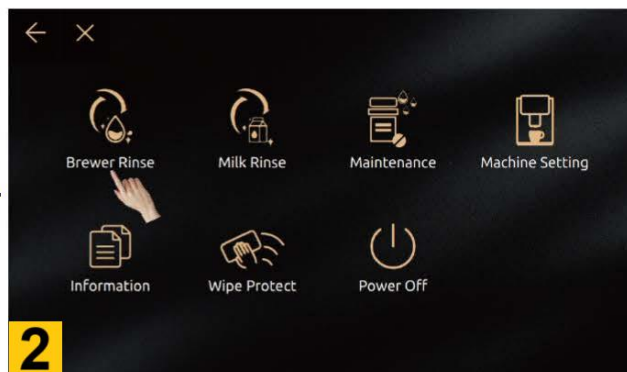


Každodenní čištění - proplach mléčného systému: Stiskněte tlačítko Nastavení s ikonou ozubeného kola vprostřed dolní části displeje (1). Zvolte ikonu Proplach mléčného systému (2). Na displeji se zobrazí výzva (3) k vypojení mléčné hadičky z karafy a její vložení do odkapávací mřížky. Učiňte tak a pokračujte stiskem tlačítka OK (3). Započne rychlé čištění mléčného systému; následujte pokyny na obrazovce (4) pro dokončení čištění. Během čištění nelze připravovat nápoje.

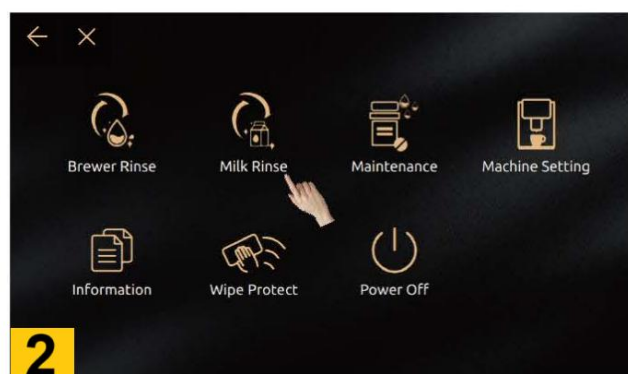




Každodenní čištění – manuální čištění kapučinátoru: Odpojte mléčnou hadičku z karafy a výdejní jednotky kávovaru (1). Odpojte kryt výdejní jednotky mírným tahem k sobě a poté tahem dolů (2). Uchopte kapučinátor dvěma prsty a poté ho odpojte potažením dolů (3 - 4). Rozložte kapučinátor na jednotlivé části a pečlivě je promyjte pod tekoucí vodou (5). Promyjte také mléčnou hadičku (6). Zapojte kapučinátor zpět do výdejní jednotky (7). Připojte kryt výdejní jednotky (8) a nakonec zapojte zpět mléčnou hadičku (9).

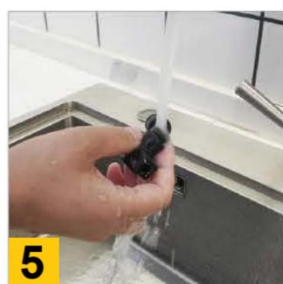

Pravidelné čištění – hloubkové čištění spařovací jednotky: Stiskněte tlačítko Nastavení s ikonou ozubeného kola vprostřed dolní části displeje (1). Zvolte možnost Údržba (2) a následně možnost Hloubkové čištění spařovací jednotky (3). Následujte pokyny na obrazovce pro dokončení čistícího cyklu.

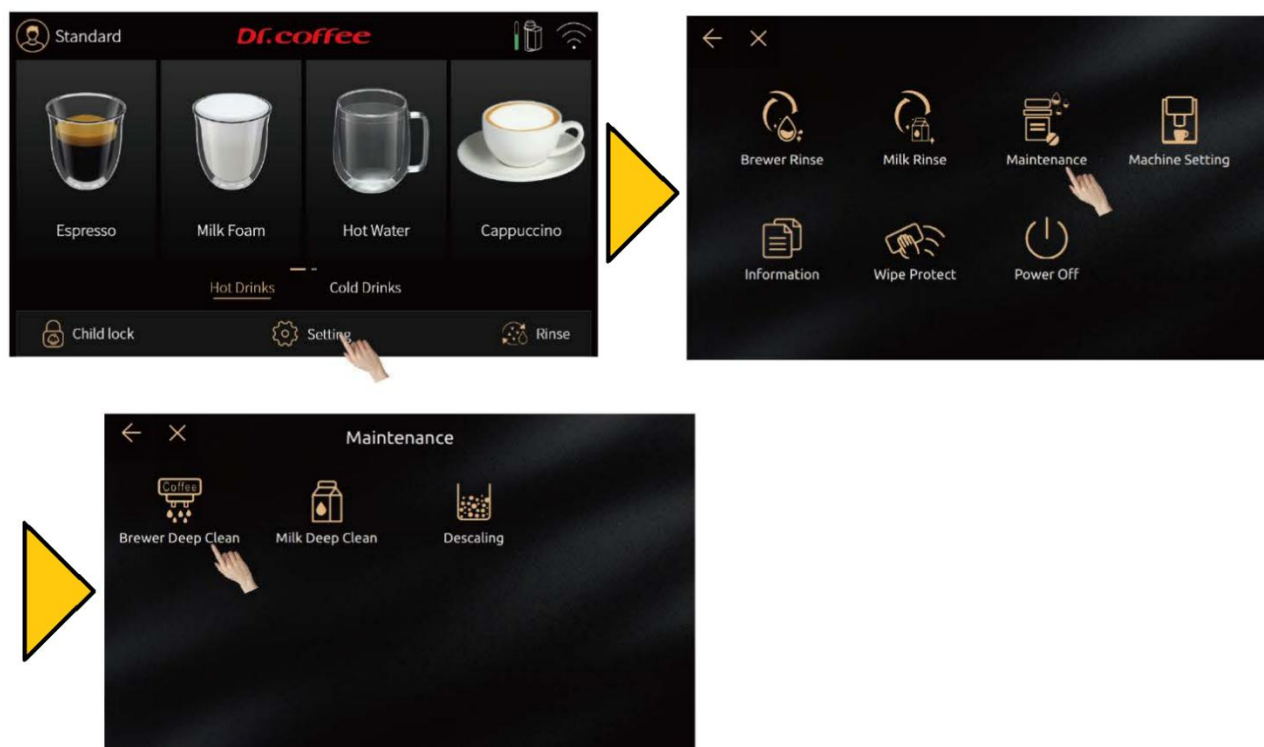


Pravidelné čištění – hloubkové čištění mléčného systému: Stiskněte tlačítko Nastavení s ikonou ozubeného kola vprostřed dolní části displeje (1). Zvolte možnost Údržba (2) a následně možnost Hloubkové čištění mléčného systému (3). Následujte pokyny na obrazovce pro dokončení čistícího cyklu.






Pravidelné čištění – dekalifikace: Stiskněte tlačítko Nastavení s ikonou ozubeného kola vprostřed dolní části displeje (1). Zvolte možnost Údržba (2) a následně možnost Dekalcifikace (3). Následujte pokyny na obrazovce pro dokončení čistícího cyklu.

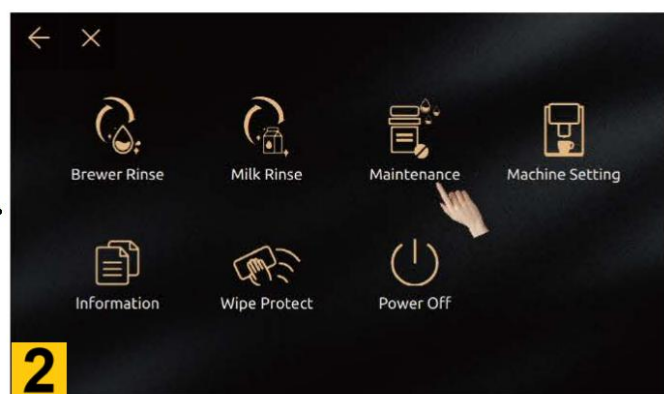

Nastavení mletí

Po odpojení krytu lze zkontrolovat nastavenou hrubost mletí na plastové stupnici s páčkou. Pozice páčky určuje hrubost mletí. Posunutí páčky vlevo nastaví jemnější stupeň mletí. Posunutí páčky vpravo anstaví hrubší stupeň mletí. **Upozornění: Změna nastavení mlecí hrubosti smí být prováděna výhradně za chodu mlýnku - během mletí. Páčkou otáčejte velmi pomalu a vždy pouze o jeden stupeň. Nedodržení těchto pokynů vyústí v poškození mlýnku!**

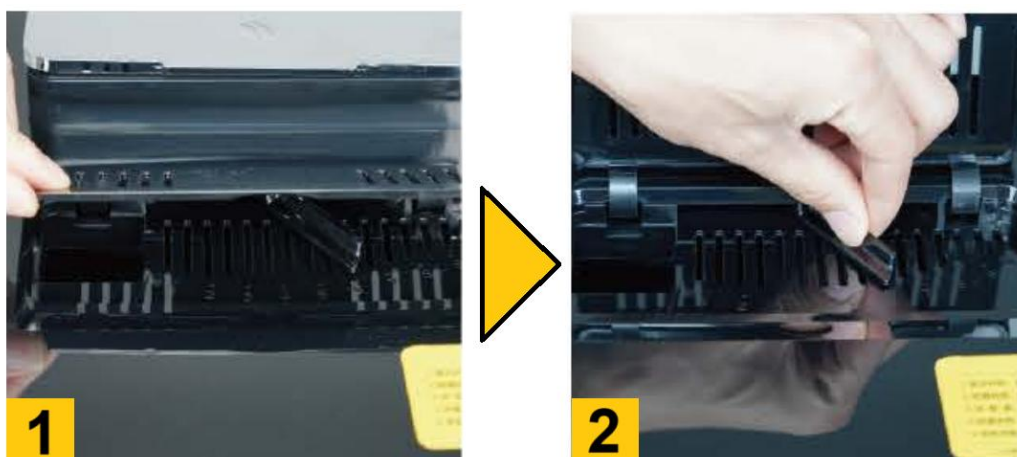

Řešení potíží

V tabulce níže jsou vypsány nejčastější problémy a jejich typická řešení. Pokud provedení kroků uvedených v tabulce neobnoví správnou funkci kávovaru, kávovar musí být předán k opravě do autorizovaného servisního střediska. Neautorizované zásahy do kávovaru mohou vyústit ve ztrátu záruky nebo zranění uživatele!

Chybová hláška	Příčiny a řešení
Vodní nádržka je prázdná	Možné příčiny: Hladina vody je pod úrovní, kdy ji kávovar dokáže detekovat; vodní nádržka není správně připojena; došlo k poruše senzoru hladiny vody.
	Možná řešení: Doplněte nádržku vodou až po ukazatel MAX (nikdy nedoplňujte nádržku nad tento ukazatel); Odpojte a znovu připojte vodní nádržku; Předajte kávovar autorizovanému servisnímu středisku pro výměnu senzoru.
Odpadní nádoba je plná	Možné příčiny: Odpadní nádoba je plná - přibližná kapacity nádoby činí 100 g
	Možná řešení: Vyprázdněte odpadní nádobu; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.

Chybová hláška	Příčiny a řešení
Zásobník kávy je prázdný	Možné příčiny: Zásobník kávy neobsahuje dostatečné množství kávových zrn; Kávová zrna se slepila k sobě
	Možná řešení: Doplňte kávová zrna do zásobníku kávy; Vyjměte slepená kávová zrna a naplňte zásobník čerstvými kávovými zrny; ; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.
Odkapávací miska není připojená	Možné příčiny: Odkapávací miska není správně připojená; došlo k poruše senzoru pro detekci množství vody v odkapávací misce; došlo k uvolnění či poškození magnetu na odpadní nádobě.
	Možná řešení: Odpojte a znovu připojte odkapávací miskou; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku pro výměnu senzoru nebo magnetu.
Odkapávací miska je plná	Možné příčiny: Odkapávací miska obsahuje nadlimitní množství vody; senzor v misce je špinavý; senzor v misce je poškozený.
	Možná řešení: Vyprázdněte odkapávací miskou; Očistěte senzor; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku pro výměnu senzoru.
Příliš nízká okolní teplota	Možné příčiny: Okolní teplota se pohybuje okolo 0 °C.
	Možná řešení: Nepoužívejte kávovar, dokud okolní teplota nebude přesahovat alespoň 10 °C.
Chybí voda v systému	Možné příčiny: Několik různých systémů kávovarů současně hlásí nedostatek vody
	Možná řešení: Restartujte kávovar; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.
Chybí voda	Možné příčiny: Příliš velká zátěž - došlo k rychlému výdeji tří nebo více nápojů; vstup vody do kávovaru z vodní nádržky je blokován; vodní nádržka je špatně připojená; došlo k blokaci síta; došlo k blokaci spařovací jednotky; došlo k poškození průtokoměru
	Možná řešení: Vyčkejte alespoň 10 minut; restartujte kávovar; stiskněte tlačítko "Naplnit vodou" v nastavení kávovaru; odpojte a znovu připojte vodní nádržku; spusťte a dokončete hloubkové čištění kávových cest; proveďte všechna manuální čištění, která tento návod povoluje uživatelům; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku pro identifikaci a odstranění problému.
Chybí mléko	Možné příčiny: V připojené lednici došlo mléko; mléčná hadička je ucpaná; cesta pro přívod páry do kapučinátoru je ucpaná; kapučinátor je ucpaný; an kapučinátoru je nastaven příliš velký vstup vzduchu.
	Možná řešení: Doplňte mléko v lednici; proveďte hloubkové čištění mléčných cest; proveďte manuální čištění mléčné hadičky; proveďte manuální čištění kapučinátoru; zeslabte přívod vzduchu na kapučinátoru pomocí malého otočného mechanismu - kolečka; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.
Příliš vysoký extrakční tlak	Možné příčiny: blokáce spařovací jednotky nebo síta nadměrným množstvím kávy; je nastaveno příliš jmené mletí kávy (=pravděpodobná příčina blokáce spařovací jednotky/síta); do pumpy kávovaru proniká vzduch.
	Možná řešení: Proveďte proplach kávových cest; proveďte hloubkové čištění kávových cest; nastavte hrubší stupeň mletí na mlýnku; proveďte manuální čištění povolená tímto manuálem; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.

Chybová hláška	Příčiny a řešení
Zkontrolujte spařovací jednotku	Možné příčiny: Kávovar zahlásí nutnost kontroly spařovací jednotky po přípravě určitého počtu porcí kávy. Hláška se zobrazuje po přípravě 2000 porcí, 7000 porcí, 17 000 porcí a dále 27 000 porcí. Je nutné provést recalibraci spařovací jednotky autorizovaným servisním technikem. Při nedodržení pravidelné recalibrace může dojít k drastickému poklesu kvality vydávané kávy či poškození kávovaru.
	Možná řešení: Předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.
Je vyžadováno hloubkové čištění spařovací jednotky	Možné příčiny: Kávovar po přípravě určitého množství porcí automaticky vyžaduje provedení hloubkového čištění. Čištění je nutné provést, aby nedošlo k poškození kávovaru.
	Možná řešení: Spusťte hloubkové čištění - pokračujte dle pokynů na obrazovce a v tomto manuálu.
Je vyžadována dekalcefikace	Možné příčiny: Kávovar po přípravě určitého množství porcí automaticky vyžaduje provedení dekalcefikace čištění. Dekalcefikaci je nutné provést, aby nedošlo k poškození kávovaru.
	Možná řešení: Spusťte dekalcefikaci - pokračujte dle pokynů na obrazovce a v tomto manuálu.
Únik vody	Možné příčiny: Došlo k úniku vody uvnitř kávovaru.
	Možná řešení: Vypněte kávovar a odpojte jej z elektrického proudu. Kontaktujte autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se o opětovné spuštění kávovaru, dokud nedojde k opravě.
Chybí káva	Možné příčiny: Je nastaven příliš jemný stupeň mletí; došlo k ucpání kávových cest kávovaru; došlo k ucpání síta kávovaru; došlo k poškození spařovací jednotky;
	Možná řešení: Nastavte hrubší stupeň mletí na mlýnku; proveďte proplach kávových cest; proveďte hloubkové čištění kávových cest; proveďte manuální čištění povolená tímto manuálem; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.
Chyba spařovací jednotky	Možné příčiny: uživatel spustil proces "kontrola spařovací jednotky" v nastavení třikrát po sobě, došlo k poškození či zaseknutí spařovací jednotky; došlo k poškození motoru; došlo k poškození řídicí desky.
	Možná řešení: Restartujte kávovar; proveďte hloubkové čištění kávových cest; proveďte manuální čištění povolená tímto manuálem; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.
Chyba HMI	Možné příčiny: Došlo k poškození hlavní desky, došlo k poškození PCB; verze softwaru HMI se neshoduje s verzí softwaru kontrolní desky.
	Možná řešení: Restartujte kávovar; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.
Chyba NTC termobloku	Možné příčiny: Došlo k poškození senzoru, chyba v řídicím softwaru; teplota termobloku přesáhla 180 °C.
	Možná řešení: Restartujte kávovar, ponechte kávovar k vychladnutí po dobu alespoň 30 minut; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.

Chybová hláška	Příčiny a řešení
Spuštění kávovaru selhalo	Možné příčiny: Kávovar je zapojen do nekompatibilní elektrické sítě; došlo k poškození PCB, došlo k poškození elektrické pojistky kávovaru.
	Možná řešení: Ověřte, zda je kávovar zapojen do elektrické sítě s kompatibilním napětím; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.
Selhání systému	Možné příčiny: Neočekávané selhání systému - kávovar nedokáže identifikovat důvod selhání.
	Možná řešení: Restartujte kávovar; zkuste opakovaně vypnout a zapnout kávovar; předejte kávovar autorizovanému servisnímu středisku.

Odpovědnost a záruka

Odpovědnost spotřebitele

Opravy a hluboká údržba mohou být prováděny pouze servisními technikami a výrobcem autorizovaným personálem. V případě závad prosíme spotřebitele o informování výrobce prostřednictvím jeho e-mailové adresy do 30 dní. V případě skrytých závad záruka činí 12 měsíců. Oprava bezpečnostních komponent jako je například bezpečnostní ventil či termostat nejsou povoleny. Všechny porušené komponenty bezpečnostního charakteru musejí být nahrazeny novými. Všechna tato opatření mohou být provedeny pouze servisními technikami nebo výrobcem autorizovaným personálem.

Záruka a kompenzace

- Při zranění nebo ztrátě majetku v důsledku následujících důvodů není spotřebitel oprávněn ke kompenzaci ze strany výrobce ani prodejce:
- Nakládání s kávovarem, které je v rozporu s legislativními regulacemi.
- Instalace, testování, obsluha, čištění, údržba nebo jiné nakládání s kávovarem v rozporu s instrukcemi a body popsány tímto uživatelským manuálem.
- Nedodržení doporučených intervalů čištění a údržby kávovaru.
- Obsluha kávovaru v případě jeho poškození, nesprávné instalace nebo předchozího neadresovaného selhání.
- Nesprávná oprava.
- Použití nekompatibilních náhradních dílů.

- Poškození kávovaru způsobené cizími objekty či materiály, nehodami, selháním lidského faktoru a dalšími okolnostmi bez souvislosti s výrobcem.

Výrobce přebírá plnou odpovědnost za kompenzaci škod způsobených při používání kompatibilních náhradních dílů a dodržení všech pokynů uvedených tímto manuálem.

Dodatečná upozornění

- Do zásobníků kávových zrn a instantních směsí nesmí být vpuštěna voda.
- Při chodu kávovaru nesmí být vyjmuty zásobníky, odkapová miska ani žádné jiné z jeho komponent.
- Zásobník vody je určen pouze pro studenou čistou vodu; nesmí být použito horké vody ani ledu.
- Kávovar není kompatibilní se spálenými či abnormálně silně opraženými kávovými zrny ani s kávovými zrny silně olejnatého charakteru.
- Při výdeji nápojů je zakázáno se dotýkat výdejní jednotky z důvodu možného popálení.
- Kávovar nesmí být čištěn pomocí kartáčů ani čistících prostředků. Čištění lze provádět pouze měkkým navlhčeným hadříkem.
- Žádný ze zásobníků nesmí být plněn nad vyznačenou hranici označenou jako MAX. Pokud vyznačení chybí, zásobníky se neplní do více než jedné osminy jejich objemu.
- Kávovar nesmí být vypnut během procesu přípravy nápojů, automatického testování a automatického čištění.
- Nastavená výška výdejní jednotky musí přibližně odpovídat výšce použitého šálku nebo sklenice.
- Je nutné vypínat kávovar správnou, bezpečnou cestou, tedy uvedením do spánkového režimu a teprve potom až vypnutím pomocí spínače na zadní straně. Kávovar před vstupem do spánkového režimu provede rychlý proplach. Po vypnutí pomocí spínače na zadní straně kávovaru je teprve možné kávovar bezpečně vypojit z elektřiny.
- Je nutné pravidelně čistit odpadní zásobník a popřípadě též barel odpadní vody.
- Pro dlouhodobé zachování kvality připravovaných nápojů je doporučeno čistit zásobník vody a měnit vodu za čerstvou alespoň jednou denně.