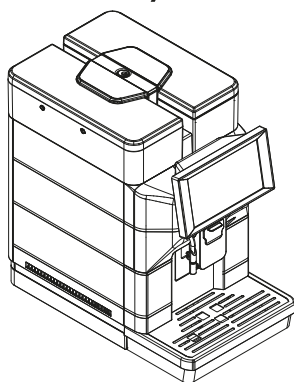
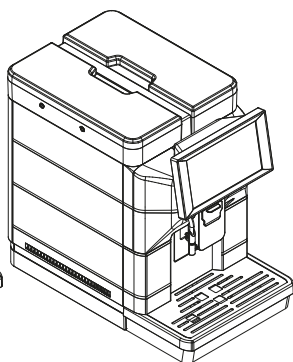


AUROLA

M2/B2


Type: SUP062A

Type: SUP062C

M1/B1

Type: SUP062

Type: SUP062B

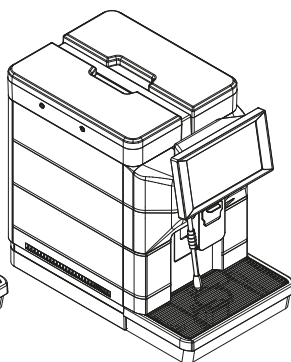M1S

Type: SUP062




POUŽITÍ A ÚDRŽBA



HLAVNÍ ČÁSTI


HLAVNÍ ČÁSTI VERZE M2/B2

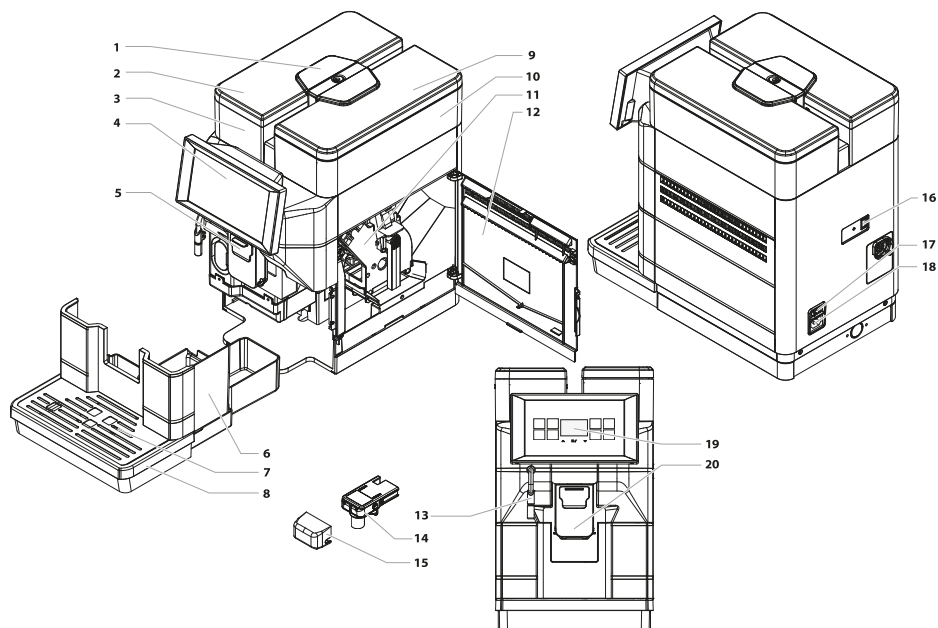

1	Uzamykatelné víko nádržek
2	Víko nádržky na vodu
3	Nádržka na vodu
4	Ovládací dotykový panel
5	Kryt prostoru Cappuccinatoru (*pouze verze M2)
6	Odpadní nádoba na kávové sedliny
7	Mřížka na šálky
8	Odkapávací miska
9	Víko zásobníku zrnkové kávy
10	Zásobník zrnkové kávy

11	Spařovací jednotka
12	Víko pro přístup do servisního prostoru
13	Výpust' horké vody
14	Cappuccinator (*pouze verze M2)
15	Kryt Cappuccinatoru (*pouze verze M2)
16	USB port
17	Hlavní vypínač
18	Proudová zásuvka
19	Displej
20	Pohyblivá výpust' kávy


HLAVNÍ ČÁSTI VERZE M1/B1

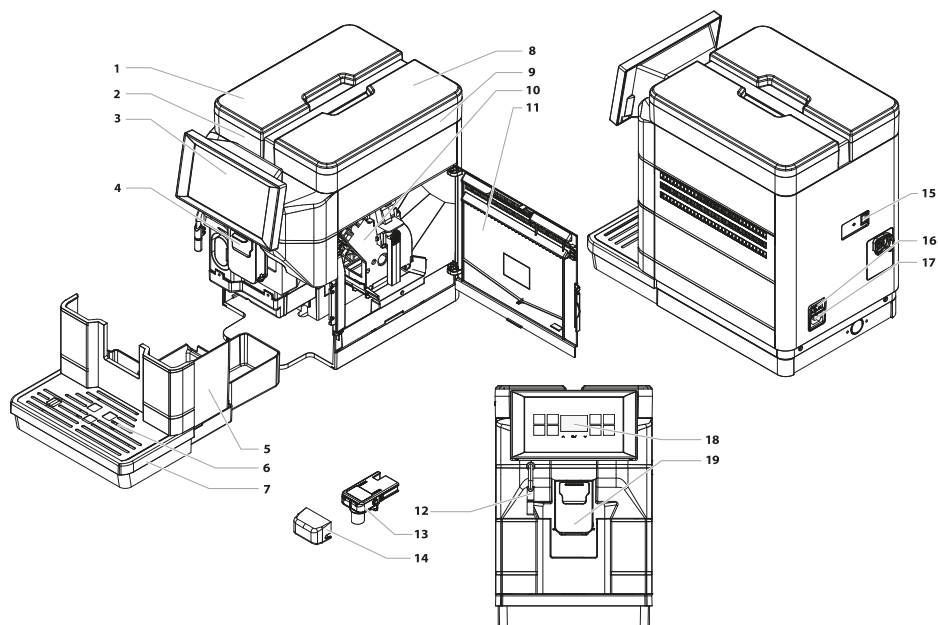

1	Víko nádržky na vodu
2	Nádržka na vodu
3	Ovládací dotykový panel
4	Kryt prostoru Cappuccinatoru (*pouze verze M1)
5	Odpadní nádoba na kávové sedliny
6	Mřížka na šálky
7	Odkapávací miska
8	Víko zásobníku zrnkové kávy
9	Zásobník zrnkové kávy
10	Spařovací jednotka

11	Víko pro přístup do servisního prostoru
12	Výpust' horké vody
13	Cappuccinator (*pouze verze M1)
14	Kryt Cappuccinatoru (*pouze verze M1)
15	USB port
16	Hlavní vypínač
17	Proudová zásuvka
18	Displej
19	Pohyblivá výpust' kávy

HLAVNÍ ČÁSTI VERZE M1S

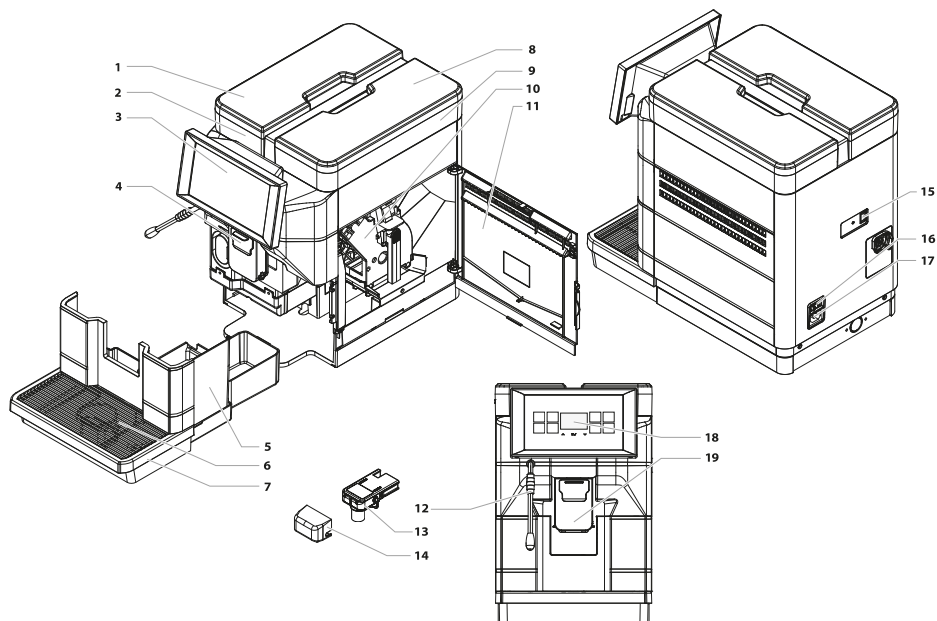

1	Víko nádržky na vodu
2	Nádržka na vodu
3	Ovládací dotykový panel
4	Kryt prostoru Cappuccinatoru (*pouze verze M1)
5	Odpadní nádoba na kávové sedliny
6	Mřížka na šálky
7	Odkapávací miska
8	Víko zásobníku zrnkové kávy
9	Zásobník zrnkové kávy
10	Spařovací jednotka

11	Víko pro přístup do servisního prostoru
12	Výpust' horké vody / Parní tryska
13	Cappuccinator (*pouze verze M1)
14	Kryt Cappuccinatoru (*pouze verze M1)
15	USB port
16	Hlavní vypínač
17	Proudová zásuvka
18	Displej
19	Pohyblivá výpust' kávy

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A INFORMACE



⚠ Díly pod napětím se nesmějí dostat do kontaktu s vodou: nebezpečí zkratu! Horká voda a pára mohou způsobit popáleniny!

⚠ Stanovené použití

- ⚠ Tento kávovar je určen výhradně pro použití v menších kancelářích a na malých pracovištích.
- ⚠ Tento kávovar mohou používat děti ve věku 8 let (a starší) a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným rizikům.
- ⚠ Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- ⚠ Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.



⚠ Přívod proudu

- ⚠ Kávovar musí být připojen pouze na elektrickou síť správce, jejíž parametry odpovídají uvedeným údajům.



Napájecí kabel

-  Nikdy nepoužívejte tento kávovar s poškozeným napájecím kabelem.
-  Poškození kabelu nebo vidlice je třeba bezodkladně nahlásit správci.
-  Netáhněte napájecí kabel přes rohy nebo ostré hrany a velmi teplé povrchy a chraňte ho před olejem.
-  Nepřesunujte a netahejte tento kávovar za kabel. Vidlici nevytahujte ze zásuvky taháním za napájecí kabel; nedotýkejte se vidlice mokřýma rukama či nohama. Zamezte pádu napájecího kabelu ze stolu nebo police.

Ochrana dalších osob

-  Mějte děti pod dohledem a zamezte tomu, aby si hrály s kávovarem a/nebo částmi obalu.
-  Nesměrujte proti sobě a/nebo jiným osobám proud horké vody a/nebo páry.
-  Nedotýkejte se trysky horké vody holýma rukama. Používejte vždy příslušná madla nebo otočné ovládače.



Nebezpečí popálenin

-  Nedotýkejte se trysky horké vody a/nebo výpusti kávy/nápoje.

- ⚠ Nedotýkejte se parní trysky holýma rukama, když je v provozu nebo byla nedávno používána.
- ⚠ Parní trysku držte pouze za příslušnou ochranu proti popálení.



- ⚠ Při vydávání páry nemiřte trysku na ostatní ani na sebe.

⚠ **Protipožární ochrana**

- ⚠ Pro hašení požáru použijte hasicí přístroj naplněný oxidem uhličitým (CO₂). Nehaste vodou ani práškovými hasicími přístroji.

⚠ **Prostor pro používání a údržbu**

- ⚠ Instalace kávovaru musí být provedena správcem v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy.
- ⚠ Přemísťování kávovaru smí provádět pouze správce.
- ⚠ Nepoužívejte tento kávovar venku.



- ⚠ Neinstalujte kávovar v oblastech, kde je povoleno používat proud vody.
- ⚠ Nepoužívejte v blízkosti kávovaru volný plamen a/nebo žhavé předměty: nebezpečí roztavení a poškození dna.

⚠ Spotřebič musí být instalován na vodorovný podklad.

⚠ Nepoužívejte v prostředí, kde teplota může dosáhnout hodnoty rovnající se nebo nižší než 2 °C nebo vyšší než 32 °C; V případě, že se kávovar octne v takové teplotě, nechejte jej pak zkontrolovat správcem.

⚠ Kávovar musí být instalován tak, aby kvalifikovaný technik měl k němu snadný přístup.

⚠ Čištění



⚠ Před čištěním je nutno kávovar vypnout přestavením hlavního vypínače na OFF (0) a pak vytáhnout vidlici z proudové zásuvky. Počkejte, až kávovar vychladne.

⚠ Neponořujte kávovar do vody!

⚠ Je přísně zakázané provádět jakékoliv zásahy uvnitř kávovaru.



⚠ Nečistěte kávovar proudem vody.

⚠ Po delší době nečinnosti je nutno kávovar a jeho součásti řádně vyčistit a umýt.

Použití mléka (*pouze verze M).

-  Mléko používejte a skladujte podle pokynů výrobce, uvedených na původním obalu.
-  Výrobce nenese odpovědnost za případné nesprávné použití v rozporu s předpisy pro potravinářskou spotřebu.
-  Uchovávejte mléko v chladu. Pokud se mléko dostatečně nechladí, zksyne. Je proto nutné zajistit vyčištění Cappuccinatoru po každém použití postupem uvedeným v návodu.

Úschova kávovaru



-  Jestliže nebudete kávovar používat po delší dobu, vypněte ho a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky.
-  Skladujte kávovar na suchém místě, které není přístupné pro děti. Chraňte kávovar před prachem a špínou.
-  Před středně dlouhým až dlouhým skladováním zařízení se doporučuje jeden/dvakrát propláchnout kávový okruh.

Opravy / Údržba



-  V případě poruch, vad anebo podezření na vadu po pádu vytáhněte bez prodlení vidlici kávovaru z proudové zásuvky a kontaktujte neprodleně správce či specializovaného technika.
-  Vadný kávovar nikdy nezapínejte.



- ⚠ Jakékoliv zásahy či opravy smí provádět pouze správce služby a/nebo technik.
- ⚠ Zamezte přístupu nepovolaných osob, bez patřičných znalostí a zkušeností s používáním kávovaru, zejména co se týče bezpečnosti a hygieny, do servisního prostoru.



Technická dokumentace v elektronickém formátu

-  Technická dokumentace je určena pro technický personál a je k dispozici v elektronické podobě.

Lze stáhnout z webové stránky na následující URL adrese:

<https://store.evocagroup.com/it/downloads>

nebo nás můžete kontaktovat vyplněním formuláře na stránce „Kontakty“.

Dokumentace je v elektronickém formátu PDF (Portable Document Format) a lze ji prohlížet pomocí libovolného programu určeného pro čtení souborů PDF nebo kompatibilního webového prohlížeče.

Technickou dokumentaci dle Vašich potřeb lze archivovat v elektronické podobě a/nebo vytisknout na běžné tiskárně formátu A4.

Kupující má právo vyžádat si bezplatně návod k použití v papírové podobě.

1. naskenujte QR kód zobrazený pro přístup na stránku s dokumentací
2. do pole pro vyhledávání „KÓD STROJE“ zadejte kód stroje.
Kód stroje je uveden na štítku v prohlášení o shodě
3. po zadání kódu se zobrazí veškerá dostupná dokumentace pro daný stroj



Symbols

NEBEZPEČÍ



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Nachází se v blízkosti míst s rizikem elektrického kontaktu.
Před přístupem k těmto místům vždy odpojte zařízení od napájení.



Obecné nebezpečí
Doplňkový text nebezpečí je uveden spolu se symbolem



Nebezpečí horkého povrchu
Nachází se v místech, kde povrch dosahuje teploty vyšší než 60 °C.



Nebezpečí úniku páry.
Platí pouze pro spotřebiče vybavené ohřívacem.



Nebezpečí hořlavého materiálu
Platí pouze pro spotřebiče obsahující chladivo.

POVINNOST



Je povinné si přečíst návod.



Je povinné zajistit uzemnění.



Je povinné odpojit spotřebič od elektrické sítě.

Zákaz



Je zakázáno stříkat vodou.



Je zakázáno provádět údržbu uživateli.

Obsah

1	PŘEDMLUVA K NÁVODU.....	13	9.4	Úspora energie.....	64
1.1	Předmluva.....	13	9.5	Výdej pouze kávových nápojů.....	64
1.2	Použité symboly.....	14	9.6	Instalace Cappuccinatoru.....	65
2	INFORMACE O KÁVOVARU.....	15	9.7	Výdej nápojů s mlékem.....	67
2.1	Informace pro technika - údržbě.....	15	9.8	Výdej horké vody.....	68
2.2	Popis a stanovené použití.....	15	9.9	Výdej páry.....	69
2.3	Identifikace spotřebiče.....	16	9.10	Nastavení množství nápoje v šálku.....	70
2.4	Technické údaje - verze M2 a B2.....	17	9.11	Použití kávovaru s kredity.....	72
2.5	Technické údaje - verze M1, M1S a B1.....	18	9.12	Vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny a odkapávací misky.....	72
3	BEZPEČNOST.....	19	10	ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	74
3.1	Předmluva.....	19	10.1	Základní informace pro správnou funkci.....	74
3.2	Všeobecné bezpečnostní předpisy.....	19	10.2	Čištění a běžná plánovaná údržba.....	75
3.3	Požadavky pro pracovníky obsluhy.....	20	11	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	91
3.4	Zbytková rizika.....	20	11.1	Signalizace.....	91
4	PŘEMÍSTOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ.....	21	11.2	Problémy - Příčiny - Nápravy.....	94
4.1	Vykládka a přemísťování.....	21	12	SKLADOVÁNÍ - LIKVIDACE.....	96
4.2	Skladování.....	21	12.1	Přemísťování na jiné místo.....	96
5	INSTALACE.....	22	12.2	Nečinnost a skladování.....	96
5.1	Upozornění.....	22	13	POKyny PRO ODSTRANĚNÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI.....	97
5.2	Vybalování a umístování.....	23			
5.3	Připojení k elektrické síti.....	25			
6	POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ.....	26			
6.1	Hlavní vypínač.....	26			
6.2	Displej.....	26			
6.3	Tlačítkový panel M2/M1.....	26			
6.4	Popis kláves při běžném provozu - M2/M1.....	26			
6.5	Klávesnice M1S.....	27			
6.6	Popis tlačítek při běžném provozu - M1S.....	27			
6.7	Tlačítkový panel B2/B1.....	28			
6.8	Popis kláves při běžném provozu - B2/B1.....	28			
7	DOPLŇOVÁNÍ PRODUKTŮ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU.....	30			
7.1	Otevírání vrchního víka.....	30			
7.2	Směsi kávy.....	30			
7.3	Doplnění zrnkové kávy.....	30			
7.4	Plnění nádržky na vodu.....	31			
7.5	Změření a nastavení podle tvrdosti vody.....	32			
7.6	Vodní filtr.....	33			
7.7	Zavírání vrchního víka.....	36			
7.8	Instalace mobilního dávkovače kávy.....	36			
7.9	Nastavení stupně mletí.....	36			
7.10	Nastavení "Aroma" - množství mleté kávy.....	37			
7.11	Nastavení výpusti nápojů.....	38			
7.12	Zapínání/vypínání kávovaru.....	40			
7.13	Nastavení jazyka (při prvním použití).....	40			
7.14	První použití - použití po delší době nečinnosti.....	40			
7.15	Mytí částí přicházejících do styku s potravinami.....	41			
7.16	Použití spotřebiče.....	41			
8	PROGRAMOVACÍ MENU.....	42			
8.1	Popis tlačítek ve fázi programování.....	42			
8.2	Uživatelské programování.....	42			
8.3	Programování technického menu.....	45			
9	FUNGOVÁNÍ A OBSLUHA.....	62			
9.1	Zapínání kávovaru.....	62			
9.2	Ohřev a proplach.....	63			
9.3	Proplachovací/automatický čisticí cyklus.....	63			

1 PŘEDMLUVA K NÁVODU

1.1 Předmluva



Evoca S.p.A.
Via Roma 24, 24030 Valbrembo, Bergamo, Itálie
Tel. +39 035 606111 Fax +39 035 606460
www.evocagroup.com

Tento výrobek se prodává na odpovědnost společnosti Evoca S.p.A., která je garantem výrobku. Saeco je registrovaná značka společnosti Koninklijke Philips N.V., jejíž použití je povoleno licencí vydanou společností Koninklijke Philips N.V.

-  Tato publikace je nedílnou součástí stroje a je nutné si ji pečlivě přečíst za účelem správného používání stroje v souladu se základními bezpečnostními požadavky.
-  V tomto návodu naleznete veškeré technické informace nutné pro správnou obsluhu, instalaci, čištění a údržbu Vašeho kávovaru.
-  Uschovejte si pečlivě tento dokument jako základní pomůcku po celou dobu životnosti kávovaru a předejte ho i všem případným dalším majitelům spotřebiče.
-  Výrobce si vyhrazuje právo jakékoliv změny či úpravy bez předchozího upozornění.
-  Před jakýmkoliv zásahem je nutno nejprve pečlivě pročíst příslušné informace obsažené v návodu.

1.2 Použité symboly

Pro snadnější orientaci a k upozornění na možná nebezpečí a potřebné kompetence se v tomto návodu používají různá upozornění.

Symbol je doplněn popisem postupu práce při obsluze či doporučených opatření a poskytuje informace potřebné k bezchybnému fungování kávovaru.



Varování

Upozorňuje pracovníky pověřené obsluhou, zásobováním a údržbou kávovaru na nebezpečnou situaci.



Zákaz

Upozorňuje na činnosti/operace, které se nesmějí provádět.



Důležité

Upozorňuje na úkony, jejichž správné provedení má významný vliv na bezchybné fungování kávovaru.



Doporučená řešení

Uvádí alternativní postupy, jak zrychlit a z pohodlnit programování a/nebo údržbářské práce.



Uživatel

Označuje uživatele kávovaru. Tato osoba nesmí provádět údržbářské zásahy nebo čištění.



Pracovník pověřený zásobováním

Označuje úkony, které může vykonávat pouze pracovník pověřený zásobováním a čištěním kávovaru.

Pracovník pověřený zásobováním nesmí provádět zásahy, jež jsou v kompetenci technika - údržbáře.



Technik - údržbář

Upozorňuje na úkony, které může vykonávat pouze specializovaný pracovník pověřený údržbou.

2 INFORMACE O KÁVOVARU

2.1 Informace pro technika - údržbáře

 Prostor, ve kterém je spotřebič nainstalován musí být osvětlen, chráněn a dostatečně suchý. Je určen k umístění na pracovní desku odpovídající nosnosti.

Aby bylo zajištěno bezchybné fungování a dlouhodobá spolehlivost, doporučujeme řídit se následujícími pokyny:

- teplota prostředí: v rozsahu +2 °C - +32 °C;
- maximální přípustná vlhkost: 80 % (bez kondenzace).

O v tomto návodu nepopsaných speciálních instalacích se poraďte s prodejcem, s místním dovozcem nebo, v případě, že nejsou dostupní, přímo s výrobcem.

Servisní personál Vám rád zodpoví jakékoli dotazy, poskytne informace ohledně správného fungování kávovaru a pomůže v případě nutnosti náhradních dílů či servisního zásahu.

Technik - údržbář musí být řádně seznámen a řídit se všemi bezpečnostními a varovnými pokyny obsaženými v tomto návodu k obsluze tak, aby byla zajištěna bezpečná instalace, uvedení do provozu, obsluha a údržba kávovaru.

Technik - údržbář plně odpovídá za poskytnutí klíčů umožňujících přístup dovnitř zařízení dalším osobám (pracovník pověřený zásobováním). Odpovědnost za veškeré prováděné úkony přitom zůstává u technika - údržbáře.

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí zařízení a musí být k dispozici k nahlédnutí před jakýmkoliv zásahem do spotřebiče.

2.2 Popis a stanovené použití

Tento kávovar umožňuje automatickou přípravu:

- kávy a kávy espresso z čerstvě namleté zrnkové kávy;
- vypouštění horké vody pro přípravu nápojů;
- nápojů obsahujících mléko pomocí dodaného Cappuccinatoru. (* pouze verze M).

Těleso kávovaru s elegantním designem bylo navrženo pro použití v menších kancelářích a na malých pracovištích.

Jakékoliv jiné použití je nutno považovat za nevhodné, a tudíž nebezpečné.

 Při nesprávném použití zaniká jakákoli záruka a výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené na majetku a zdraví.


 Nesprávné použití je i:

- jakékoli jiné, než pokyny tohoto návodu stanovené použití a/nebo postup;
- jakákoliv manipulace či zásah do kávovaru v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu;
- jakékoli poškození některé z komponent kávovaru a/nebo narušení stavu ochrany předchozího schválení výrobcem či změny a zásahy do zařízení provedené neautorizovaným personálem;
- instalace stroje ve venkovním prostředí.

V takových případech budou náklady na opravu stroje účtovány uživateli.

2.3 Identifikace spotřebiče

Spotřebič je identifikován názvem modelu a výrobním číslem, které naleznete na typovém štítku.

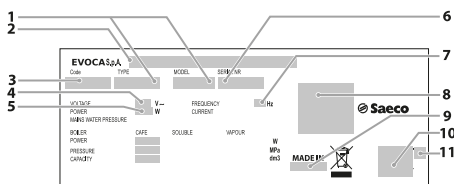


1	Model
2	Jméno Manufacturer
3	kód spotřebiče
4	Napájecí napětí (V)
5	Elektrický příkon (W)
6	Výrobní číslo
7	Napájecí frekvence (V)
8	Certifikační orgán
9	Země výroby
10	Označení shody
11	Rok a měsíc výroby

 Je přísně zakázáno
poškozovat nebo měnit
štítek.

 Při každé komunikaci se servisním střediskem poskytněte vždy identifikační údaje kávovaru, uvedené na tomto typovém štítku.

2.4 Technické údaje - verze M2 a B2


Rozměry (š x v x h)	280 x 470 x 481 mm	
Hmotnost	cca 15 kg	
Materiál tělesa	Termoplast	
Jmenovitý výkon	Viz štítek	
Napájecí napětí	Viz štítek	
Délka napájecího kabelu	cca 1 200 mm	
Objem	Nádržka na vodu	4,0 litrů
	Odpadní nádoba na sedliny	21 sedlin
Ovládací panel	Čelní	
Vážená hladina akustického tlaku A	méně než 70 dB	
Tlak čerpadla	Max. 1,5 MPa (15,0 barů)	
Provozní podmínky	Minimální teplota: alespoň 2 °C Maximální teplota: méně než 32 °C Max. vlhkost: méně než 80 %	
Ochrany	Pojistný tlakový ventil topného tělesa Bezpečnostní termostat	

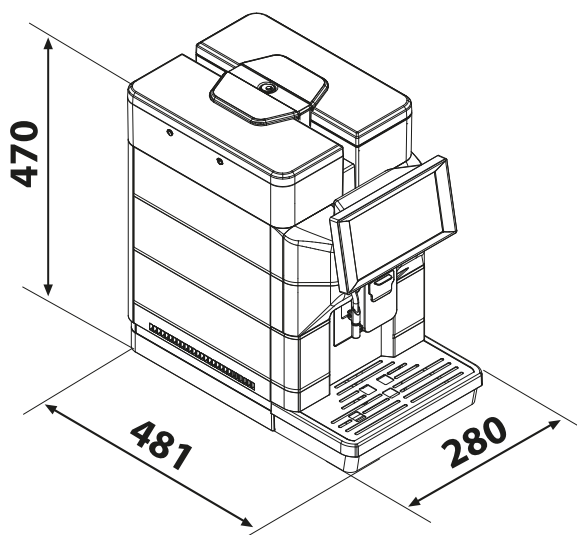

Změny a konstrukční úpravy za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

2.5 Technické údaje - verze M1, M1S a B1

Rozměry (š x v x h)	280 x 435 x 481 mm	
Hmotnost	cca 12 kg	
Materiál tělesa	Termoplast	
Jmenovitý výkon	Viz štítek	
Napájecí napětí	Viz štítek	
Délka napájecího kabelu	cca 1 200 mm	
Objem	Nádržka na vodu	2,5 litrů
	Odpadní nádoba na sedliny	21 sedlin
Ovládací panel	Čelní	
Vážená hladina akustického tlaku A	méně než 70 dB	
Tlak čerpadla	Max. 1,5 MPa (15,0 barů)	
Provozní podmínky	Minimální teplota: alespoň 2 °C Maximální teplota: méně než 32 °C Max. vlhkost: méně než 80 %	
Ochrany	Pojistný tlakový ventil topného tělesa Bezpečnostní termostat	

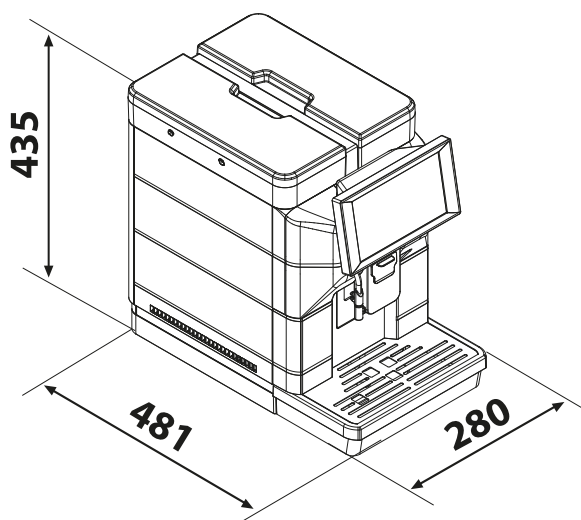

Změny a konstrukční úpravy za účelem technického vylepšení vyhrazeny.

3 BEZPEČNOST


3.1 Předmluva

V souladu s platnými nařízeními a směrnici vytvořila společnost Evoca ve svém sídle technickou dokumentaci týkající se zařízení AURORA.

3.2 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Je zakázáno:

- měnit funkci ochranných a bezpečnostních zařízení instalovaných na spotřebiči anebo je vyřazovat z provozu;
- provádět údržbářské práce na zařízení, aniž by byl odpojen napájecí kabel;
- instalovat kávovar ve vnějších prostorách. Spotřebič má být umístěn v suchém prostředí, kde teplota nemůže klesnout pod 2 °C tak, aby se předešlo jeho poškození mrazem;
- používat kávovar pro jiné účely než ty, jež jsou uvedeny v prodejní smlouvě a v tomto návodu;
- připojovat jej k elektrické síti za pomoci vícezásuvkových prodlužovacích kabelů či o adaptérů;
- ponořit zařízení do vody;
- tlakové čištění kávovaru proudem vody.

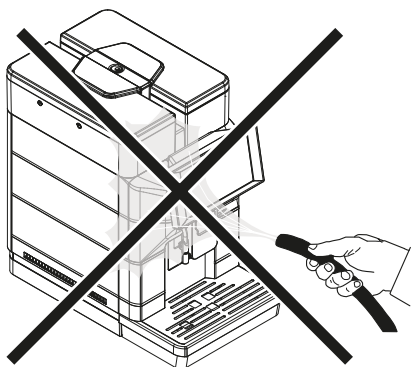

Platí povinnost:

- kontrolovat parametry elektrického napájecího vedení;
- používat originální náhradní díly;
- pozorně si pročíst pokyny a informace obsažené v tomto návodu a v příložené dokumentaci;
- používat při instalaci, zkoušení a údržbě odpovídající osobní ochranné prostředky.

Opatření prevence selhání lidského činitele:

- zvýšení informovanosti obsluhy o bezpečnostních problematikách;
- bezpečná manipulace se zabaleným či vybaleným zařízením;
- důkladné seznámení se s jednotlivými postupy při instalaci, s obsluhou a s limity a omezeními zařízení;
- bezpečná likvidace zařízení v souladu s platnými normami v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 **Před definitivním zprovozněním** kávovaru vypustte všemi cestami kávovaru přibližně 0,5 l vody z každé cesty, aby zbytky z mechanických postupů nepřišly do styku s nápoji. Jedině tak se zaručí nezávadnost připravovaných nápojů.

 V případě výskytu jakékoli poruchy nebo závady, kontaktujte výhradně kvalifikované pracovníky servisního střediska.

 Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené na majetku a zdraví v důsledku nedodržení bezpečnostních pokynů a informací uvedených v této části.

3.3 Požadavky pro pracovníky obsluhy

Z bezpečnostních důvodů rozlišujeme mezi typy pracovníků s odlišnými předpoklady:

 **Uživatel**

Uživateli není v žádném případě povolen přístup dovnitř zařízení.

 **Pracovník pověřený zásobováním**

Technik - údržbář odpovídá za úschovu klíče umožňujícího přístup dovnitř zařízení, zabezpečuje doplňování produktů, vnější čištění, jakož i spouštění a vypínání zařízení.

 Pracovník pověřený zásobováním nesmí provádět úkony, jež jsou dle tohoto návodu v kompetenci technika - údržbáře.

 **Technik - údržbář**

Je jedinou osobou autorizovanou k provádění a aktivaci programovacích postupů a k provádění úkonů souvisejících s nastavováním, seřizováním a údržbou.

 Zamezte přístupu nepovolaných osob, bez patřičných znalostí a zkušeností s používáním spotřebiče, zejména co se týče bezpečnosti a hygieny, dovnitř zařízení.

3.4 Zbytková rizika

 Otevřený výdejový prostor není chráněn ochranou proti náhodnému kontaktu ruky s kávou nebo horkou vodou.

 Riziko popálení ruky při sahání do prostoru během přípravy nápoje.

 Před přípravou dalšího nápoje se přesvědčte, že předešlý nápoj byl odebrán a že příslušný podnos je prázdný.

4 PŘEMÍSTOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

⚠ Veškeré operace popsané v této kapitole smí provádět výhradně správce nebo specializovaný technik, kteří jsou odpovědní za správný postup, použití odpovídajících prostředků a dodržování platných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.1 Vykládka a přemísťování

Vykládku a přemísťování zařízení svěřte pouze kompetentnímu personálu. Vyžaduje použití odpovídajícího prostředku pro přemísťování daného břemene.

⚠ Vždy udržujte spotřebič ve vertikální poloze.

⊖ Vyvarujte se:


- tahání zařízení;
- vození zařízení v horizontální poloze tj. naležato nebo jeho převrácení během přepravy a přemísťování;
- vystavování zařízení otřesům;
- zvedání zařízení pomocí lan nebo jeřábu;
- vystavování nepříznivým povětrnostním podmínkám nebo umístění ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti zdrojů tepla.

4.2 Skladování

Kávovar je zabalen do kartonových obalů.

Pokud nebudete zařízení instalovat ihned, uchovejte jej na chráněném místě, v souladu s následujícími požadavky:

- Zabalené zařízení musí být skladováno v uzavřených a suchých prostorech při teplotách 1 °C - 40 °C;
- maximální vlhkost nesmí překročit 90 % (bez kondenzace);
- nepokládejte na spotřebič jiná zařízení či krabice;
- doporučujeme chránit zařízení před usazováním prachu a různých typů nečistot.

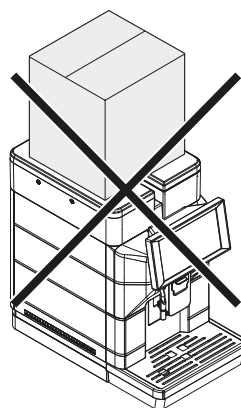

⚠ Vzhledem k celkové hmotnosti nepokládejte na sebe více než tři kávovary. Skladujte kávovar v originálním balení, na suchém místě chráněném před prachem.

5 INSTALACE

⚠ Veškeré operace popsané v této kapitole smí provádět výhradně správce nebo specializovaný technik, kteří jsou odpovědní za správný postup, použití odpovídajících prostředků a dodržování platných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

⚠ Neinstalujte zařízení ve vnějších prostorách. Vyvarujte se umístění kávovaru v prostředí, kde může teplota klesnout pod 2 °C nebo vystoupit nad 32 °C a na prašném nebo vlhkém místě.



5.1 Upozornění

Před vybalením zařízení se přesvědčte, že místo instalace splňuje následující požadavky:

- místo připojení elektrické energie (proudová zásuvka) musí být pro uživatele snadno přístupné, v maximální vzdálenosti 1,2 m;
- sklon podkladové plochy NESMÍ překročit 2°;
- napětí proudové zásuvky musí odpovídat hodnotě uvedené na údajovém štítku.


⚠ Spotřebič musí být instalován na vodorovný podklad. Odkládací mřížka musí být přiměřená k hmotnosti kávovaru a čistá.

⚠ Zařízení nemá být umístěno na místě, kde se provádí tlakové čištění proudem vody ani v prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru.

⚠ Ponechtejте dostatek volného prostoru kolem kávovaru a vidlice tak, aby byla umožněna pohodlná obsluha ze strany uživatele a pro zajištění neomezeného pohybu kolem kávovaru.

Požadovaný volný prostor pro přístup:

- ke klávesnici situované na čelní straně;
- k jednotkám pro zásah v případě poruchy kávovaru.

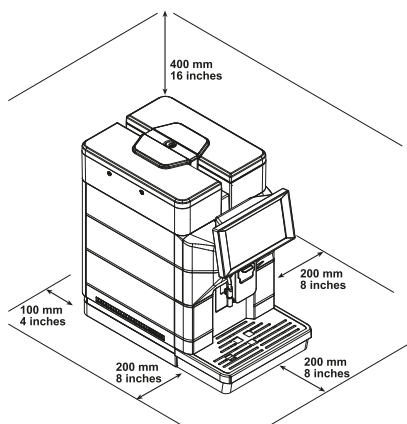


⚠ Přítomnost magnetických polí či rušivých vlivů elektronických zařízení může vést k poruchám elektronického ovládání kávovaru. Při teplotě kolem 0°C hrozí nebezpečí zamrznutí vnitřních částí obsahujících vodu. Nepoužívejte kávovar za následujících podmínek.

5.2 Vybalování a umístování

Při převzetí zařízení zkontrolujte, zda nedošlo při přepravě k jeho poškození. Proveďte neporušenost obalu, a tudíž i kompletnost obsahu. V případě jakýchkoliv závad toto oznámte přepravci a neprodleně informujte i svého dovozce či prodejce. V případě, že nejsou ve vaší zemi dostupní, se obraťte přímo na výrobce. Spolu s kávovarem je dodán sáček s příslušenstvím.

Seznam dodaného příslušenství


Rychlý návod: stručný návod k používání kávovaru.

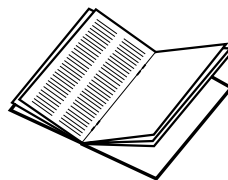

Online návod: návod k použití a údržbě kávovaru.




Klíč pro přístup k nádrži na vodu a zásobníku zrnkové kávy: umožňuje zamezit přístup k nádrži na vodu a zásobníku zrnkové kávy nepovolaným osobám. (*pouze verze M2 a B2).




Elektrický kabel: umožňuje připojit kávovar k elektrické síti.




Cappuccinatore: umožňuje přípravu mléčných nápojů. (*pouze verze M).

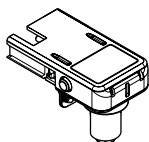


Pravostranná přípojka Cappuccinatoru: umožňuje připojit Cappuccinator k nádobě na mléko na pravé straně kávovaru. (*pouze verze M).




Kryt Cappuccinatoru (*pouze verze M).




Pohyblivá výpust kávy

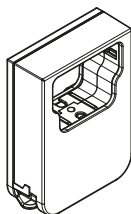


Test tvrdosti vody: slouží k rychlé kontrole skutečné tvrdosti vody, používané k přípravě nápojů. Tento test je mimořádně důležitý pro správné nastavení tvrdosti vody kávovaru.



Vodní filtr "Intenza +": odstraňuje nepříjemné pachy, zlepšuje výrazně chuť vody a snižuje její tvrdost, přispívajíc tak k dosažení lepšího provozu kávovaru.



Čistící štětec: na odstranění kávové prášky ze servisního prostoru.

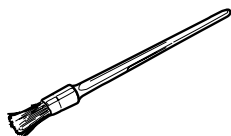

Mazivo: umožňuje pravidelné promazání spařovací jednotky.



Prášek na čištění okruhu mléka: umožňuje správné a hloubkové čištění okruhu, čímž se eliminují případné zbytky mléka. (*pouze verze M).



Tablety na čištění jednotky: umožní řádné čištění spařovací jednotky, čímž prodlužuje její životnost.



Seznam volitelného příslušenství

Odvápňovací roztok: umožňuje odstranění jakýchkoliv usazenin vodního kamene z vodního okruhu, které se časem usazují v důsledku běžného používání.




⚠ V případě pochybností počkejte s instalací a zabezpečte odpovídající kontrolu, jež má provádět způsobilý personál s oprávněním pro tuto činnost.

⊘ Nepoužívejte adaptéry ani vícezásuvkové prodlužovací kabely.

5.3 Připojení k elektrické síti



⚠ Tuto operaci smí provádět pouze specializovaný technik nebo správce.

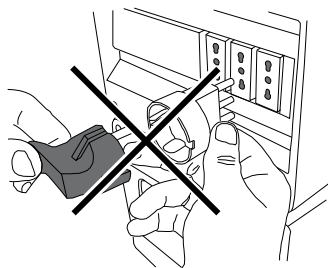

Technik - údržbář, jež odpovídá za instalaci zařízení je povinen přesvědčit se, že:


- elektrické napájecí vedení odpovídá požadavkům platných bezpečnostních norem;
- napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na štítku zařízení.

👉 Ujistěte se, že vidlice napájecího kabelu je snadno přístupná i po instalaci.

6 POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

6.1 Hlavní vypínač

Je situován na zadní straně kávovaru. Přepnutím do polohy "I" zapnete kávovar (aktivace elektrických funkcí). Přepnutím do polohy "O" se kávovar vypne (deaktivace elektrických funkcí).

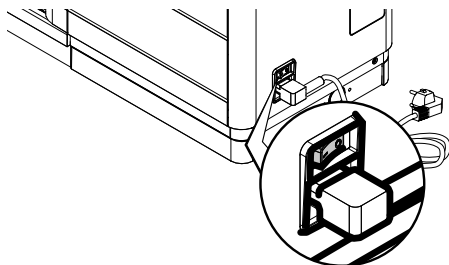


6.2 Displej

Při běžném používání, ve fázi programování a údržby se na displeji zobrazují příslušná hlášení.

6.3 Tlačítkový panel M2/M1



Funkce tlačítek se liší v závislosti na právě probíhající fázi (standardní příprava nebo programování).

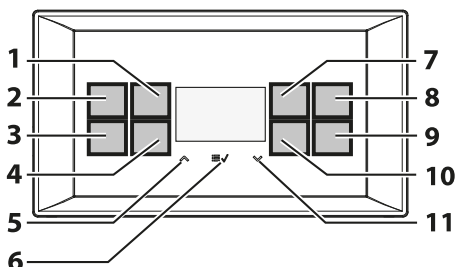

1	Tlačítko „Coffee“
2	Tlačítko kávy "Espresso"
3	Tlačítko „Manual Brewing“
4	Tlačítko „Hot Water“
5	Tlačítko „Up“
6	Tlačítko „MENU/OK“
7	Tlačítko „Americano“
8	Tlačítko "Kapučina"
9	Tlačítko "Latte macchiata"
10	Tlačítko „Milk“
11	Tlačítko „Down“

6.4 Popis kláves při běžném provozu - M2/M1

Tlačítko „Coffee“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej „coffee“. Dvojitým stisknutím se spustí výdej nápoje „coffee x2“.

Tlačítko kávy "Espresso"

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej „espresso“. Dvojitým stisknutím se spustí výdej nápoje „espresso x2“.

Tlačítko „Manual Brewing“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej kávového nápoje a uživatel může nastavit množství nápoje.

Tlačítko „Hot Water“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej horké vody.

Tlačítko „Up“

Stisknutím tohoto tlačítka lze procházet směrem nahoru položkami uživatelského menu.

Tlačítko „MENU/OK“

Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do uživatelského menu, v němž lze provést mytí kávovaru (spařovací jednotky) a vstoupit do technického menu. Po vstoupení do menu tímto tlačítkem lze potvrdit zvolenou položku menu. Jestliže v některém menu podržíte tlačítko cca 3 sekundy, vystoupíte ze všech obrazovek a vrátíte se na „Připravenost kávovaru“

Tlačítko „Americano“

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí výdej americké kávy.

Tlačítko "Kapučina"

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej kapučína.

Tlačítko "Latte macchiata"

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej latte macchiata.

Tlačítko „Milk“

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí výdej Napěněného Mléka.


Tlačítko „Down“

Stisknutím tohoto tlačítka lze procházet směrem dolů položkami uživatelského menu.

 Všechna tlačítka klávesnice umožňují aktivaci kávovaru, kdykoliv vstoupí do režimu stand By.

6.5 Klávesnice M1S

 Funkce tlačítek se liší v závislosti na právě probíhající fázi (standardní příprava nebo programování).

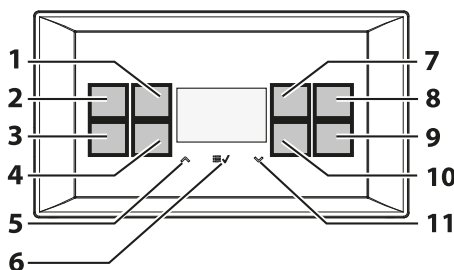

1	Tlačítko „Coffee“
2	Tlačítko kávy "Espresso"
3	Tlačítko „STEAM“
4	Tlačítko „Hot Water“
5	Tlačítko „Up“
6	Tlačítko „MENU/OK“
7	Tlačítko „Americano“
8	Tlačítko „Kapučina“
9	Tlačítko "Latte macchiata"
10	Tlačítko „Milk“
11	Tlačítko „Down“

6.6 Popis tlačítek při běžném provozu – M1S**Tlačítko „Coffee“**

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej „coffee“. Dvojitém stisknutím se spustí výdej nápoje „coffee x2“.

Tlačítko kávy "Espresso"

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej „espresso“. Dvojitém stisknutím se spustí výdej nápoje „espresso x2“.

Tlačítko „STEAM“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí vypouštění páry.

Tlačítko „Hot Water“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej horké vody.

Tlačítko „Up“

Stisknutím tohoto tlačítka lze procházet směrem nahoru položkami uživatelského menu.

Tlačítko „MENU/OK“

Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do uživatelského menu, v němž lze provést mytí kávovaru (spařovací jednotky) a vstoupit do technického menu. Po vstoupení do menu tímto tlačítkem lze potvrdit zvolenou položku menu. Jestliže v některém menu podržíte tlačítko cca 3 sekundy, vystoupíte ze všech obrazovek a vrátíte se na „Připravenost kávovaru“

Tlačítko „Americano“

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí výdej americké kávy.

Tlačítko "Kapučina"

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej kapučína.

Tlačítko "Latte macchiata"

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej latte macchiata.

Tlačítko „Milk“

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí výdej Napěněného Mléka.


Tlačítko „Down“

Stisknutím tohoto tlačítka lze procházet směrem dolů položkami uživatelského menu.

 Všechna tlačítka klávesnice umožňují aktivaci kávovaru, kdykoliv vstoupí do režimu stand By.

6.7 Tlačítkový panel B2/B1

 Funkce tlačítek se liší v závislosti na právě probíhající fázi (standardní příprava nebo programování).

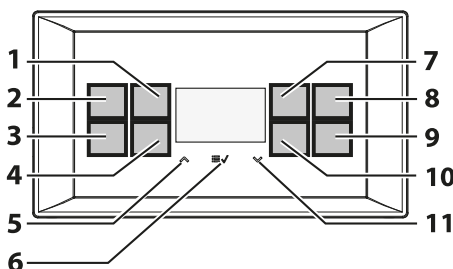

1	Tlačítko kávy „Espresso x2“
2	Tlačítko kávy "Espresso"
3	Tlačítko „Hot Water“
4	Tlačítko „Manual Brewing“
5	Tlačítko „Up“
6	Tlačítko „MENU/OK“
7	Tlačítko „COFFEE X2“
8	Tlačítko „Coffee“
9	Tlačítko „Large coffee“
10	Tlačítko „Americano“
11	Tlačítko „Down“

6.8 Popis kláves při běžném provozu - B2/B1**Tlačítko kávy „Espresso x2“**

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej dvou espress.

Tlačítko kávy "Espresso"

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej „espresso“.

Tlačítko „Hot Water“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej horké vody.

Tlačítko „Manual Brewing“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej kávového nápoje a uživatel může nastavit množství nápoje.

Tlačítko „Up“

Stisknutím tohoto tlačítka lze procházet směrem nahoru položkami uživatelského menu.

Tlačítko „MENU/OK“

Stiskem tohoto tlačítka vstoupíte do uživatelského menu, v němž lze provést mytí kávovaru (spařovací jednotky) a vstoupit do technického menu. Po vstoupení do menu tímto tlačítkem lze potvrdit zvolenou položku menu. Jestliže v některém menu podržíte tlačítko cca 3 sekundy, vystoupíte ze všech obrazovek a vrátíte se na „Připravenost kávovaru“

Tlačítko „COFFEE X2“

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí výdej dvou káv.

Tlačítko „Coffee“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej „coffee“.

Tlačítko „Large coffee“

Stiskem tohoto tlačítka se spustí výdej velké kávy.

Tlačítko „Americano“

Stisknutím tohoto tlačítka se spustí výdej americké kávy.

Tlačítko „Down“

Stisknutím tohoto tlačítka lze procházet směrem dolů položkami uživatelského menu.




Všechna tlačítka klávesnice umožňují aktivaci kávovaru, kdykoliv vstoupí do režimu stand By.

7 DOPLŇOVÁNÍ PRODUKTŮ A UVÁDĚNÍ DO PROVOZU


7.1 Otevírání vrchního víka

(*pouze verze M2 a B2).

Naplnění nádob vyžaduje otevření vrchního ochranného víka k zamezení přístupu nepovolaných osob. Pro sejmutí víko nejdříve odjistěte dodaným klíčem.

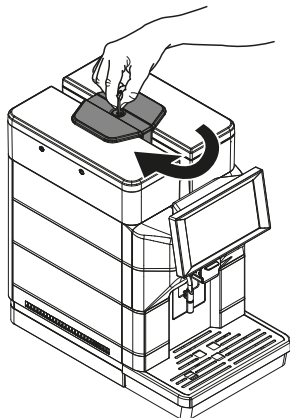

Po odjištění víko sejměte vytažením směrem nahoru.

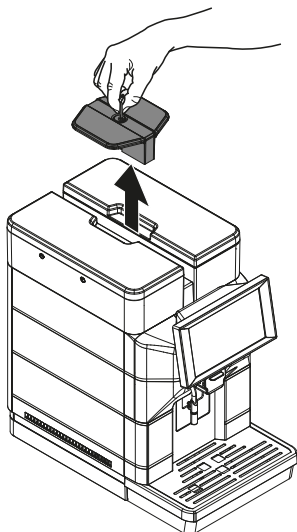

Nyní lze naplnit nádržku na vodu a zásobník zrnkové kávy.

7.2 Směsi kávy


- Doporučujeme používat čerstvou, nemastnou a středně jemnou kávu.
- Používejte pouze espresso směs.
- Pro získání lahodného šálku silného aromatického espressa použijte směs speciálně určené pro espresso kávovary.
- Kávu skladujte v suchu v hermeticky uzavřené nádobě.

7.3 Doplnění zrnkové kávy

 Do zásobníku nasype vždy a jedině zrnkovou kávu. Do kávovaru nevsypávejte mletou ani rozpustnou kávu či jiné předměty, kávovar by poškodily

Odstraňte ochranné víko postupem uvedeným v části "Otevírání vrchního víka". (pouze verze M2 a B2).

Sejměte víko ze zásobníku kávy.

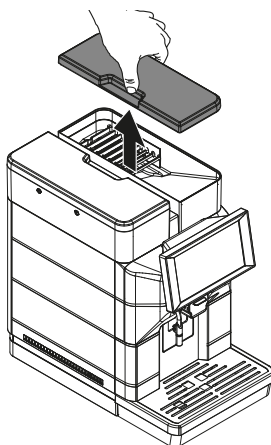

 Zásobník může být vybaven bezpečnostním systémem v souladu s předpisy platnými v zemi, kde se kávovar prodává.


 Kávomlýnek obsahuje pohyblivé části, které mohou být nebezpečné; je zakázáno do něj vkládat prsty a/nebo jiné předměty.

 Není-li zasunuta nádržka na vodu, zkontrolujte zda nejsou v prostoru nádržky upadená kávová zrnka. Případná zrnka odstraňte, předejde se tím možným poruchám.

Nasadte víko zpět na zásobník kávy.

Umístěte zpět ochranné víko postupem uvedeným v části "Zavírání vrchního víka". (pouze verze M2 a B2).

Nasypte zrnkovou kávu do zásobníku.

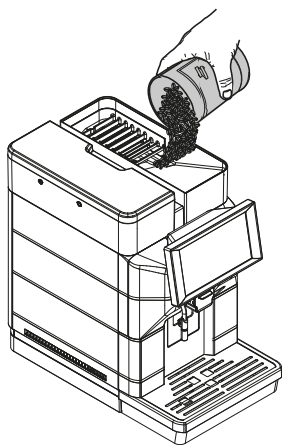


 Při plnění zásobníku kávy používejte sterilní jednorázové rukavice tak, aby se zamezilo bakteriální kontaminaci.

7.4 Plnění nádržky na vodu


 Před prvním použitím očistěte pečlivě nádržku na vodu. Nádržku vždy plňte pouze čerstvou pitnou vodou. Horká a sycená voda nebo jiné kapaliny mohou kávovar poškodit.

Odstraňte ochranné víko postupem uvedeným v části "Otevírání vrchního víka". (pouze verze M2 a B2).


Sejměte víko nádržky na vodu.

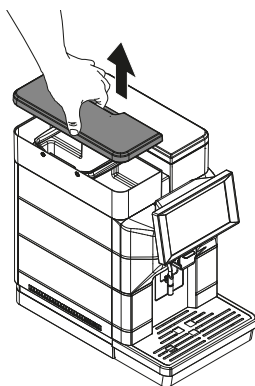

Vyndejte nádržku; vytáhněte ji směrem nahoru pomocí vnitřních madel.

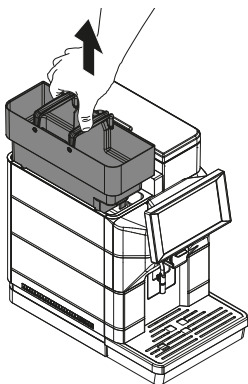

Vypláchněte a naplňte ji čerstvou vodou; ale jen po značku (MAX) na nádržce.

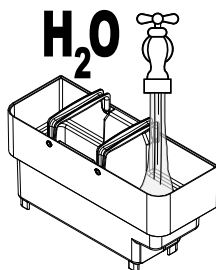


 Při plnění nádržky na vodu používejte sterilní jednorázové rukavice tak, aby se zamezilo bakteriální kontaminaci.

Zasuňte nádržku zpět do uložení až na doraz a nasadte zpět víko.

Umístěte zpět ochranné víko postupem uvedeným v části "Zavírání vrchního víka". (pouze verze M2 a B2).


7.5 Změření a nastavení podle tvrdosti vody

Změření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné ovládání filtru proti zanášení vodním kamenem a stanovení intervalu odvápnění kávovaru. Ponořte testovací proužek tvrdosti vody na 1 sekundu do vody.

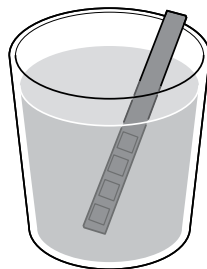

 test platí pouze pro jedno měření.

Zkontrolujte, kolik čtverečků změnilo barvu, a projděte tabulku.

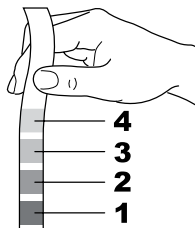

Čísla odpovídají jednotlivým nastavením kávovaru, jež jsou níže popsána.

1	TVRDOST 1 (velmi měkká)
2	TVRDOST 2 (měkká)
3	TVRDOST 3 (středně tvrdá)
4	TVRDOST 4 (tvrdá)

Přejděte na programování kávovaru postupem uvedeným v části „Přístup do technického menu“.

Tech Menu
Settings
Statistics
Exit

Zvolte položku „NASTAVENÍ“ a stiskněte tlačítko „OK“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Stiskem tlačítka „DOWN“ navolte položku „MENU KÁVOVARU“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.

Menu kávovaru
Obecné menu
Menu displeje
Menu vody

Tiskněte tlačítko „DOWN“, dokud se nenavolí položka „MENU VODY“.

Menu kávovaru
Obecné menu
Menu displeje
Menu vody

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.

Menu vody
Tvrdost
FILTR (0/8)
Exit

Stiskem tlačítka „OK“ vstupte do menu „TVRDOST“.



Kávovar se dodává se standardním nastavením, vhodným pro většinu uživatelů.

Tvrdost
2
3
4

Stiskněte tlačítko „Up“ pro zvýšení hodnoty nebo tlačítko „Down“ pro snížení hodnoty. Potvrďte aktuální změnu stiskem tlačítka „OK“. Po nastavení tvrdosti vody nainstalujte filtr proti zanášení vodním kamenem postupem uvedeným v následující části.

7.6 Vodní filtr

Voda je velmi důležitou součástí každého espressa, takže pro zajištění optimální chuti je vždy nejlepší ji filtrovat profesionálně. Z tohoto důvodu lze všechny kávovary vybavit vodním filtrem. Tento filtr je snadno použitelný a díky důmyslné technologii ochrání systém před usazováním vodního kamene. Výsledkem je ideální stav vody pro espresso s nejintenzivnějším aroma.




Měření tvrdosti vody je velmi důležité pro správné zacházení s vodním filtrem a stanovení intervalu odvápnění kávovaru.



Vyměňte filtr proti zanášení vodním kamenem, jakmile to bude signalizováno kávovarem.


⚠ Před každým odvápněním vyjměte filtr proti zanášení vodním kamenem z nádrčky na vodu.

Vyjměte vodní filtr z obalu. Nastavte filtr do standardní polohy na písmeno B. Použijte testovací proužek tvrdosti vody, který nebyl dodán s kávovarem. Nastavte "Intenza Aroma System" podle pokynů na obalu filtru (viz část "Změření a nastavení podle tvrdosti vody").

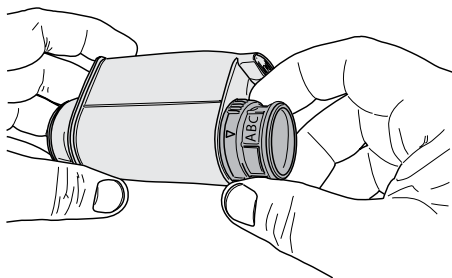

A	Měkká voda
B	Tvrdá voda (standard)
C	Velmi tvrdá voda.

Ponořte vodní filtr ve svislé poloze (otvorem směrem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte po stranách, aby se uvolnily vzduchové bubliny.

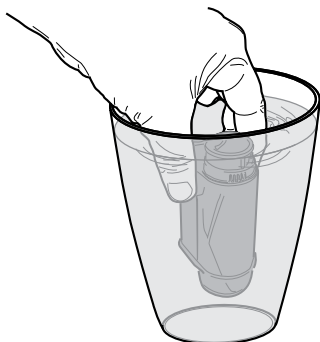

Přejděte na programování kávovaru postupem uvedeným v části „Přístup do technického menu“.

Tech Menu
Settings
Statistics
Exit

Zvolte položku „NASTAVENÍ“ a stiskněte tlačítko „OK“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Stiskem tlačítka „DOWN“ navolte položku „MENU KÁVOVARU“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.

Menu kávovaru
Obecné menu
Menu displeje
Menu vody

Tiskněte tlačítko „DOWN“, dokud se nenavolí položka „MENU VODY“.

Menu kávovaru
Obecné menu
Menu displeje
Menu vody

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.

Menu vody
Tvrdost
FILTR (0/8)
Exit

Tiskněte tlačítko „DOWN“, dokud se nenavolí položka „FILTR (0/8)“.


Menu vody
Tvrdost
FILTR (0/8)
Exit

Stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

	AKTIVOVAT FILTR?	
ano		ne

Vyndejte nádržku z kávovaru a vyprázdněte ji.


Odstraňte malý bílý filtr nacházející se v nádrži a uschovejte jej na suchém místě chráněném před prachem.

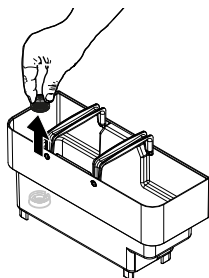


Zvolte „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:



Zasuňte filtr do prázdné nádržky. Zatlačte na doraz.

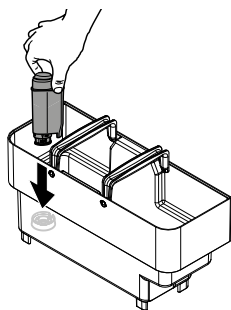


Naplněte nádržku čerstvou pitnou vodou a zasuňte ji zpět do kávovaru. Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

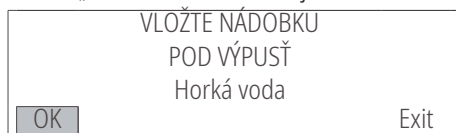

Umístěte pod výpusť horké vody nádobu. Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:



Začíná fáze aktivace filtru. Opětovným stiskem tlačítka „OK“ lze operaci pozastavit. Po dokončení operace opustí kávovar menu.

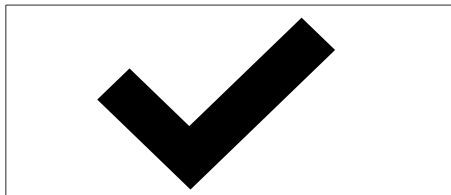

Znovu naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. Na obrazovce kávovaru připraveného k provozu se zobrazí Filter 100 %, což znamená, že byl filtr nainstalován.



7.6.1 Výměna vodního filtru

 Jakmile účinnost vodního filtru klesne na 0% a jeho ikona rychle bliká, filtr vyměňte.

 Vodní filtr vyměňujte alespoň jednou za 3 měsíce, i když to kávovar nesignalizuje.

Vyndejte vodní filtr. Postupujte podle návodu v části „Vodní filtr“. Filtr vyměňte a aktivujte nový filtr. Na displeji se automaticky zaktualizuje počet použitých filtrů. Tento údaj bude v menu aktualizován jen v případě, že uživatel nový filtr nainstaloval před vyčerpáním předchozího filtru a v každém případě jen do osmého filtru v řadě. Znovu naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX.

Výměna filtru po použití 8-mi filtrů

Vyndejte vodní filtr. Postupujte podle návodu v části „Vodní filtr“. Budou vyžádané i všechny operace zahrnující odvápnění. Na obrazovce se před novou aktivací filtru počet použitých filtrů zaktualizuje na 0/8 automaticky ale jen tehdy, bylo-li předtím provedeno odvápnění. Znovu naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX.

7.7 Zavírání vrchního víka


(*pouze verze M2 a B2).

Po každém naplnění a při běžném používání musí být vrchní ochranné víko správně nasazené a zajištěné příslušným klíčem k zamezení přístupu nepovolaných osob. Pro zajištění vrchního víka řádně nasadte a zamkněte dodaným klíčem.



7.8 Instalace mobilního dávkovače kávy


Vložte mobilní dávkovač kávy na místo znázorněném na obrázku.

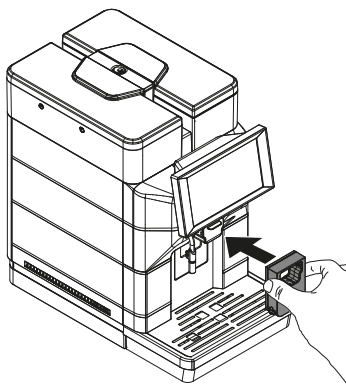

7.9 Nastavení stupně mletí


Kávovar umožňuje jemně nastavit stupeň mletí podle typu kávy, kterou právě používáte. Proveďte nastavení ovladačem umístěným na boku uvnitř servisního prostoru kávovaru.

Vyjměte odkapávací misku.

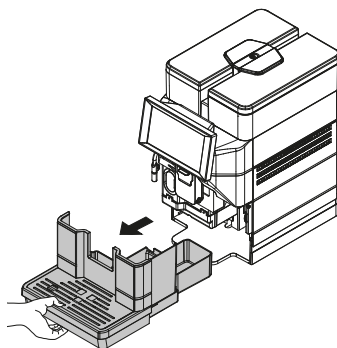

Odstraňte šroub, který zabírá náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

Otevřete víko pro přístup do servisního prostoru a otočte pákou pouze o jeden zářez.

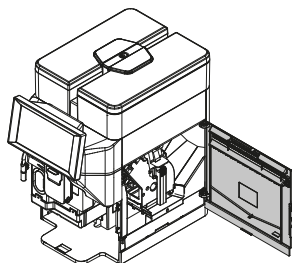


Uzavřete víko a uvařte 1-2 šálky kávy k ověření změn ve stupni mletí. Opakujte proceduru, dokud nedosáhnete požadovaného stupně mletí.

Znovu vložte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

Nastavený stupeň mletí se pozná podle příslušných značek; lze nastavit několik stupňů mletí podle následujících značek:

- 1 - Jemné mletí
- 2 - Hrubé mletí

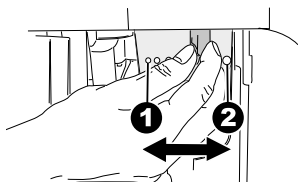

7.10 Nastavení "Aroma" - množství mleté kávy


Kávovar umožňuje nastavit množství mleté kávy pro přípravu jednotlivých kávových nápojů.

 Tuto operaci může provádět pouze odborný personál.

 Ovladačem pro nastavení aroma otáčejte pouze za podmínky, že je kávomlýnek vypnutý. Nastavení provádějte před přípravou kávy.


 NEMĚŇTE dávku kávy, je-li funkce předemletí je aktivní (nastavena na „ON“).

Provedte nastavení ovladačem umístěným na boku uvnitř servisního prostoru kávovaru. Vyjměte odkapávací misku.

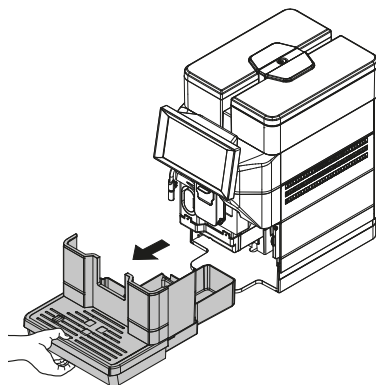

Odstraňte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).


Otevřete víko pro přístup do servisního prostoru.

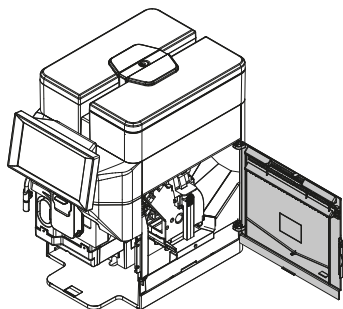


Nastavené množství mleté kávy se pozná podle příslušných značek;

A - Minimální množství kávy

B - Maximální množství kávy

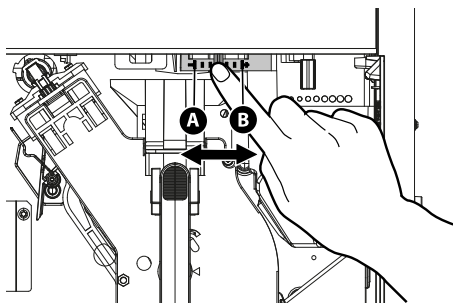


Obrázek níže zobrazuje výrobní nastavení polohy nastavovací páky.

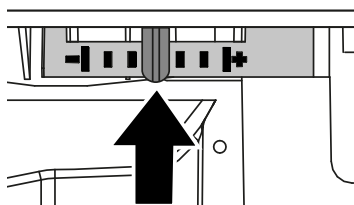


7.11 Nastavení výpusti nápojů

U tohoto kávovaru lze kávu připravovat do většiny hrnků/šálek k dostání v obchodech. Výšku výpusti lze nastavit podle rozměru hrnků/šálek, které chcete používat. Pro nastavení uchopte výpusť a dejte ji nahoru nebo dolů.

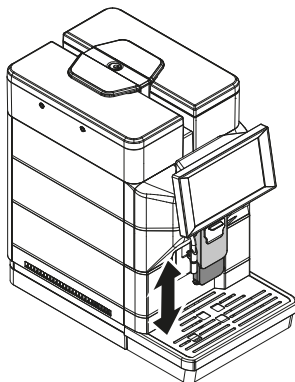


Doporučené polohy:

- pro malé šálky;

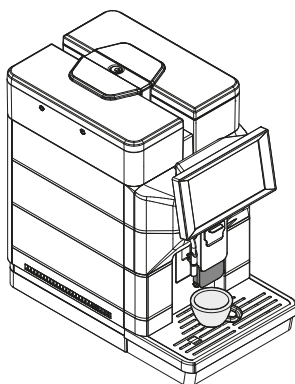


- Pro velké šálky.

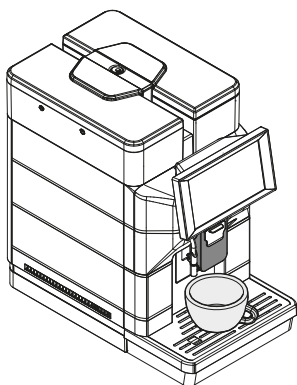


Pod výpusť lze umístit dva hrnky/šálky pro současnou přípravu dvou káv.



Zatlačte výpusť dovnitř do kávovaru až na doraz, čímž umožníte používání vysokých sklenic a hrnků MUG. Nyní lze připravit pouze jeden nápoj.

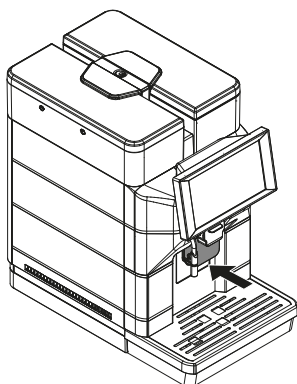


 Před každou přípravou a/nebo po každém nastavení výpusť zpět do výchozí pracovní polohy se ujistěte, zda je v odpovídající poloze; při správném nasazení je slyšet zřetelné ZACVAKNUTÍ.

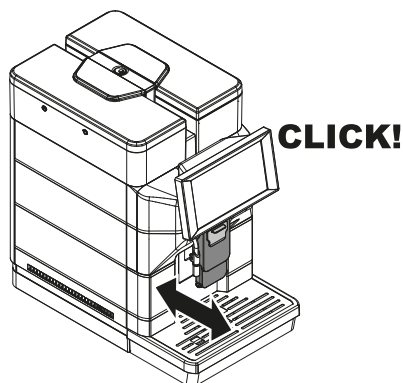

V opačném případě může dojít k vytékání venkem výpusť.

7.12 Zapínání/vypínání kávovaru

Kávovar se zapíná a vypíná tlačítkem situovaným na zadní straně kávovaru.

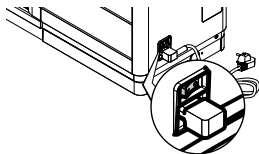

7.13 Nastavení jazyka (při prvním použití)

Při prvním zapnutí kávovaru budete požádáni o nastavení jazyka pro zobrazování a o uložení nastavení.

Jazyk
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH

Navolte jazyk stiskem tlačítka „DOWN“ nebo tlačítka „UP“. Uložte nastavení stiskem tlačítka „OK“. Kávovar zahájí ohřev systému.

 Po zahřátí provede kávovar při prvním použití plnění okruhu a proplachovací cyklus vnitřních okruhů, při němž vyteče malé množství vody. Počkejte, až cyklus skončí.

7.14 První použití - použití po delší době nečinnosti

Doplňte produkty (jak je uvedeno pod předchozími body). Zapojte vidlici kávovaru do zásuvky elektrické sítě (viz bod "Připojení k elektrické síti"). Pro získání dokonalého Espresso: jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstavce, propláchněte okruh pro přípravu kávy. Provedením těchto jednoduchých úkonů bude moci připravovat jediné vynikající kávy.


Je nutno je provést:

- při prvním zapnutí;
- po delší době nepoužívání kávovaru (více než dva týdny).

 V případě, že se aktivace (výdej) nespustí napoprvé, pokuste se o to ještě 2x. Jestliže se problém nevyřeší během 3 pokusů, nechte kávovar 30 min. odpočinout a pak znovu 3x zkuste spustit výdej. V případě, že se problém takto nevyřeší, kontaktujte zákaznický servis.


7.14.1 Použití po delší době nečinnosti

Vyprázdněte nádržku na vodu, vymyjte ji a naplňte čerstvou vodou (viz část "Plnění nádržky na vodu"). Postavte objemnou nádobu pod výpusť kávy.

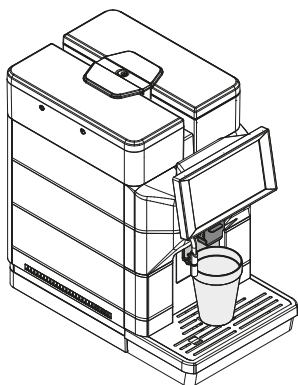

Stiskněte tlačítko „Coffee“ pro zahájení výdeje. Z výpusť kávovaru vyteče jedna káva; počkejte, až výdej skončí a vyprázdněte nádobu. Zopakujte postup znovu 3-krát.

Postavte nádobu pod výpusť horké vody.

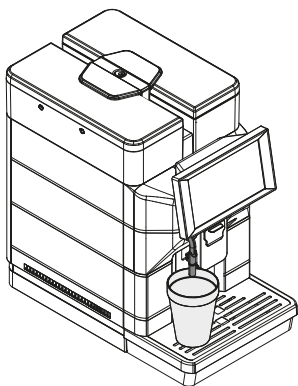

Stiskněte tlačítko „Hot Water“ a zahajte výdej HORKÉ VODY. Po vypuštění horké vody nádobu vyprázdněte. Kávovar je připraven k použití.

7.15 Mytí částí přicházejících do styku s potravinami

Vymyjte všechny části, které přicházejí do styku s potravinami.

- Opláchněte si důkladně ruce.
- Připravte si dezinfekční antibakteriální roztok na bázi chloru (přípravky dostupné v lékárnách) zředěný na vhodnou koncentraci uvedenou na obalu.
- Odstraňte ze zařízení všechny nádoby a víka.
- Ponořte vše do dříve připraveného roztoku.

7.16 Použití spotřebiče



 Před použitím kávovaru je nutné si pečlivě přečíst tento návod a důkladně se seznámit se způsobem fungování samotného kávovaru.

 Po delší době nepoužívání spotřebiče doporučujeme znovu si přečíst část "První použití - použití po delší době nečinnosti".

Postupy při volbě nápojů jsou popsány v kapitole "Fungování a obsluha".

8 PROGRAMOVACÍ MENU

 V této kapitole je popsáno, jak postupovat při nastavování či změně programovacích parametrů spotřebiče.



 Přečtěte si ji pozorně a ujistěte se, že jste plně porozuměli celému postupu. Teprve pak přistupte k provádění činností.

 Veškeré operace popsané v této kapitole smí provádět výhradně správce nebo specializovaný technik, kteří jsou odpovědní za správný postup, použití odpovídajících prostředků a dodržování platných norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví.

Změnu určitých provozních parametrů kávovaru podle chuti uživatele smí provádět specializovaný technik a správce.

8.1 Popis tlačítek ve fázi programování

Mezi položkami jednotlivých nabídek spotřebiče se můžete pohybovat pomocí níže popsaných tlačítek.

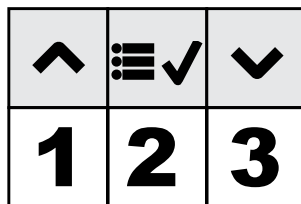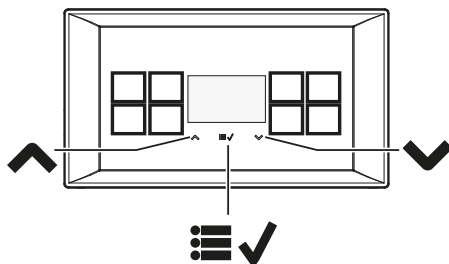

Tlačítko 1: Up

Umožňuje upravit dostupné parametry.
(+) pro zvýšení hodnoty

Tlačítko 2: OK

Umožní potvrdit upravený parametr/hodnotu.

Tlačítko 3: Down

Umožňuje upravit dostupné parametry.
(-) pro snížení hodnoty


8.2 Uživatelské programování

Struktura uživatelského menu je uvedena v bodě „Struktura uživatelského menu“.


V bodě „Popis hlášení uživatelského menu“ jsou popsány všechny položky uživatelského menu.

8.2.1 Přístup do uživatelského menu

Jakmile je kávovar „připravený k použití“, vstupte do hlavního menu stisknutím tlačítka „OK“.

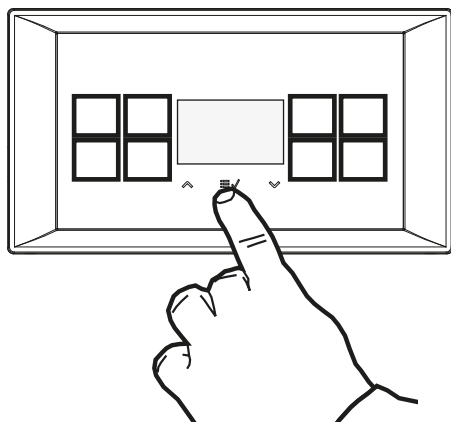

Zobrazí se následující obrazovka:

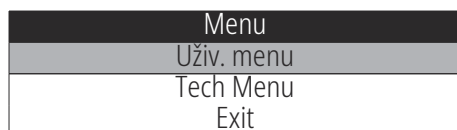

Stiskem tlačítka „USER MENU“ navolte položku „OK“.

⚠ Menu jsou volně přístupná. Je však možné přístup chránit pomocí HESLA.

Pro nastavení HESLA odkazujeme na část "Nastavení hesla" věnovanou postupu při nastavování.

⚠ HESLO nebude vyžádáno, je-li nastaveno na přednastavenou hodnotu (0000). Jeho změna je nutná v rámci prvního uvedení kávovaru do provozu tak, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob. Po této změně bude nutné zadání hesla při každém zobrazení následujícího hlášení na displeji:



👉 Není-li heslo zadane, po 10 sekundách se kávovar vrátí na předchozí obrazovku.

👉 Pokud HESLO zapomenete, můžete vytvořit nové pomocí kódu PUK. Kód PUK si vyžádejte od pracovníků zákaznického servisu Saeco (Evoca group), kteří vám poskytnou podrobnosti k postupu.

8.2.2 Struktura uživatelského menu - M2/M1/M1S

Mezi hlavní položky uživatelského menu patří:

POLOŽKA MENU
MYTÍ JEDNOTKY
MYTÍ CAPP.
RYCHLÉ
Standard
Exit

8.2.3 Popis zpráv uživatelského menu - M2/M1/M1S

POLOŽKA MENU	Popis
MYTÍ JEDNOTKY	Tato funkce umožní uživateli provést mytí spařovací jednotky horkou vodou
MYTÍ CAPP.	Tato funkce uživateli umožní propláchnout Cappuccinator horkou vodou
RYCHLÉ	Tato funkce umožní mýt Cappuccinator po každém výdeji nápoje latte /různé průtokem horké vody přes systém emulzní hubice.
Standard	Tato funkce umožní celkové propláchnutí Cappuccinatoru a sací trubice na mléko. Při této funkci je třeba ponořit ponornou trubku do čisté vody se speciálním čisticím prostředkem na odstranění zbytků mléka.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato funkce umožní přejít do hlavního menu

8.2.4 Struktura uživatelského menu - B2/B1

Mezi hlavní položky uživatelského menu patří:

POLOŽKA MENU
MYTÍ JEDNOTKY
Exit

8.2.5 Popis zpráv uživatelského menu - B2/B1


POLOŽKA MENU	Popis
MYTÍ JEDNOTKY	Tato funkce umožní uživateli provést mytí spařovací jednotky horkou vodou
Exit	Tato funkce umožní přejít do hlavního menu

8.3 Programování technického menu

Struktura programovacího menu je uvedena v bodě "Struktura programovacího menu".
V bodě "Popis hlášení programovacího menu" jsou popsány všechny položky programovacího menu.

8.3.1 Přístup do technického menu

Jakmile je kávovar „připravený k použití“, vstupte do hlavního menu stisknutím tlačítka „OK“.

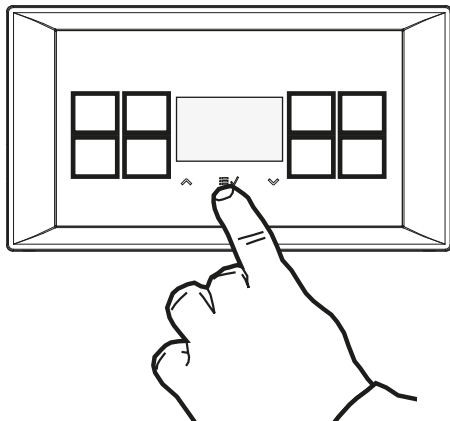

Zobrazí se následující obrazovka:



- Procházejte hlavním menu až na položku „Tech Menu“.
- Stiskněte tlačítko „OK“.

 Popsaný postup umožní přejít do programovacího menu pouze po dosažení provozní teploty kávovaru.

 Menu jsou volně přístupná. Je však možné přístup chránit pomocí HESLA.

 HESLO nebude vyžádáno, je-li nastaveno na přednastavenou hodnotu (0000). Jeho změna je nutná v rámci prvního uvedení kávovaru do provozu tak, aby bylo zamezeno přístupu nepovolaných osob. Po této změně bude nutné zadání hesla při každém zobrazení následujícího hlášení na displeji:



 Není-li heslo zadane, po 10 sekundách se kávovar vrátí na předchozí obrazovku.

Pro nastavení HESLA odkazujeme na část "Nastavení hesla" věnovanou postupu při nastavování.



Pokud HESLO zapomenete, můžete vytvořit nové pomocí kódu PUK. Kód PUK si vyžádejte od pracovníků zákaznického servisu Saeco (Evoca group), kteří vám poskytnou podrobnosti k postupu.

8.3.2 Struktura technického menu - M2/M1/M1S

V tomto menu lze nastavit některé provozní parametry kávovaru.

Mezi hlavní položky programovacího menu patří:

POLOŽKA MENU

Settings	
Menu kreditů	
AKTIVACE KREDITŮ	
Off	
On	
Přidat kredit	
Vynulování kreditů	
ano	
ne	
ZOBRAZ. KREDITŮ	
Off	
On	
Exit	
KONFIG. NÁPOJŮ	
Espresso	
Coffee	
HOT WATER	
Kapučina	
Latte Macchiato	
milk	
AMERICKÁ KÁVA	
VELIKOST NÁPOJE	
MNOŽSTVÍ VODY	
Exit	
Exit	
Menu kávovaru	
Obecné menu	
Zvukový signál	
Off	
On	
Funkce ecomode	
Off	
On	

POLOŽKA MENU

Nast. stavu stand-by	
Rozmezí od 15 do 999. 000= OFF	
ALARMY	
Alarm plné nádoby na sedliny	
Off	
On	
Odvápnění	
Off	
On	
RYCHLÉ MYTÍ	
Off	
On	
STANDARDNÍ MYTÍ	
Off	
On	
POČÍTADLO PROPLÁCHNUTÍ	
Off	
On	
Exit	
PŘEDEMLETÍ	
Off	
On	
Předpaření	
Off	
Nízká	
Vysoká	
HIGH SPEED MILK	*
Off	*
On	*
Teplota	
Rozsah od -5 do +5	
HESLO UŽ.	
HESLO TECH	
Exit	
Menu displeje	
Jazyk	
Kontrast	
Logo na displeji	
Standard	
Bean	
Upravit	
Exit	
Menu vody	
Tvrdost	
FILTR (0/8)	
Exit	
Odvápnění	
TOVÁR. NAST.	
ČTENÍ KONF.	
ZÁPIS	*
KONFIGURACE	
Statistics	
Exit	
Exit	
Exit	
Statistics	
nápoje	
HISTORIE	

POLOŽKA MENU

Espresso	
Espresso x2	
Coffee	
Coffee x2	
Manual Brewing	
AMERICKÁ KÁVA	
HOT WATER	
Kapučina	
Latte Macchiato	
milk	
steam	
HIST. KÁV. NÁPOJŮ	
Exit	
LZE NULOV.	
Espresso	
Espresso x2	
Coffee	
Coffee x2	
Manual Brewing	
AMERICKÁ KÁVA	
HOT WATER	
Kapučina	
Latte Macchiato	
milk	
steam	
NULOVÁNÍ	
Exit	
Exit	
Chyby	
SEZN.	
Reset errors	
Exit	
Voda	
Odvápnění	
OD POSLEDNÍ	
OD PŘEDPOSLEDNÍ	
OD TŘETÍ OD KONC	
PROVEDENÍ	
Exit	
MYTÍ JEDNOTKY	
PROVEDENÍ	
OD POSLEDNÍ	
Exit	
MYTÍ CAPP.	
STANDARDNÍ MYTÍ	
RYCHLÉ MYTÍ	
Exit	
CELKEM LITRŮ VODY	
CELKEM LITRŮ PÁRY	
Exit	
Exit	
Exit	

(*) = není dostupné pro verzi 120V

8.3.3 Popis zpráv technického menu - M2/M1/M1S

POLOŽKA MENU	Popis
Settings	Toto menu umožňuje přístup ke všem konfiguračním parametrům kávovaru
Menu kreditů	Toto menu umožňuje aktivaci využívání virtuálních kreditů, jejich dobíjení na kávovaru, jejich vynulování a zobrazení na obrazovce „Připravenosti k použití“
AKTIVACE KREDITŮ	Je-li tato funkce aktivována, umožní výdej kávy jen pokud byly do kávovaru načteny virtuální kredity. Výdej nápoje „hot water“ je však možný stále. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Toto nastavení vypne systém kontroly virtuálních kreditů
On	Toto nastavení aktivuje systém kontroly virtuálních kreditů
Přidat kredity	Tato funkce umožňuje dobíjení virtuálních kreditů umožňujících používání kávovaru
Vynulování kreditů	Tato funkce umožňuje vynulovat veškeré nabitě virtuální kredity kávovaru
ano	
ne	
ZOBRAZ. KREDITŮ	Je-li aktivována tato funkce, zobrazí se v levém dolním rohu hlavní obrazovky „Připravenosti k použití“ počet kreditů k dispozici. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem. POZNÁMKA: Je-li „AKTIVACE KREDITŮ“ nastavena na „OFF“, v menu se nezobrazí položka „ZOBRAZ. KREDITŮ“ bude automaticky nastavena na „OFF“
Off	Slouží k deaktivaci zobrazení kreditů. POZNÁMKA: Je-li počet virtuálních kreditů nižší než 30, kávovar v každém případě zobrazí na obrazovce „Připravenosti k použití“ zbývající kredity
On	Slouží k aktivaci zobrazení kreditů
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
KONFIG. NÁPOJŮ	Toto menu umožňuje přístup k funkci, která reguluje dávky nápojů.
Espresso	Zahájí se výdej kávy espresso, jehož cílem je uložit množství nápoje v šálku
Coffee	Zahájí se výdej nápoje Coffee, jehož cílem je uložit množství nápoje v šálku
HOT WATER	Zahájí se výdej nápoje Hot water, jehož cílem je uložit množství nápoje v šálku
Kapučina	Zahájí se výdej Cappuccina, podle kterého bude do paměti uloženo množství mléka a množství kávy
Latte Macchiato	Zahájí se výdej nápoje Latte Macchiato, podle kterého bude do paměti uloženo množství mléka a množství kávy
milk	Zahájí se výdej Napěněného Mléka, podle kterého bude do paměti uloženo množství nápoje
AMERICKÁ KÁVA	Zde je přístup do dílčího menu nast. nápoje Americká káva
VELIKOST NÁPOJE	Umožňuje nastavit celkovou velikost nápoje (hodnoty od 325 do 735)
MNOŽSTVÍ VODY	Umožňuje nastavit poměr vody v celkové vydávané dávce. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem (NÍZKÁ 30% / STR. 50% / VYS. 70%)
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Menu kávovaru	V tomto menu lze nastavit obecné parametry pro provoz a údržbu kávovaru.
Obecné menu	Změna provozního nastavení kávovaru.
Zvukový signál	Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout akustický signál, který se ozve při stisknutí tlačítka na klávesnici. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Vypnutí zvukových výstrah.
On	Zapnutí zvukových výstrah.

POLOŽKA MENU	Popis
Funkce ecomode	Tato funkce reguluje teplotu kávovaru a ohříváče v režimu „připraveno k použití“: Funkce je z výrobního závodu nastavena na «OFF». Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Kávovar a ohříváč jsou neustále udržovány na optimální teplotě pro výdej nápoje. Kávovar je neustále připraven pro použití, tím se zvýší spotřeba energie.
On	Pokud jsou neaktivní, jejich teplota se automaticky snižuje pod úroveň nezbytnou pro výdej nápoje. Kávovar takto spotřebuje méně energie, interval ke spuštění přípravy nápoje bude však delší. Ve výchozím nastavení je tato předvolba během programování zařízení ve výrobě zakázána.
Nast. stavu stand-by	Nastavení času od posledního výdeje, po jehož uplynutí se kávovar přepne do pohotovostního stavu. Z výrobního závodu je nastaveno «po uplynutí 30 minut». Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Rozmezí od 15 do 999. 000= OFF	Po uplynutí nastaveného časového intervalu se kávovar přepne do režimu stand-by. Pro opětné zapnutí kávovaru stačí stisknout některé tlačítko. Po provedení diagnózy funkcí a fáze ohřevu je kávovar znovu připraven k použití. Když je parametr nastaven na „000“, spotřebič zůstane vždy aktivní.
ALARMY	Umožní zapnout/vypnout některé alarmy.
Alarm plné nádoby na sedliny	Tato funkce umožní aktivovat/deaktivovat alarm sedlin, tj. hlášení o tom, že příhrádka s použitými kávovými kapslemi je plná a je třeba ji vysypat. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	alarm je deaktivován
On	alarm je aktivován
Odvápnění	Tato funkce umožní aktivovat/deaktivovat signalizaci (bez zablokování), která upozorní na nutnost odvápnění hydraulického okruhu kávovaru. Toto upozornění se zobrazí formou odpovídající ikony na obrazovce „Připravenosti k použití“ (str. 57). Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Takto je signalizace deaktivována.
On	Takto je signalizace aktivována; když je nutné provést na kávovaru odvápnovací cyklus, na displeji se zobrazí zpráva.
RYCHLÉ MYTÍ	Tato funkce umožní zapnout/vypnout hlášení „Rychlé mytí“, které oznamuje rychlé čištění Cappuccinatoru.
Off	Takto je signalizace deaktivována.
On	Takto je signalizace aktivována;
STANDARDNÍ MYTÍ	Tato funkce umožní zapnout/vypnout hlášení „Standardní mytí“, které oznamuje standardní čištění Cappuccinatoru.
Off	Takto je signalizace deaktivována.
On	Takto je signalizace aktivována;
POČÍTADLO PROPLÁCHNUTÍ	Aktivací této funkce bude spotřebič předvídat požadavek na vyprázdnění zásuvky na tekuté sedliny na základě provedeného počtu propláchnutí kávy.
Off	Tímto způsobem se funkce deaktivuje.
On	Tímto způsobem se funkce aktivuje;
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
PŘEDEMLETÍ	Tato funkce umožní aktivovat/deaktivovat předběžné předmletí následující dávky kávy. Uživatel takto bude mít již při výběru nápoje kávový prášek připravený ke spaření a ušetří tím čas nutný ke mletí. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Takto je funkce předemletí deaktivována.
On	Takto je funkce předemletí aktivována;

POLOŽKA MENU	Popis
Předpaření	Touto funkcí se ovládá přestávka mezi předpařením kapsle a samotným výdejem. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Vypíná předpaření
Nízká	Zapíná krátkou přestávku mezi předpařením a výdejem (2 sekundy)
Vysoká	Zapíná dlouhou přestávku mezi předpařením a výdejem (4 sekundy)
HIGH SPEED MILK	Tuto položku je možné nastavit pouze pro nápoje obsahující mléko a umožňuje současné vypouštění mléka a kávy z kávovaru.
Off	Výdej kávy a mléka probíhá samostatně ve dvou nezávislých fázích. POZNÁMKA: jednotlivé fáze vypouštění (kávy nebo mléka) může pak uživatel zastavit nezávisle.
On	Tímto nastavením dosáhnete současného vypouštění mléka a kávy. POZNÁMKA: uživatel může v tomto případě zastavit pouze výdej celého nápoje. Nastavením funkce ECOMODE na OFF dosáhnete optimalizace doby přípravy míchaných nápojů.
Teplota	Tato funkce umožňuje nastavení případného zvýšení/snížení teploty v šálcích kávy
Rozsah od -5 do +5	Umožňuje snížit nebo zvýšit teplotu produktu na stupnici od -5 do +5.
HESLO UŽ.	Tato funkce umožňuje nastavení nebo zrušení přístupového hesla do Uživatelského menu. POZNÁMKA: Pro zrušení hesla vložte namísto hesla kód '0000'. V případě zapomenutí HESLA je třeba zahájit proceduru jeho obnovení. Kontaktujte asistenční službu Saeco (Evoca group).
HESLO TECH	Tato funkce umožňuje nastavení nebo zrušení přístupového hesla do Technického menu. POZNÁMKA: Pro zrušení hesla vložte namísto hesla kód '0000'. V případě zapomenutí HESLA je třeba zahájit proceduru jeho obnovení. Kontaktujte asistenční službu Saeco (Evoca group). Upozornění: heslo technického menu umožňuje také přístup do uživatelského menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Menu displeje	Toto menu umožňuje nastavit jazyk textů na obrazovce a úroveň kontrastu obrazovky.

POLOŽKA MENU	Popis
Jazyk	Umožňuje vybrat jazyk uživatelského rozhraní z následujících 17 položek: - ITALSKY - ANGLICKY - NĚMECKY - FRANCOUZKY - ŠPANĚLSKY - PORTUGALSKY - POLSKY - RUSKY - SLOVINSKY - HOLANDSKÝ - ŠVÉDSKÝ - MAĎARSKÝ - ČESKÝ - SLOVENSKY - RUMUNSKÝ - ŘECKÝ - BULHARSKÝ Momentálně používaný jazyk je ohraničený čárkovaným obdélníkem.
Kontrast	Nastavení správného kontrastu displeje podle osvětlení prostředí.
Logo na displeji	Tato funkce umožňuje změnit obrázek (logo) zobrazovaný na obrazovce „Připravenosti k použití“ a během zapínání kávovaru. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Standard	Zobrazí se standardní logo, tj. „AURORA“.
Bean	Jako logo se zobrazí se kávové zrna.
Upravit	Tato funkce umožňuje nastavení vlastního loga pomocí aplikace Windows, která je zákazníkům poskytována.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Menu vody	Toto menu umožňuje zadat tvrdost vody, která se do kávovaru používá, a řídit aktivaci filtru.
Tvrdost	Změna nastavení tvrdosti vody v kávovaru. Díky funkci "Tvrdost" můžete kávovar nastavit podle stupně tvrdosti vody, kterou používáte, aby vás pak kávovar mohl ve vhodnou chvíli požádat o odvápnění. Změřte tvrdost vody postupem uvedeným v části "Změření a nastavení podle tvrdosti vody".
FILTR (0/8)	Umožní kontrolu stavu aktivace vodního filtru a případnou aktivaci nového filtru.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Odvápnění	Tato funkce umožňuje spuštění odvápnovacího cyklu postupem popsaným v následující části.
TOVÁR. NAST.	Tato funkce umožňuje navrácení všech nastavení kávovaru a dávek nápojů na tovární hodnoty. POZNÁMKA: použitím této funkce nebudou ovlivněny: - Kredity - Heslo - Stav filtru - Počítadla a statistiky používání
ČTENÍ KONF.	Tato funkce umožňuje přepsat stávající konfiguraci kávovaru (nastavení a dávky) novou konfigurací, načtenou z flash disku. POZNÁMKA: Konfigurační soubor na USB klíči musí být vygenerován předem Aurorou M2/M1 a musí mít příponu .MEM.

POLOŽKA MENU	Popis
ZÁPIS	V tomto menu je možné na flash disk uložit stávající konfiguraci kávovaru a statistiky používání.
KONFIGURACE	Tato funkce umožňuje vygenerovat a uložit na flash disk soubor .MEM, obsahující stávající konfiguraci (nastavení a dávky) kávovaru. POZNÁMKA: Vygenerované soubory .MEM lze použít k přepsání konfigurace spotřebičů Aurora M2/M1.
Statistics	Tato funkce umožňuje v textovém formátu .TXT uložit na flash disk statistiky používání kávovaru, tj.: - Počet vydaných nápojů - Errors list - Provedené cykly údržby
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Statistics	Tato funkce umožňuje zobrazit: - Product Counters - Errors list - Počítadla pro odvápňení a mytí
nápoje	Tato funkce umožňuje zobrazit počet kávovarem připravených nápojů rozdělených podle jednotlivých typologií nápojů
HISTORIE	V této sekci je možné zobrazit celkový počet nápojů vydaných od uvedení kávovaru do provozu. Tato počítadla není možné vynulovat.
Espresso	Celkový poč. připravených espress.
Espresso x2	Celkový poč. připravených Espresso x2.
Coffee	Celkový poč. připravených nápojů Coffee.
Coffee x2	Počet příprav. nápojů Coffee x2.
Manual Brewing	Počet příprav. nápojů Manual Brewing.
AMERICKÁ KÁVA	Celkový poč. připravených amerických káv.
HOT WATER	Celkový poč. připravených nápojů Hot water.
Kapučina	Celkový poč. připravených kapučín.
Latte Macchiato	Celkový poč. připravených nápojů Latte macchiato.
milk	Celkový poč. připravených nápojů Milk.
steam	Počet celkově vydaných parních cyklů
HIST. KÁV. NÁPOJŮ	Celkový poč. připravených kávových nápojů.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
LZE NULOV.	V této sekci je možné zobrazit celkový počet připravených nápojů od posledního vynulování těchto „díličích“ počítadel
Espresso	Počet vypuštěných porcí espresso od posledního VYNULOVÁNÍ.
Espresso x2	Počet připravených káv Espresso x2 od posledního VYNULOVÁNÍ.
Coffee	Počet připravených nápojů Coffee od posledního VYNULOVÁNÍ.
Coffee x2	Počet příprav. nápojů Coffee x2 od posled. VYNULOVÁNÍ.
Manual Brewing	Počet příprav. nápojů Manual Brewing od posled. VYNULOVÁNÍ.
AMERICKÁ KÁVA	Počet připravených amerických káv od posledního VYNULOVÁNÍ.
HOT WATER	Počet vypuštěných porcí Hot water od posledního VYNULOVÁNÍ.
Kapučina	Počet připravených kapučín od posledního VYNULOVÁNÍ.
Latte Macchiato	Počet vypuštěných porcí latte macchiata od posledního VYNULOVÁNÍ.
milk	Počet vypuštěných porcí Milk od posledního VYNULOVÁNÍ.
steam	Počet parních cyklů vydaných od posledního RESETOVÁNÍ
NULOVÁNÍ	Slouží k vynulování všech „díličích“ počítadel připravených nápojů.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Chyby	Tato funkce umožňuje obsluhovat a zobrazit chyby kávovaru: - SEZN. - Reset errors

POLOŽKA MENU	Popis
SEZN.	Tato funkce umožňuje zobrazit chyby kávovaru.
Reset errors	Tato funkce vynuluje seznam chyb
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Voda	V této sekci je možné zobrazit informace o používání kávovaru, týkající se údržby a použití vody obecně
Odvápnění	V této sekci můžete zobrazit statistiky týkající se odvápnovacích cyklů prováděných na kávovaru
OD POSLEDNÍ	Indikuje počet impulsů turbíny zpracovaných od posledního dokončení fáze mytí při odvápnění
OD PŘEDPOSLEDNÍ	Indikuje počet impulsů turbíny zpracovaných mezi předposledním a posledním dokončením fáze mytí při odvápnění
OD TŘETÍ OD KONCE	Indikuje počet impulsů turbíny zpracovaných mezi třetím od konce a předposledním dokončením fáze mytí při odvápnění
PROVEDENÍ	Indikuje celkový počet provedených odvápnění kávovaru. Počet provedení indikuje počet dokončených odvápnění. Za dokončené se považuje odvápnění, při kterém se kompletně dokončí alespoň první fáze, tj. čištění odvápnovacím roztokem.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
MYTÍ JEDNOTKY	Tato funkce umožňuje zobrazení počítadel týkajících se provedených mytí spařovací jednotky.
PROVEDENÍ	Označuje počet provedených mytí spařovací jednotky
OD POSLEDNÍ	Indikuje počet impulsů turbíny zpracovaných od posledního dokončení kompletního cyklu mytí spařovací jednotky
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
MYTÍ CAPP.	Tato funkce umožňuje zobrazit počítadla provedených mytí Cappuccinatoru.
STANDARDNÍ MYTÍ	Ukazuje počet provedených standardních mytí Cappuccinatoru
RYCHLÉ MYTÍ	Ukazuje počet provedených rychlých mytí Cappuccinatoru
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
CELKEM LITRŮ VODY	Udává počet litrů vody zpracovaných okruhem kávy.
CELKEM LITRŮ PÁRY	Udává počet litrů vody zpracovaných okruhem páry.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato funkce umožní přejít do hlavního menu

8.3.4 Struktura technického menu - B2/B1

V tomto menu lze nastavit některé provozní parametry kávovaru.

Mezi hlavní položky programovacího menu patří:

POLOŽKA MENU
Settings
Menu kreditů
AKTIVACE KREDITŮ
Off
On
Přidat kredity
Vynulování kreditů
ano
ne
ZOBRAZ. KREDITŮ
Off
On
Exit
KONFIG. NÁPOJŮ
Espresso
Coffee
HOT WATER
LARGE COFFEE
AMERICKÁ KÁVA
VELIKOST NÁPOJE
MNOŽSTVÍ VODY
Exit
Exit
Menu kávovaru
Obecné menu
Zvukový signál
Off
On
Funkce ecomode
Off
On
Nast. stavu stand-by
Rozmezí od 15 do 999. 000= OFF
ALARMY
Alarm plné nádoby na sedliny
Off
On
Odvápnění
Off
On
POČÍTADLO PROPLÁCHNUTÍ
Off
On
Exit
PŘEDEMLETÍ
Off
On
Předpaření
Off
Nízká

POLOŽKA MENU
Vysoká
Teplota
Rozsah od -5 do +5
HESLO UŽ.
HESLO TECH
Exit
Menu displeje
Jazyk
Kontrast
Logo na displeji
Standard
Bean
Upravit
Exit
Menu vody
Tvrdost
FILTR (0/8)
Exit
Odvápnění
TOVÁR. NAST.
ČTENÍ KONF.
ZÁPIS
KONFIGURACE
Statistics
Exit
Exit
Exit
Statistics
nápoje
HISTORIE
Espresso
Espresso x2
Coffee
Coffee x2
Manual Brewing
LARGE COFFEE
AMERICKÁ KÁVA
HOT WATER
HIST. KÁV. NÁPOJŮ
Exit
LZE NULOV.
Espresso
Espresso x2
Coffee
Coffee x2
Manual Brewing
LARGE COFFEE
AMERICKÁ KÁVA
HOT WATER
NULOVÁNÍ
Exit
Exit
Chyby
SEZN.
Reset errors
Exit
Voda
Odvápnění

POLOŽKA MENU
OD POSLEDNÍ
OD PŘEDPOSLEDNÍ
OD TŘETÍ OD KONC
PROVEDENÍ
Exit
MYTÍ JEDNOTKY
PROVEDENÍ
OD POSLEDNÍ
Exit
CELKEM LITRŮ VODY
Exit
Exit
Exit

8.3.5 Popis zpráv technického menu - B2/B1

POLOŽKA MENU	Popis
Settings	Toto menu umožňuje přístup ke všem konfiguračním parametrům kávovaru
Menu kreditů	Toto menu umožňuje aktivaci využívání virtuálních kreditů, jejich dobíjení na kávovaru, jejich vynulování a zobrazení na obrazovce „Připravenosti k použití“
AKTIVACE KREDITŮ	Je-li tato funkce aktivována, umožní výdej kávy jen pokud byly do kávovaru načteny virtuální kredity. Výdej nápoje „hot water“ je však možný stále. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Toto nastavení vypne systém kontroly virtuálních kreditů
On	Toto nastavení aktivuje systém kontroly virtuálních kreditů
Přidat kredity	Tato funkce umožňuje dobíjení virtuálních kreditů umožňujících používání kávovaru
Vynulování kreditů	Tato funkce umožňuje vynulovat veškeré nabitě virtuální kredity kávovaru
ano	
ne	
ZOBRAZ. KREDITŮ	Je-li aktivována tato funkce, zobrazí se v levém dolním rohu hlavní obrazovky „Připravenosti k použití“ počet kreditů k dispozici. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem. POZNÁMKA: Je-li „AKTIVACE KREDITŮ“ nastavena na „OFF“, v menu se nezobrazí položka „ZOBRAZ. KREDITŮ“ bude automaticky nastavena na „OFF“
Off	Slouží k deaktivaci zobrazení kreditů. POZNÁMKA: Je-li počet virtuálních kreditů nižší než 30, kávovar v každém případě zobrazí na obrazovce „Připravenosti k použití“ zbývající kredity
On	Slouží k aktivaci zobrazení kreditů
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
KONFIG. NÁPOJŮ	Toto menu umožňuje přístup k funkci, která reguluje dávky nápojů.
Espresso	Zahájí se výdej kávy espresso, jehož cílem je uložit množství nápoje v šálku
Coffee	Zahájí se výdej nápoje Coffee, jehož cílem je uložit množství nápoje v šálku
HOT WATER	Zahájí se výdej nápoje Hot water, jehož cílem je uložit množství nápoje v šálku
LARGE COFFEE	Zahájí se výdej nápoje Large Coffee, jehož cílem je uložit množství nápoje v šálku
AMERICKÁ KÁVA	Zde je přístup do dílčího menu nast. nápoje Americká káva
VELIKOST NÁPOJE	Umožňuje nastavit celkovou velikost nápoje (hodnoty od 325 do 735)
MNOŽSTVÍ VODY	Umožňuje nastavit poměr vody v celkové vydávané dávce. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem (NÍZKÁ 30% / STR. 50% / VYS. 70%)
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Menu kávovaru	V tomto menu lze nastavit obecné parametry pro provoz a údržbu kávovaru.
Obecné menu	Změna provozního nastavení kávovaru.
Zvukový signál	Tato funkce umožňuje zapnout/vypnout akustický signál, který se ozve při stisknutí tlačítka na klávesnici. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Vypnutí zvukových výstrah.
On	Zapnutí zvukových výstrah.
Funkce ecomode	Tato funkce umožňuje řízení teploty topného tělesa kávy, když je kávovar ve stavu „Připraven k použití“. Funkce je z výrobního závodu nastavena na «OFF». Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.

POLOŽKA MENU	Popis
Off	V tomto režimu se topné těleso kávy neustále udržuje při teplotě na přípravu nápoje. Kávovar je neustále připraven pro použití, tím se zvýší spotřeba energie.
On	V tomto režimu se topné těleso kávy v klidovém režimu udržuje při teplotě nižší, než je potřebná pro přípravu nápoje. Kávovar takto spotřebuje méně energie, interval ke spuštění přípravy nápoje bude však delší. Ve výchozím nastavení je tato předvolba během programování zařízení ve výrobě zakázána.
Nast. stavu stand-by	Nastavení času od posledního výdeje, po jehož uplynutí se kávovar přepne do pohotovostního stavu. Z výrobního závodu je nastaveno «po uplynutí 30 minut». Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Rozmezí od 15 do 999, 000= OFF	Po uplynutí nastaveného časového intervalu se kávovar přepne do režimu stand-by. Pro opětné zapnutí kávovaru stačí stisknout některé tlačítko. Po provedení diagnózy funkcí a fáze ohřevu je kávovar znovu připraven k použití. Když je parametr nastaven na „000“, spotřebič zůstane vždy aktivní.
ALARMY	Umožní zapnout/vypnout některé alarmy.
Alarm plné nádoby na sedliny	Tato funkce umožní aktivovat/deaktivovat alarm sedlin, tj. hlášení o tom, že příhrádka s použitými kávovými kapslemi je plná a je třeba ji vysypat. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	alarm je deaktivován
On	alarm je aktivován
Odvápnění	Tato funkce umožní aktivovat/deaktivovat signalizaci (bez zablokování), která upozorní na nutnost odvápnění hydraulického okruhu kávovaru. Toto upozornění se zobrazí formou odpovídající ikony na obrazovce „Připravenosti k použití“ (str. 57). Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Takto je signalizace deaktivována.
On	Takto je signalizace aktivována; když je nutné provést na kávovaru odvápnovací cyklus, na displeji se zobrazí zpráva.
POČÍTADLO PROPLÁCHNUTÍ	Aktivací této funkce bude spotřebič předvídat požadavek na vyprázdnění zásuvky na tekuté sedliny na základě provedeného počtu propláchnutí kávy.
Off	Tímto způsobem se funkce deaktivuje.
On	Tímto způsobem se funkce aktivuje;
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
PŘEDEMLETÍ	Tato funkce umožní aktivovat/deaktivovat předběžné předmletí následující dávky kávy. Uživatel takto bude mít již při výběru nápoje kávový prášek připravený ke spaření a ušetří tím čas nutný ke mletí. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Takto je funkce předmletí deaktivována.
On	Takto je funkce předmletí aktivována;
Předpaření	Touto funkcí se ovládá přestávka mezi předpařením kapsle a samotným výdejem. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Off	Vypíná předpaření
Nízká	Zapíná krátkou přestávku mezi předpařením a výdejem (2 sekundy)
Vysoká	Zapíná dlouhou přestávku mezi předpařením a výdejem (4 sekundy)
Teplota	Tato funkce umožňuje nastavení případného zvýšení/snížení teploty v šálcích kávy
Rozsah od -5 do +5	Umožňuje snížit nebo zvýšit teplotu produktu na stupnici od -5 do +5.

POLOŽKA MENU	Popis
HESLO UŽ.	Tato funkce umožňuje nastavení nebo zrušení přístupového hesla do Uživatelského menu. POZNÁMKA: Pro zrušení hesla vložte namísto hesla kód '0000'. V případě zapomenutí HESLA je třeba zahájit proceduru jeho obnovení. Kontaktujte asistenční službu Saeco (Evoca group).
HESLO TECH	Tato funkce umožňuje nastavení nebo zrušení přístupového hesla do Technického menu. POZNÁMKA: Pro zrušení hesla vložte namísto hesla kód '0000'. V případě zapomenutí HESLA je třeba zahájit proceduru jeho obnovení. Kontaktujte asistenční službu Saeco (Evoca group). Upozornění: heslo technického menu umožňuje také přístup do uživatelského menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Menu displeje	Toto menu umožňuje nastavit jazyk textů na obrazovce a úroveň kontrastu obrazovky.
Jazyk	Umožňuje vybrat jazyk uživatelského rozhraní z následujících 17 položek: - ITALSKY - ANGLICKY - NĚMECKY - FRANCOUZKY - ŠPANĚLSKY - PORTUGALSKY - POLSKY - RUSKY - SLOVINSKY - HOLANDSKÝ - ŠVÉDSKÝ - MAĎARSKÝ - ČESKÝ SLOVENSKY - RUMUNSKÝ - ŘECKÝ - BULHARSKÝ Momentálně používaný jazyk je ohraničený čárkovaným obdélníkem.
Kontrast	Nastavení správného kontrastu displeje podle osvětlení prostředí.
Logo na displeji	Tato funkce umožňuje změnit obrázek (logo) zobrazovaný na obrazovce „Připravenosti k použití“ a během zapínání kávovaru. Stávající aktivní nastavení se objeví ohraničené čárkovaným obdélníkem.
Standard	Zobrazí se standardní logo, tj. „AURORA“.
Bean	Jako logo se zobrazí se kávové zrna.
Upravit	Tato funkce umožňuje nastavení vlastního loga pomocí aplikace Windows, která je zákazníkům poskytována.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Menu vody	Toto menu umožňuje zadat tvrdost vody, která se do kávovaru používá, a řídit aktivaci filtru.
Tvrdost	Změna nastavení tvrdosti vody v kávovaru. Díky funkci "Tvrdost" můžete kávovar nastavit podle stupně tvrdosti vody, kterou používáte, aby vás pak kávovar mohl ve vhodnou chvíli požádat o odvápnění. Změřte tvrdost vody postupem uvedeným v části "Změření a nastavení podle tvrdosti vody".
FILTR (0/8)	Umožní kontrolu stavu aktivace vodního filtru a případnou aktivaci nového filtru.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu

POLOŽKA MENU	Popis
Odvápnění	Tato funkce umožňuje spuštění odvápnovacího cyklu postupem popsaným v následující části.
TOVÁR. NAST.	Tato funkce umožňuje navrácení všech nastavení kávovaru a dávek nápojů na tovární hodnoty. POZNÁMKA: použitím této funkce nebudou ovlivněny: - Kredity - Heslo - Stav filtru - Počítadla a statistiky používání
ČTENÍ KONF.	Tato funkce umožňuje přepsat stávající konfiguraci kávovaru (nastavení a dávky) novou konfigurací, načtenou z flash disku. POZNÁMKA: Konfigurační soubor na USB klíči musí být vygenerován předem Aurorou B2/B1 a musí mít příponu .MEM.
ZÁPIS	V tomto menu je možné na flash disk uložit stávající konfiguraci kávovaru a statistiky používání.
KONFIGURACE	Tato funkce umožňuje vygenerovat a uložit na flash disk soubor .MEM, obsahující stávající konfiguraci (nastavení a dávky) kávovaru. POZNÁMKA: Vygenerované soubory .MEM lze použít k přepsání konfigurace spotřebičů Aurora B2/B1.
Statistics	Tato funkce umožňuje v textovém formátu .TXT uložit na flash disk statistiky používání kávovaru, tj.: - Počet vydaných nápojů - Errors list - Provedené cykly údržby
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Statistics	Tato funkce umožňuje zobrazit: - Product Counters - Errors list - Počítadla pro odvápnění a mytí
nápoje	Tato funkce umožňuje zobrazit počet kávovarem připravených nápojů rozdělených podle jednotlivých typologií nápojů
HISTORIE	V této sekci je možné zobrazit celkový počet nápojů vydaných od uvedení kávovaru do provozu. Tato počítadla není možné vynulovat.
Espresso	Celkový poč. připravených espress.
Espresso x2	Celkový poč. připravených Espresso x2.
Coffee	Celkový poč. připravených nápojů Coffee.
Coffee x2	Počet příprav. nápojů Coffee x2.
Manual Brewing	Počet příprav. nápojů Manual Brewing.
LARGE COFFEE	Celkový poč. připravených nápojů Large Coffee.
AMERICKÁ KÁVA	Celkový poč. připravených amerických káv.
HOT WATER	Celkový poč. připravených nápojů Hot water.
HIST. KÁV. NÁPOJŮ	Celkový poč. připravených kávových nápojů.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
LZE NULOV.	V této sekci je možné zobrazit celkový počet připravených nápojů od posledního vynulování těchto „díličích“ počítadel
Espresso	Počet vypuštěných porcí espresso od posledního VYNULOVÁNÍ.
Espresso x2	Počet připravených káv Espresso x2 od posledního VYNULOVÁNÍ.
Coffee	Počet připravených nápojů Coffee od posledního VYNULOVÁNÍ.
Coffee x2	Počet příprav. nápojů Coffee x2 od posled. VYNULOVÁNÍ.
Manual Brewing	Počet příprav. nápojů Manual Brewing od posled. VYNULOVÁNÍ.

POLOŽKA MENU	Popis
LARGE COFFEE	Počet připravených nápojů Large Coffee od posledního VYNULOVÁNÍ.
AMERICKÁ KÁVA	Počet připravených amerických káv od posledního VYNULOVÁNÍ.
HOT WATER	Počet vypuštěných porcí Hot water od posledního VYNULOVÁNÍ.
NULOVÁNÍ	Slouží k vynulování všech „díličích“ počítadel připravených nápojů.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Chyby	Tato funkce umožňuje obsluhovat a zobrazit chyby kávovaru: - SEZN. - Reset errors
SEZN.	Tato funkce umožňuje zobrazit chyby kávovaru.
Reset errors	Tato funkce vynuluje seznam chyb
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Voda	V této sekci je možné zobrazit informace o používání kávovaru, týkající se údržby a použití vody obecně
Odvápnění	V této sekci můžete zobrazit statistiky týkající se odvápnovacích cyklů prováděných na kávovaru
OD POSLEDNÍ	Indikuje počet impulsů turbíny zpracovaných od posledního dokončení fáze mytí při odvápnění
OD PŘEDPOSLEDNÍ	Indikuje počet impulsů turbíny zpracovaných mezi předposledním a posledním dokončením fáze mytí při odvápnění
OD TŘETÍ OD KONCE	Indikuje počet impulsů turbíny zpracovaných mezi třetím od konce a předposledním dokončením fáze mytí při odvápnění
PROVEDENÍ	Indikuje celkový počet provedených odvápnění kávovaru. Počet provedení indikuje počet dokončených odvápnění. Za dokončené se považuje odvápnění, při kterém se kompletně dokončí alespoň první fáze, tj. čištění odvápnovacím roztokem.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
MYTÍ JEDNOTKY	Tato funkce umožňuje zobrazení počítadel týkajících se provedených mytí spařovací jednotky.
PROVEDENÍ	Označuje počet provedených mytí spařovací jednotky
OD POSLEDNÍ	Indikuje počet impulsů turbíny zpracovaných od posledního dokončení kompletního cyklu mytí spařovací jednotky
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
CELKEM LITRŮ VODY	Udává počet litrů vody zpracovaných okruhem kávy.
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato položka umožní uživateli vrátit se na vyšší úroveň menu
Exit	Tato funkce umožní přejít do hlavního menu

8.3.6 Nastavení hesla

Správce nastavené HESLO slouží k zamezení přístupu nepovolaných osob, které by mohli změnit nastavení kávovaru, což by mohlo vést k poruchám.

Je možné nastavit dvě hesla ke vstupu do dvou různých menu kávovaru.

Při nastavování HESLA postupujte následovně:

Přejděte na programování kávovaru postupem uvedeným v části „Přístup do technického menu“.

Tech Menu
Settings
Statistics
Exit

Zvolte položku „NASTAVENÍ“ a stiskněte tlačítko „OK“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Stiskem tlačítka „DOWN“ navolte položku „MENU KÁVOVARU“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

Menu kávovaru
Obecné menu
Menu displeje
Menu vody

Stisknutím tlačítka „OK“ přejděte na položku „OBEČNÉ MENU“. Zobrazí se následující obrazovka:

Obecné menu
Zvukový signál
Funkce ecomode
Nast. stavu stand-by

Položkami menu procházejte pomocí tlačítka „Down“, vyberte „HESLO UŽ.“ a nastavte uživatelské heslo nebo „HESLO TECH.“ a nastavte položku heslo technika.

Obecné menu
Teplota
HESLO UŽ.
HESLO TECH

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

HESLO TECH
0 0 0 0

Pro zadání hesla:

Stisknutím tlačítka „Up“ nebo „Down“ nastavte požadovaný počet. Stisknutím tlačítka „OK“ přejdete na další.

Zopakujte postup až do zadání nastaveného hesla. Po vložení všech čísel se na obrazovku vrátí předcházející menu.

Jestliže si přejete změnit již nastavené heslo, postupujte stejným způsobem.

9 FUNGOVÁNÍ A OBSLUHA

 Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.

 Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.


 Po delší době nečinnosti doporučujeme provést z hygienických důvodů důkladný proplach okruhu.

9.1 Zapínání kávovaru

 Připojení k elektrické síti smí provádět výhradně správce!

 Ujistěte se, zda je vrchní víko řádně zamčeno na klíč.


Před zapnutím kávovaru zkontrolujte, zda je vidlice napájecího kabelu správně zasunuta do proudové zásuvky. Hlavní vypínač na zadní straně kávovaru přepněte na "I", aby bylo možné kávovar zapnout.

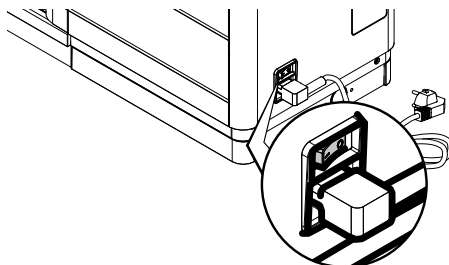

 Po zahřátí provede kávovar proplachovací cyklus vnitřních okruhů, při němž vyteče malé množství horké vody. Počkejte, až cyklus skončí.


9.2 Ohřev a proplach

Kávovar začne po spuštění fázi ohřevu. Počkejte, až tato fáze skončí.

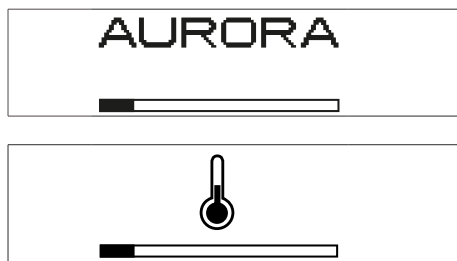

 Lišty se posouvají a ukazují, že kávovar provádí ohřev systému.

Po zahřátí provede kávovar proplachovací cyklus vnitřních okruhů.

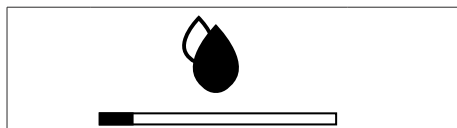

 Průběh proplachovacího cyklu systému kávovaru je zobrazován vyplňovací čarou.

Vyteče malé množství vody. Počkejte, až cyklus skončí.

 Cyklus lze přerušit stiskem svítícího tlačítka.

Po zobrazení loga je kávovar připraven k provozu.

AURORA

 Jestliže používáte kávovar poprvé nebo po delší odstávce, obraťte se pro jeho uvedení do provozu na správce.

9.3 Proplachovací/automatický čisticí cyklus

Cyklus umožňuje proplachování vnitřních okruhů čerstvou vodou. Tento cyklus proběhne:


Pro kávový okruh

- Při spuštění kávovaru;
- Během pohotovostního režimu, pokud byla během aktuálního zapnutí vydaná káva;
- Při přechodu z pohotovostního režimu;

Pro okruh mléka (*pouze verze M).

- Po každém vydání nápoje s mlékem je navrženo ruční propláchnutí okruhu mléka. Obrazovka zůstane aktivní po dobu 10 sekund.

Bude dodáno malé množství vody pro vypláchnutí a ohřev všech komponentů;

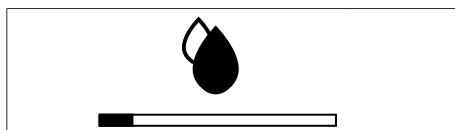

Počkejte, až cyklus samočinně skončí;

9.4 Úspora energie

Vložte šálek nebo sklenici pod výpust.

Kávovar lze nastavit pro úsporu energie. Pokud je nastavena úspora energie, po určité době nečinnosti od posledního výdeje dojde k automatickému vypnutí kávovaru. Tento časový interval nastavuje správce v technickém menu.


 Pokud byl vydán nějaký kávový produkt, provede kávovar během vypínací fáze jeden proplachovací cyklus;

 Dobu lze naprogramovat podle potřeby (viz pokyny uvedené v kapitole "Programovací menu").

Chcete-li kávovar restartovat, stačí se dotknout ovládacího panelu; kávovar provede propláchnutí kávového okruhu;

9.5 Výdej pouze kávových nápojů

 Zkontrolujte, zda je mobilní dávkovač kávy smontován, pokud není, vložte jej do jeho sedla, jak je uvedeno v odstavci „Instalace mobilního dávkovače kávy“.

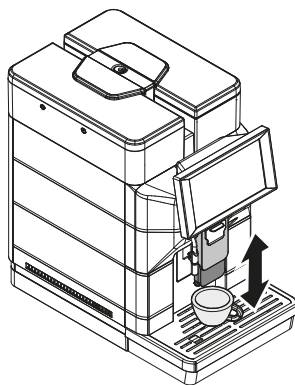

Pro přípravu kávy je třeba stisknout:

verze M2, M1 a M1S

tlačítko kávy "Espresso" pro přípravu espresso;
tlačítko „Coffee“ pro přípravu kávy;
tlačítko „Manual Brewing“ pro přípravu volitelného množství kávy podle výběru uživatele; (není dostupné pro verzi M1S)
tlačítko „Americano“ pro přípravu americké kávy;

Pro výdej 1 kávy stiskněte požadované tlačítko jednou.

Pro výdej 2 káv stiskněte požadované tlačítko 2-krát za sebou. Tato funkce není k dispozici u nápoje „Americká káva“ a u nápoje „Manual Brewing“.

verze B2 a B1

tlačítko kávy "Espresso" pro přípravu espresso;
tlačítko kávy „Espresso x2“ pro přípravu dvou espress;
tlačítko „Coffee“ pro přípravu kávy;
tlačítko „Coffee x2“ na přípravu dvou káv;
tlačítko „Manual brewing“ na přípravu kávy s nastavitelným objemem;
tlačítko „Large coffee“ pro přípravu velké kávy;
tlačítko „Americano“ pro přípravu americké kávy;

Spustí se cyklus přípravy kávy: Po předpařovacím cyklu začne káva vytékat z výpusti. Výdej kávy se automaticky zastaví po dosažení nastavené hladiny; výdej kávy lze přerušit opětovným stisknutím tlačítka zvoleného nápoje ve chvíli, kdy kontrolka neblíká ale svítí nepřetržitě.

 Při výdeji 2 káv kávovar automaticky namele a nadávkuje správné množství kávy.


 Příprava dvou káv vyžaduje dva mlecí cykly a dva výdejové cykly; oba cykly automaticky ovládá kávovar.

 Kávovar je nastaven pro přípravu pravého it. espresso. Touto charakteristikou se o něco prodlouží doba výdeje kávy zcela ve prospěch její intenzivní chuti.


9.6 Instalace Cappuccinatoru

(*pouze verze M).


Nasadte na Cappuccinator přípojku.

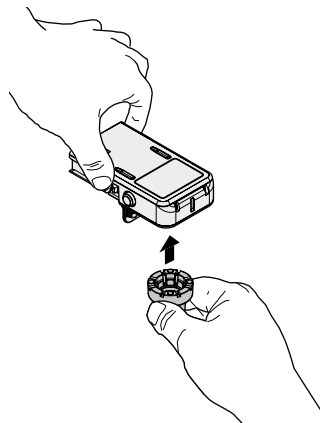


Nasadte na Cappuccinator jeho chromovaný kryt.

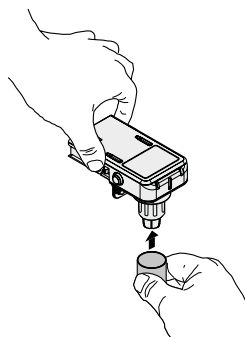


Nasadte trubku na levou stranu přípojky.

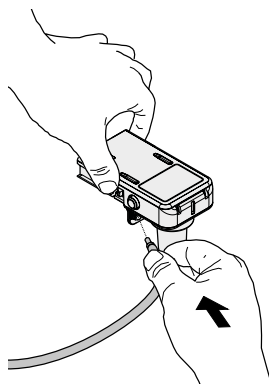


Sejměte kryt z čelní části.

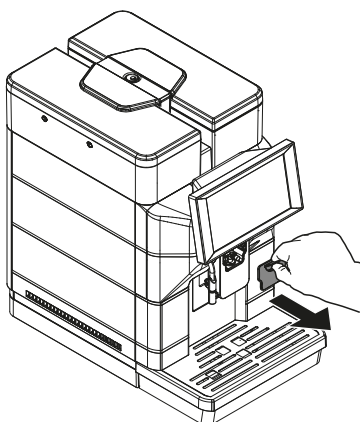



Zasuňte sací hadici do držáku na zadní straně trysky horké vody.

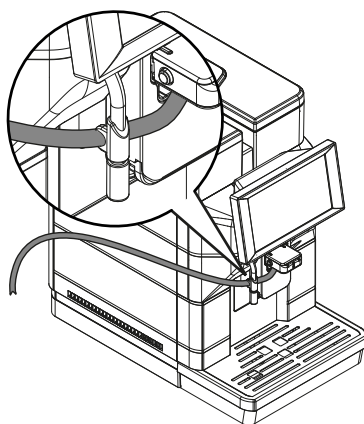

Zasuňte Cappuccinatore zpět do uložení až na doraz. Zkontrolujte, aby ho nebylo možné vytáhnout.

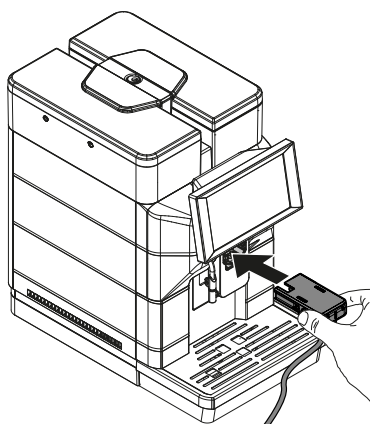

Vložte kryt Cappuccinatoru.

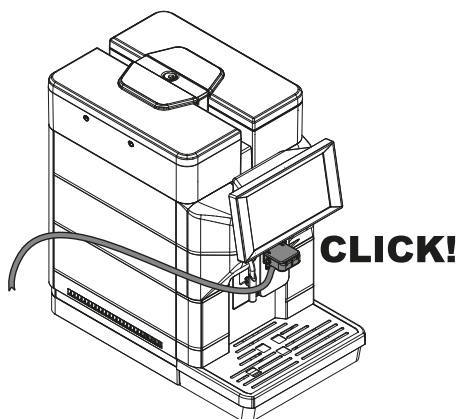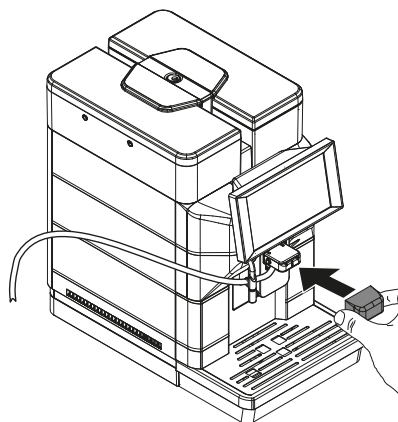

 Před použitím Cappuccinatore vymyjte postupem uvedeným v části "Čištění Cappuccinatoru (Po každém použití)".

9.7 Výdej nápojů s mlékem

(*pouze verze M).

Pro výdej nápojů s mlékem je nutné, aby v kávovaru byl nainstalovaný Cappuccinator. Při instalaci cappuccinatoru postupujte podle pokynů v odstavci „Instalace cappuccinatoru“.

 Před použitím Cappuccinatoru zabezpečte pečlivé umytí, jak je uvedeno v kapitole "Čištění a údržba".

 Pro správné použití a optimální výsledek nápoje s mlékem v šálku je nutné použít dodanou silikonovou ponornou trubku.


 Nemanipulujte s trubicí a neměňte její délku.

 Vyčistěte ponornou trubku zvenku pomocí vlhkého hadru. Tím bude zajištěno dokonalé očištění všech dílů od případných zbytků mléka.



 Pro lepší výsledek při přípravě mléka je nutno používat jediné studené mléko.

 Pro lepší výsledek při přípravě nápoje doporučujeme používat jediné studené mléko (~5°C / 41°F) s obsahem proteinů alespoň 3%. Lze použít polotučné, plnotučné či sójové mléko nebo mléko bez obsahu laktózy, podle chuti.

Dejte čistou trubku přímo do nádoby na mléko.

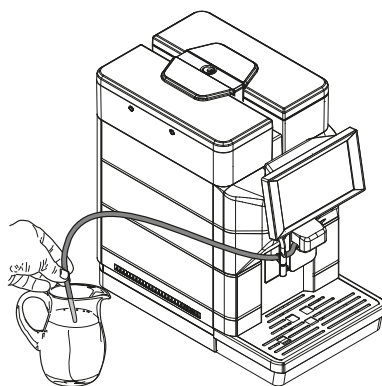

Vložte šálek nebo sklenici pod výpusť.

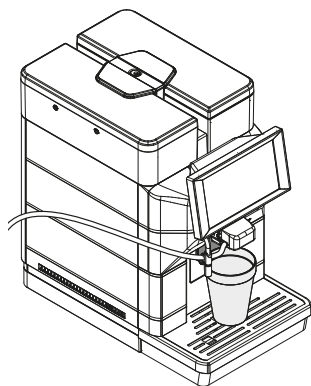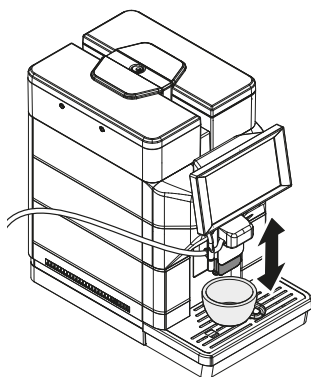

Chcete-li vydat nápoj s mlékem, musíte stisknout: tlačítko „Cappuccino“ pro přípravu cappuccina; tlačítko „Latte Macchiato“ pro výdej latte macchiato; tlačítko „Milk“ pro výdej napěněného mléka;



⚠ Nebezpečí popálenin!
Zpočátku výdeje může horká voda a/nebo pára jen krátce vystříkovat.

Kávovar potřebuje určitou dobu pro přehřev. Po dokončení přehřevu začne kávovar vydávat vybraný nápoj. Výdej nápoje se automaticky zastaví po dosažení nastavené úrovně; výdej je však možné přerušit opětovným stisknutím tlačítka zvoleného produktu, když dioda LED za ním neblíká, ale svítí trvale.

Po použití Cappuccinatoru jej očistěte postupem uvedeným v části "Čištění Cappuccinatoru (Po každém použití)".

Vyjměte nádobu a v případě potřeby ji očistěte.

☞ Jestliže mléko nepoužíváte, nepamenejte ho uložit do ledničky.

9.8 Výdej horké vody




⚠ Nebezpečí popálenin!
Zpočátku výdeje může horká voda a/nebo pára jen krátce vystříkovat.




⚠ Výpusť horké vody se může zahřát na vysokou teplotu: nedotýkejte se jí holýma rukama.

Před výdejem horké vody se ujistěte, zda je kávovar připraven k použití. Postavte nádobu pod výpust horké vody.

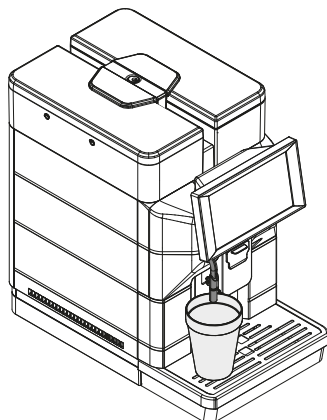

Stiskněte tlačítko výdeje „Hot Water“, z výpusti horké vody začne vytékat za okamžik horká voda.

Na displeji se zobrazí:

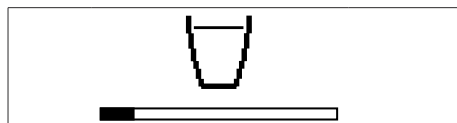

Výdej nápoje se automaticky zastaví po dosažení nastavené hladiny. Uživatel může přerušit výdej nápoje po dosažení požadovaného množství opětovným stlačením tlačítka „Hot Water“.


9.9 Výdej páry

(*pouze verze M1S).



⚠ Parní trysku držte pouze za ochranu proti popálení.

Po umístění vhodné nádoby ponořte parní trysku do nápoje, který si přejete ohřát.

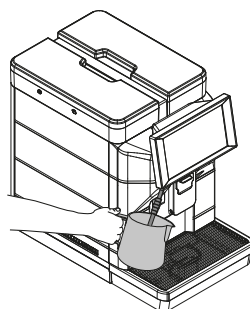

⚠ Parní trysku vložte do zvolené nádoby tak, aby se dovnitř dobře vešla.

Pro ohřev nápoje je třeba stisknout tlačítko „STEAM“. Z parní trysky začne vycházet pára.



⚠ Nebezpečí popálení! Na začátku vydávání mohou vystříknout krátké spršky horké vody a/nebo páry.

Po dosažení požadované teploty zastavte výdej páry opětovným stiskem tlačítka „STEAM“.

✋ Po každém použití očistěte parní trysku od zbytků dříve ohřátého nápoje/jídla čistým, vlhkým hadříkem/houbou.

Aby byla zachována účinnost parní trysky, je nutné ji vyčistit na vnější straně a poté ji nasměrovat dovnitř trysky a spustit na několika sekund.


 Po ohřátí nápoje nenechávejte trysku ponořenou v ohřátém produktu.

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.

KONFIG. NÁPOJŮ
Espresso
Coffee
HOT WATER

Zvolte nápoj, který chcete naprogramovat a při dosažení požadovaného množství zastavte vypouštění podle pokynů na displeji. Uvedený příklad ukazuje programování espressa.

Postavte šálek pod výpust.

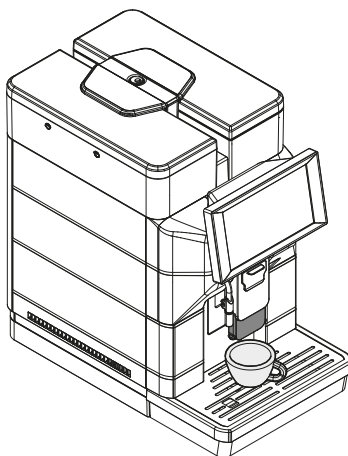

9.10 Nastavení množství nápoje v šálku

9.10.1 Úprava produktu z technické nabídky

Kávovar umožňuje nastavit množství vypuštěného nápoje v šálku podle chuti nebo podle typu hrnků/šálků. Nastavení množství nápojů smí provádět správce pomocí klávesnice a to vizuální kontrolou. Množství nápoje v šálku se nastavuje během vypouštění. Vzhledem ke speciálnímu cyklu přípravy je v případě nápoje „Americká káva“ možné nastavit dávku a poměr vody parametricky.

Přejděte na programování kávovaru postupem uvedeným v části „Přístup do technického menu“.

Tech Menu
Settings
Statistics
Exit


Zvolte položku „NASTAVENÍ“ a stiskněte tlačítko „OK“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru


Pro zvolení položky „KONFIG. NÁPOJŮ“ stiskněte tlačítko „DOWN“

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Zvolte položku „Espresso“. Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“. Kávovar začne vydávat kávu. Na obrazovce se zobrazí následující:

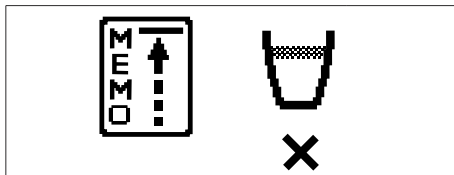

„X“ pod šálkem indikuje možnost proces zastavit (ještě se nacházíme ve fázi mletí). Jestliže v tuto chvíli stisknete tlačítko „OK“, záznam se vymaže. Nastavení dávky je možné uložit až když se na obrazovce pod šálkem objeví „V“.

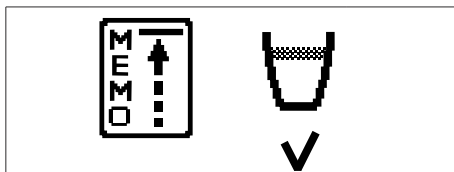

Od teď stisknete tlačítko „OK“ v momentě, kdy se šálek naplní požadovaným množstvím kávy. Tím bylo tlačítko "Espresso" naprogramováno. S každým stisknutím pak kávovar vydá toto právě naprogramované množství.

Tento způsob nastavení je vhodný pro všechny nápoje kromě nápoje „AMERICKÁ KÁVA“. K nastavení množství tohoto nápoje se používá metoda nastavení parametrů. Tato metoda umožňuje nastavení hodnot pro množství nápoje a vody přímo na klávesnici. Systém pak vyžádá kontrolu výdeje k ověření skutečně vypuštěného množství nápoje v šálku. Zde budou následně představeny všechny potřebné pracovní postupy.

Stiskem tlačítka „DOWN“ navolte nápoj „AMERICKÁ KÁVA“.

KONFIG. NAPOJU
Latte Macchiato milk
AMERICKÁ KÁVA

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.

AMERICKÁ KÁVA
VELIKOST NAPOJE
MNOŽSTVÍ VODY
Exit

Stiskem tlačítka „OK“ navolte položku „VELIKOST NAPOJE“.

VELIKOST NAPOJE
535

Pro navolení požadované hodnoty stisknete tlačítko „DOWN“ nebo tlačítko „UP“ a posouváte proužkem; číslo uvedené vedle indikuje odpovídající hodnotu (v impulsích) podle proužku. Pak potvrďte nastavení a vystupte z menu stisknutím tlačítka „OK“.

Stisknutím tlačítka „DOWN“ zvolte menu „MNOŽSTVÍ VODY“.

AMERICKÁ KÁVA
VELIKOST NAPOJE
MNOŽSTVÍ VODY
Exit

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.

MNOŽSTVÍ VODY
NIZKE (30%)
STŘ. (50%)
VYS. (70%)

Pro zvolení požadované hodnoty stisknete tlačítko „DOWN“ nebo tlačítko „UP“. Pak potvrďte nastavení a vystupte z menu stisknutím tlačítka „OK“.

Nyní je nápoj naprogramovaný. Doporučujeme provést vizuální kontrolu dosaženého výsledku.

 Tento způsob regulace není dostupný pro produkty typu „Manuální příprava“ a „STEAM“.

9.10.2 Úprava produktu se spotřebičem připraveným k použití

Spotřebič umožňuje upravit délku produktů dávkovaných do šálku, i když je spotřebič připraven k použití. Jednoduše podržte ikonu produktu, který chcete uložit, po dobu přibližně 2 sekund. Poté se inicializuje stejný režim ukládání uvedený v předchozím odstavci.

 Tento způsob nastavení je vhodný pro všechny nápoje kromě nápoje „AMERICKÁ KÁVA“.

 Tento způsob regulace není dostupný pro produkty typu „Manuální příprava“ a „STEAM“.

9.11 Použití kávovaru s kredity

 Tuto funkci smí aktivovat a deaktivovat pouze správce služby.

Tento kávovar umožňuje přípravu nápojů na základě kreditního systému; počet porcí kávových nápojů, které lze připravit odpovídá správcem nabytému počtu kreditů. Po vyčerpání kreditů není možná další příprava kávových nápojů.

Jestliže byla zapnuta funkce „ZOBRAZ. KREDITŮ“, budou zbylé kredity zobrazeny na obrazovce „Připravenosti k použití“.

 Výdej horké vody a mléčné pěny není řízen pomocí kreditů a je k dispozici vždy, když je v nádržce voda.

Nastavení a dobíjení kreditů umožňujících používání kávovaru je v kompetenci správce.

9.12 Vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny a odkapávací misky


 Při této operaci musí být kávovar zapnutý a/nebo v režimu stand-by.

Kávovar signalizuje dosažení maximálního naplnění odpadní nádoby na sedliny. První signalizace upozorňuje uživatele na potřebu vyprázdnění odpadní nádoby na sedliny. I nadále můžete připravovat kávu.


Na displeji se zobrazí:




Pokud po 5 cyklech výdeje kávy nebude odstraněna kávová sedlina, kávovar se zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení:



V takovém případě kávovar neumožňuje další přípravu nápojů. Pokračování v přípravě nápojů vyžaduje vyprázdnění odpadní nádoby na kávovou sedlinu. Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

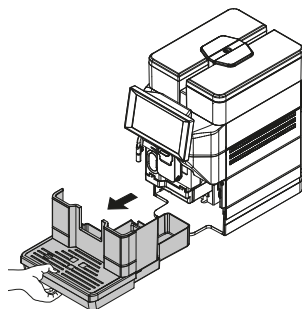


Zvedněte odpadní nádobu na sedliny.

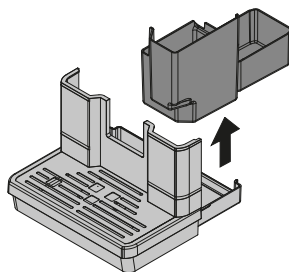

Vyprázdněte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.

-  Vyprázdnění tekutin a sedlin je nutno provést odděleně a vhodným způsobem.

Pouze poté se na displeji zobrazí:



Můžete do kávovaru zasunout nádobu na sedliny a odkapávací misku.

-  Jestliže je odkapávací miska vložena bez nádoby na sedliny, kávovar nepovolí výdej nápoje.

Po jejich zasunutí se na displeji objeví



kávovar je nyní připraven na výdej kávy.

10 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



⚠ Před každým údržbářským zásahem a/nebo čištěním vytáhněte napájecí kabel z proudové zásuvky.

⚠ Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za případné škody či poruchy způsobené nesprávnou nebo zanedbanou údržbou.

⚠ Vyvarujte se použití tablet na bázi chloru, předejte se tím oxidaci uvnitř spotřebiče.

10.1 Základní informace pro správnou funkčnost

⚠ Očistěte odnímatelné části spotřebiče studenou nebo vlažnou vodou (není-li uvedeno jinak) a pomocí vlhké utěrky a brusné houby.



⊖ Nepoužívejte přímý proud vody k čištění dílů a/nebo spotřebiče.

Pravidelná údržba a čištění kávovaru zaručí jeho dobrý stav, bezproblémový provoz, dodržení hygienických norem a prodlouží jeho životnost.

Pro zaručení bezchybného provozu tohoto spotřebiče doporučujeme řídit se informacemi a intervaly uvedenými v sekci "plán údržby".

10.2 Čištění a běžná plánovaná údržba

 Veškeré omyvatelné části jsou snadno přístupné a nevyžadují použití nářadí.

 Veškeré součásti myjte pouze vlažnou vodou a bez použití detergentů či rozpouštědel, jež by mohly narušit vzhled a funkčnost.

 Odnímatelné součásti nelze mýt v myčce nádobí.

 Nečistěte tyto elektrické části navlhčeným hadrem a/nebo odmašťovacími čisticími prostředky. Zbytky prachu odstraňte proudem stlačeného vzduchu nebo antistatickou utěrkou.

10.2.1 Plán údržby

Nutná opatření	A	B	C	D	E
Odkapávací miska	-	-	X	-	-
Vyprázdnění a vyčištění odpadní nádoby na sedliny	-	X	-	-	-
Rychlé mytí Cappuccinatoru	X	X	-	-	-
Důkladné vyčištění Cappuccinatoru	-	X	-	-	-
Čištění parní trysky *	-	-	X	-	-
Vyčištění nádržky na vodu	-	-	-	X	-
Vyčištění spařovací jednotky	-	-	-	X	-
Vyčištění spařovací jednotky s použitím "Odmašťovacích tablet"	-	-	-	-	X
Mazání spařovací jednotky	-	-	-	-	X
Vyčištění zásobníku kávy	-	-	-	-	X
Odvápňení	-	X	-	-	-

A Po každém použití

B Jakmile to bude signalizováno

C Každý den

D Jednou týdně

E Jednou měsíčně nebo po 500 výdejích

* Vyčistěte parní trysku po každém použití.

 Zabezpečte pravidelné čištění kávovaru a jeho částí, alespoň v týdenních intervalech.

 Po delší době nečinnosti je nutno kávovar a jeho součásti řádně vyčistit a umýt.

10.2.2 Čištění odkapávací misky a nádoby na sedliny


Nádobu na sedliny je třeba vyprázdnit a umýt, jakmile to bude kávovar signalizovat; v každém případě však doporučujeme ji každý den vyprázdnit. Postup je popsán v části „Vyprazdňování nádoby na sedliny a odkapávací misky“.

V každém případě je během údržby kávovaru vhodné odpadní nádobu na kapsle vyndat a vhodným způsobem vyčistit.


V tomto případě doporučujeme vyčistit i odkládací mřížky na šálky.

10.2.3 Vyčištění jímky na vodu


Po odjištění víko sejměte vytažením směrem nahoru. (*pouze verze M2 a B2).

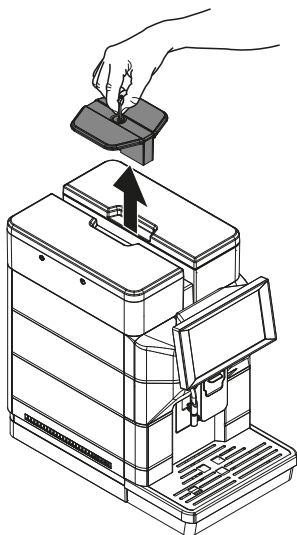

Sejměte víko nádržky na vodu.

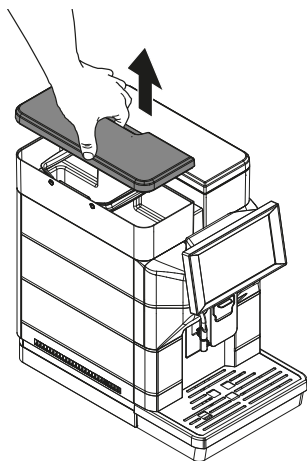

Vyndejte nádržku; vytáhněte ji směrem nahoru pomocí vnitřních madel.

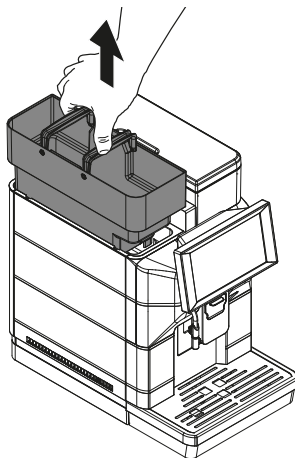

Myjte nebrusným prostředkem, propláchněte čerstvou vodou a pečlivě osušte.

10.2.4 Rychlé mytí Cappuccinatoru (Po každém použití)

(*pouze verze M).

 Zanedbané mytí Cappuccinatoru po každém použití mléka může vést k rozmnožování zdraví škodlivých bakterií a k ohrožení zdraví uživatele.

 Okruh na mléko musí být propláchnutý ihned po použití, aby byla vždy zaručená optimální hygiena.

Cappuccinatore je třeba umýt po každém použití. Zanedbané mytí před a po každém použití může ohrozit řádné fungování kávovaru.



 **Nebezpečí popálenin!**
Zpočátku může horká voda
jen krátce vystříkovat.

Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Kávovar vydá množství vody dostačující k propláchnutí okruhu mléka. Zobrazí se následující obrazovka:



RYCHLÉ MYTÍ



Po každém výdeji mléka se na displeji zobrazí na několik sekund následující obrazovka.


Vyjměte nádobu.

SPUSTIT
RYCHLÉ MYTÍ
CAPPUCCINATOR?
 5

Při proplachování postupujte následovně:
Zvolte „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

POLOŽTE NÁDOBKU
POD
Cappuccinatore

Postavte nádobu pod trysku cappuccinatoru.

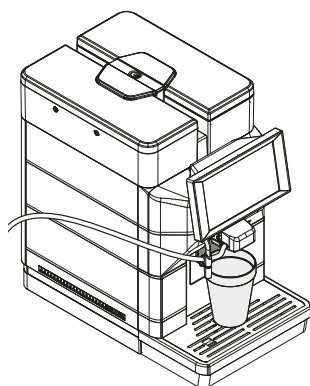


Jestliže si nepřejete provést proplach, zvolte tlačítkem se šipkou „NONE“. Stiskněte tlačítko „OK“. Po určité době v automatickém režimu tato obrazovka s žádostí o proplach zmizí a kávovar se přepne do stavu připravený k použití.

 Jestliže mléko nepoužíváte, nezapomeňte ho uložit do ledničky.

Tato funkce umožňuje, aby kávovar uchoval optimální hygienické a servisní podmínky, ale v žádném případě by neměla být považována za dostatečnou jako jediný způsob čištění okruhu mléka.

Rychlé čištění cappuccinatoru může být provedeno v jakémkoliv okamžiku, podle následujících pokynů: Se zapnutým kávovarem stiskněte tlačítko „OK“.

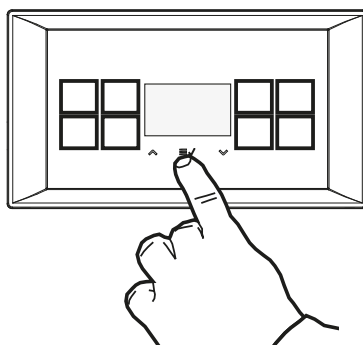

Zobrazí se následující obrazovka:



Stiskem tlačítka „USER MENU“ navolte položku „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:



Stiskem tlačítka „Down“ zvolte položku „MYTÍ CAPP.“ a potvrďte stiskem tlačítka „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:




Zvolte položku „RYCHLE“ a potvrďte tlačítkem „OK“.




Zvolte „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:



Postavte nádobu pod trysku cappuccinatoru.

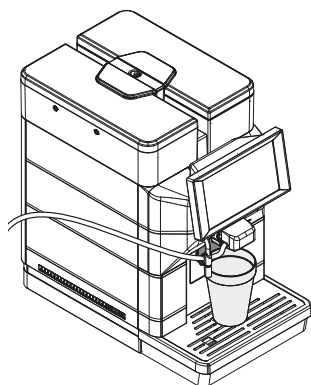

Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Kávovar vydá množství vody dostačující k propláchnutí okruhu mléka. Zobrazí se následující obrazovky:



V tomto případě se provádí pouze mytí horkou vodou, bez použití sací trubky. Po skončení čisticího cyklu je nutné provést její vymytí samostatně pod proudem tekoucí vody. Počkejte, až cyklus automaticky skončí. Kávovar přejde do tzv. stavu připravenosti k použití.

10.2.5 Důkladné vyčištění Cappuccinatoru

(*pouze verze M).




Jednou měsíčně je nutno pečlivě umýt všechny součásti Cappuccinatoru čisticím prostředkem Saeco. Čisticí prostředek Saeco si můžete zakoupit u svého místního prodejce nebo u autorizovaných servisů.

Zanedbané mytí před a po každém použití může ohrozit řádné fungování kávovaru.




 **Nebezpečí popálenin!**
Zpočátku může horká voda jen krátce vystříkavat.


Ujistěte se, zda je Cappuccinatore správně nasazen. Vložte kryt Cappuccinatoru.

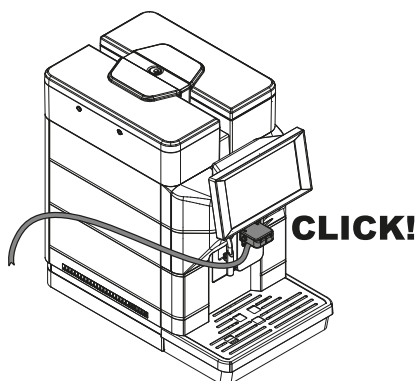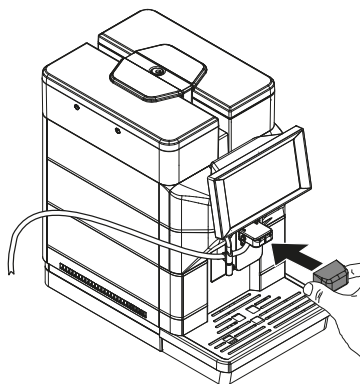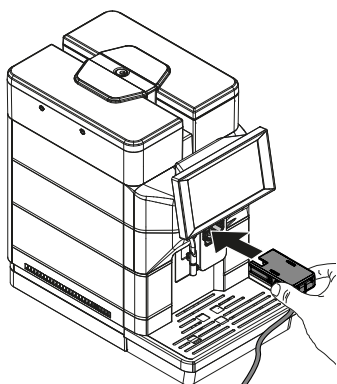

Zasuňte sací hadici do držáku na zadní straně trysky horké vody.

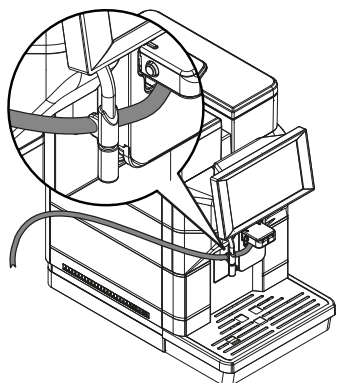

Se zapnutým kávovarem stiskněte tlačítko „OK“.

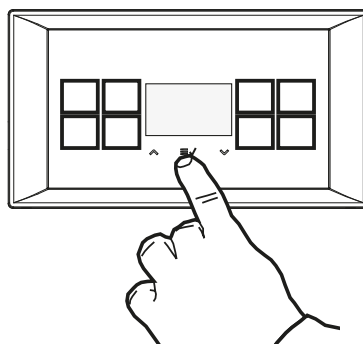

Zobrazí se následující obrazovka:

Menu
Uživ. menu
Tech Menu
Exit

Stiskem tlačítka „USER MENU“ navolte položku „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

Uživ. menu
MYTÍ JEDNOTKY
MYTÍ CAPP.
Exit

Stiskem tlačítka „Down“ zvolte položku „MYTÍ CAPP.“ a potvrďte stiskem tlačítka „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

MYTÍ CAPP.
RYCHLE
Standard
Exit

Zvolte položku „STANDARD“ a potvrďte tlačítkem „OK“.

SPUSTIT
STANDARDNÍ MYTÍ
CAPPUCCINATOR?

ano

ne 5

Zvolte „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

NAPLNĚTE NÁDRŽKU
Voda

OK

Exit


Naplněte nádržku na vodu a potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

NALIJTE DETERGENT
DO NÁDOBY
S 0,5 L VODY

OK

Exit

Vylijte obsah jednoho balení roztoku do nádoby s 1/2 (půl) litrem čerstvé pitné vody.

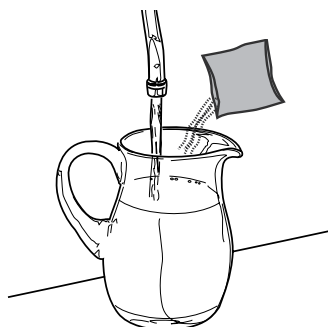

Počkejte, až se obsah zcela rozpustí a potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

TRUBIČKU
Cappuccinatore
ZAVEĎTE DO NÁDOBY

OK

Exit

Dejte čistou trubku přímo do nádoby. Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

Je zakázáno požití roztoku, který je vypouštěn v této fázi. Roztok musí být zneškodněn.

POLOŽTE NÁDOBKU
POD
Cappuccinatore

OK

Exit

Po potvrzení této volby bude nutné cyklus ukončit. Pro ukončení stiskněte tlačítko „ESC“.

Postavte prázdnou nádobu minimálního objemu 1 litr pod výpusť a potvrďte stiskem tlačítka „OK“. Kávovar provede standardní mycí cyklus Cappuccinatoru.

STANDARDNÍ
MYTÍ

Průběh mytí udává vyplňovací čára. Počkejte, až cyklus automaticky skončí. Po skončení cyklu se na displeji zobrazí:

NAPLNĚTE NÁDRŽKU
Voda

OK

Vytáhněte nádržku a naplněte ji čerstvou pitnou vodou. Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.


TRUBIČKU
ZAVEĎTE DO 0,5 L VODY
Cappuccinatore

OK

Vymyjte řádně nádobu použitou na roztok a naplňte ji 1/2 (půl) litrem čerstvé pitné vody k proplachu.

Vyprázdněte nádobu pod výpustí.

Dejte ponornou trubku do použité nádoby. Potvrďte stiskem tlačítka „OK“.

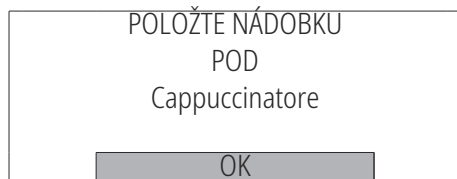

Postavte prázdnou nádobu pod výpust' a potvrďte stiskem tlačítka „OK“.




Kávovar provede proplachovací cyklus Cappuccinatoru. Průběh proplachu udává vyplňovací čára.

Počkejte, až cyklus automaticky skončí. Kávovar se přepne na normální provozní cyklus.


 Nepoužíváte-li Cappuccinatore, doporučujeme ho odstranit, aby se kávovar uchoval čistý.

 Uvedený postup platí pro demontáž a mytí Cappuccinatoru s levostrannou přípojkou. V případě pravostranné přípojky je postup stejný, až na to, že sací trubka se odebírá a nasazuje na opačné straně, než je znázorněno.


Vytáhněte sací trubku z Cappuccinatoru.

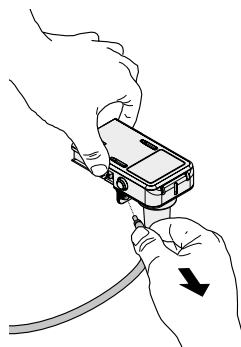


Sundejte z Cappuccinatoru jeho chromovaný kryt.

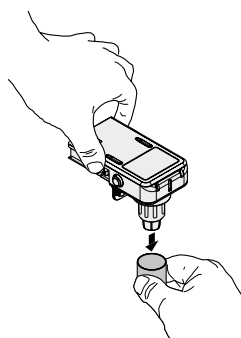


Sejměte kroužek z Cappuccinatoru.

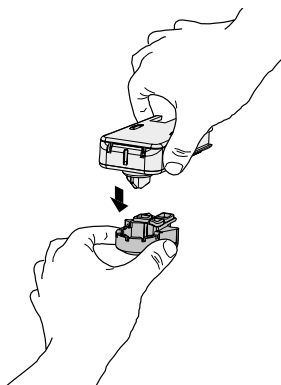

Otočte kryt Cappuccinatoru a vyjměte jej z tělesa Cappuccinatoru směrem nahoru.

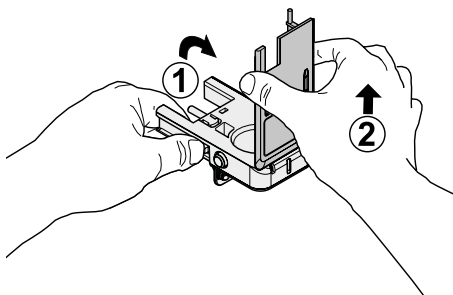

Vyjměte ventil z Cappuccinatoru.

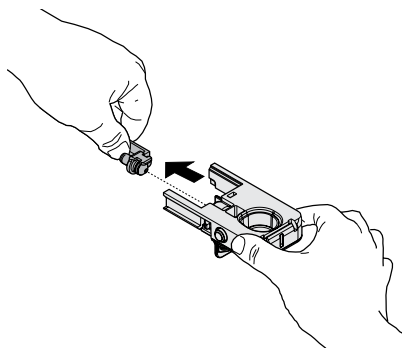

Opláchněte díly pod proudem tekoucí vody. Ujistěte se, že došlo k odstranění případných usazenin/zbytků zaslého mléka.

Po umytí veškerých součástí je namontujte zpět na víko, přičemž postupujte v opačném pořadí operací než při demontáži.


 Po řádném vymytí a zpětném namontování můžete Cappuccinatore nasadit zpět do kávovaru.

10.2.6 Čištění parní trysky

(*pouze verze M1S).


Parní trysku čistěte vlhkým, neabrazivním hadříkem.

Pokud je tryska ucpaná, odšroubujte koncovou část parní trysky a očistěte trysku pomocí špendlíku.

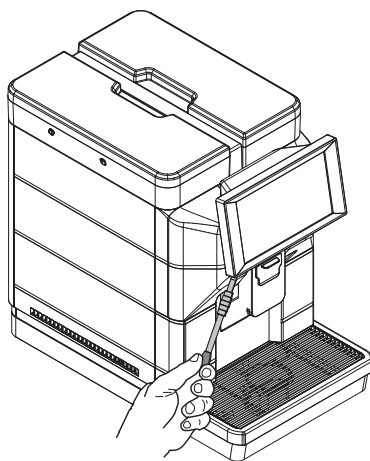


10.2.7 Vyčištění spařovací jednotky


Spařovací jednotku je nutno vyčistit před každým naplněním zásobníku zrnkové kávy, v každém případě jednou týdně. Vypněte kávovar přepnutím vypínače do polohy "O" a vytáhněte vidlici z proudové zásuvky. Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

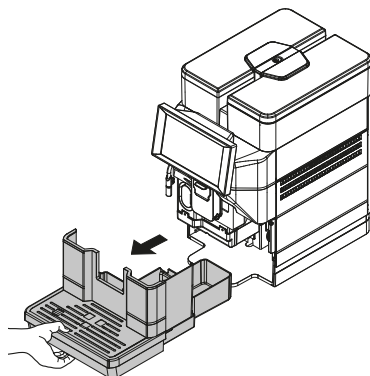


Odstraňte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA). Otevřete servisní víko.

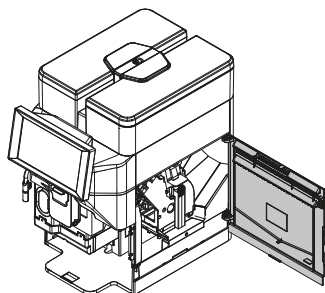


Uchopte spařovací jednotku za příslušné madlo a stiskněte tlačítko «PRESS» a vytáhněte ji. Spařovací jednotku lze umývat vlažnou vodou bez přidání čisticího prostředku.

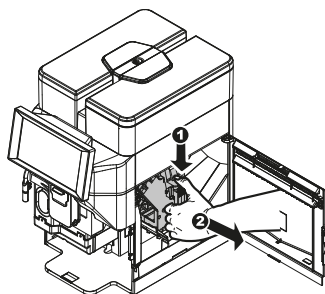


Umyjte spařovací jednotku vlažnou vodou; pečlivě vymyjte horní filtr. Před zasunutím spařovací jednotky do uložení se ujistěte, že uvnitř výdejové komory nezůstala voda.

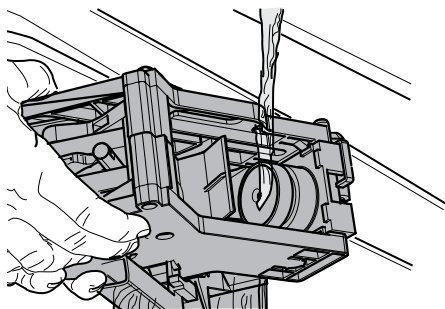


Ujistěte se, že se spařovací jednotka nachází v klidové poloze; musejí souhlasit obě referenční značky.

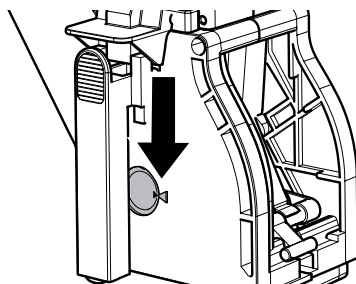

V opačném případě proveďte následující postup: Zkontrolujte, zda je páka v kontaktu se základnou spařovací jednotky.

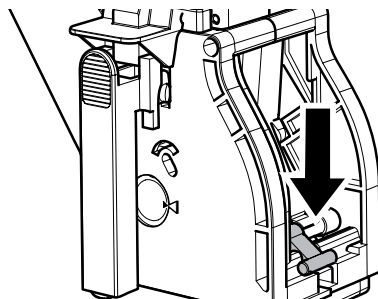

Ujistěte se, zda je blokovací západka spařovací jednotky v odpovídající poloze; pro kontrolu polohy rázně stiskněte tlačítko "PRESS".

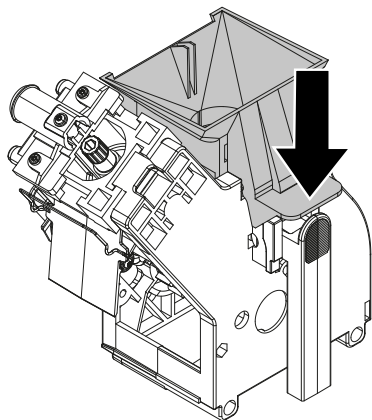

Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ANIŽ byste stiskli tlačítko "PRESS".

Zavřete servisní víko.

Znovu vložte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

 Před založením spařovací jednotky do kávovaru se ujistěte, že je zcela suchá.

10.2.8 Vyčištění spařovací jednotky s použitím "Odmašťovacích tablet"

Kromě týdenního čištění doporučujeme provést po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně i tento čistící cyklus s použitím odmašťovacích tablet. Tímto úkonem se završí údržba spařovací jednotky. „Odmašťovací tablety“ pro čištění varné kávové sestavy a produkty pro údržbu si můžete zakoupit u vašeho místního prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

 "Odmašťovací tablety" nemají žádný odvápňovací účinek. Za účelem odvápnění používejte odvápňovací prostředek Saeco a postupujte podle pokynů uvedených v kapitole "Odvápňování".

Mycí cyklus nelze přerušit. Během mytí musí být u kávovaru přítomna obsluha.

 Je zakázáno požití roztok, který je vypouštěn v této fázi. Roztok musí být zneškodněn.

Vstupte do uživatelského menu postupem uvedeným v části „Přístup do uživatelského menu“.

Uživ. menu
MYTÍ JEDNOTKY
MYTÍ CAPP.
Exit

Stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění čistícího cyklu spařovací jednotky.

PROVÉST ČIŠTĚNÍ JEDN.?	
ano	ne


Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.




Stiskněte tlačítko „OK“ pro spuštění čistícího cyklu jednotky.




Vyjměte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny.

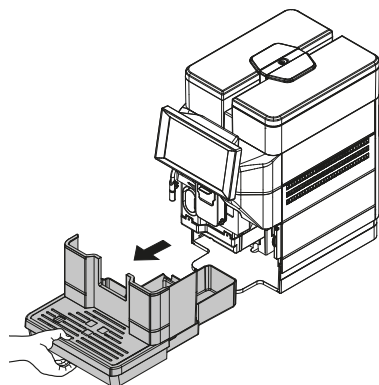

Odstraňte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).
Otevřete servisní víko.

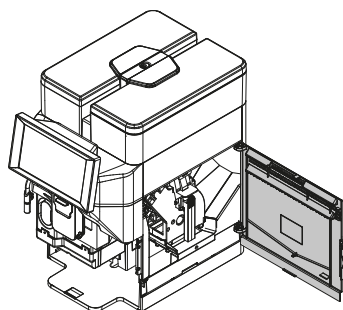

Uchopte spařovací jednotku za příslušné madlo a stiskněte tlačítko «PRESS» a vytáhněte ji.

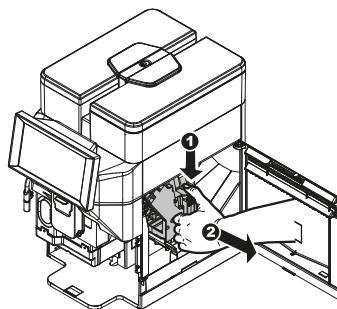


Stiskněte tlačítko „OK“ pro potvrzení odebrání spařovací jednotky.



Po potvrzení této volby bude nutné cyklus ukončit. Pro ukončení zvolte „EXIT“.

Dejte čisticí tabletu do spařovací jednotky a zasuňte jednotku zpět do kávovaru. Dbejte na správné nasazení všech součástí a zavřete víko. Znovu vložte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

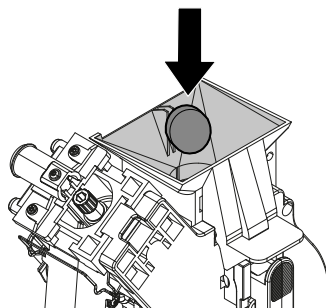

Po vložení tablety do jednotky potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.



Znovu založte spařovací jednotku do kávovaru a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.



Postavte pod výpuště kávy nádobu a potvrďte stiskem tlačítka „OK“.



Kávovar automaticky ukončí cyklus.

Po skončení cyklu a provedení proplachovacího cyklu se kávovar přepne na normální provozní cyklus.

Doporučujeme vyjmout jednotku a vymýt ji čerstvou tekoucí vodou.

Před založením spařovací jednotky do kávovaru se ujistěte, že je zcela suchá.


10.2.9 Mazání spařovací jednotky

Po asi 500 výdejích šálků kávy nebo jednou měsíčně namažte spařovací jednotku. Mazivo pro mazání kávové sestavy a souvisejícího příslušenství si můžete zakoupit u místního prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.


V menu „NÁPOJE“ dostupném v menu „STATISTIKY“ technického menu (část „Popis hlášení programovacího menu“) lze zobrazit počet připravených káv.

Spařovací jednotku před namazáním opláchněte pod proudem tekoucí vody postupem popsaným v kapitole "Vyčištění spařovací jednotky".



Namažte vodidla jednotky a používejte výhradně mazivo Saeco.

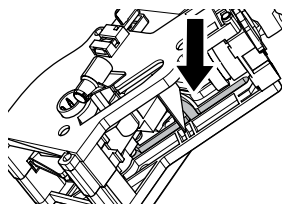

Naneste stejnou vrstvu maziva po obou bočních vodidlech.

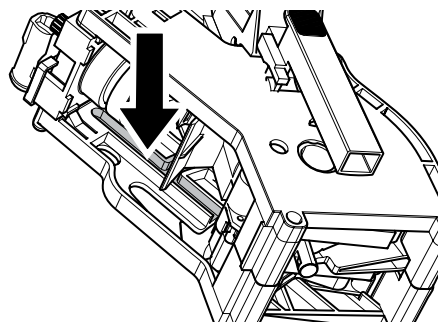

Namažte i trn.

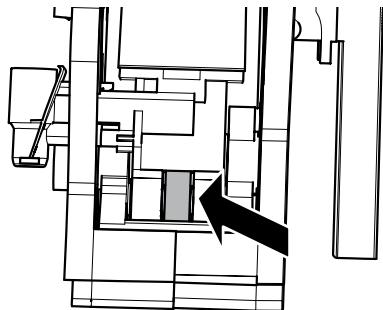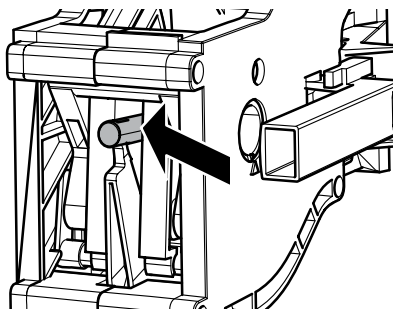

Novou spařovací jednotku vsuňte do příslušného prostoru na zaklapnutí, ANIŽ byste stiskli tlačítko "PRESS".

Zavřete servisní víko.


Znovu vložte šroub, který zabraňuje náhodnému otevření dvířek servisního prostoru. (* pouze verze 120 V pro USA).

Zasuňte odpadní nádobu na sedliny a odkapávací misku.


10.2.10 Vyčištění zásobníku kávy

Vydejte několik testovacích káv, aby bylo možné vyprázdnit mlýnek na zrna.

Po odjištění víko sejměte vytážením směrem nahoru. (*pouze verze M2 a B2).

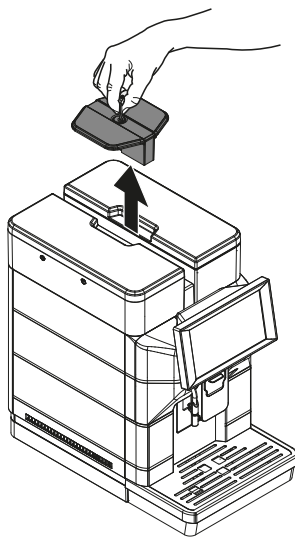

Sejměte víko ze zásobníku kávy.

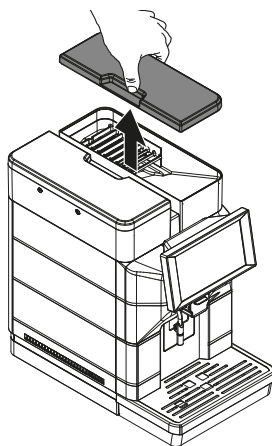

Odstraňte odsavačem zbytky zrněk. Vyčistěte vnitřek nádoby vlhkým hadříkem a pečlivě usušte.

10.2.11 Odvápňení

Vodní kamen se přirozeně vytváří ve vodě používané pro provoz kávovaru. Jelikož může zanechat vodní a kávový okruh kávovaru, je nutno zabezpečit jeho pravidelné odstraňování. Kávovar signalizuje na displeji nutnost provést odvápňení.



Stačí jen postupovat podle níže uvedených pokynů. Tento postup proveďte dříve, než dojde k poruše kávovaru. V případě nesprávné funkce v důsledku zanedbané údržby se záruka nevztahuje na případnou opravu. Prostředky na odstraňování vodního kamene a údržbu si můžete zakoupit u vašeho místního prodejce nebo v autorizovaných servisních střediscích.

⚠ Nepijte roztok na odstranění vod. kamene.

⚠ Jako odvápňovací roztok v žádném případě nepoužívejte ocet.

⚠ Pokud je přítomen filtr, před přidáním odstraňovače vodního kamene jej odstraňte.

Zapněte kávovar stiskem tlačítka ON/OFF. Po dokončení proplachu a ohřívání se zobrazí následující obrazovka:




Zvolte „YES“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:




Odstraňte ochranné víko postupem uvedeným v části "Otevírání vrchního víka". (pouze verze M2 a B2).


Vyndejte nádržku z kávovaru a vyprázdněte ji. Odstraňte filtr proti zanášení vodním kamenem. Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

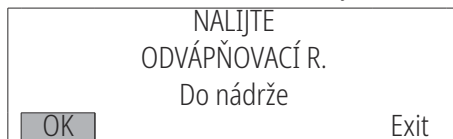


Vlijte 250 ml odvápňovacího roztoku do vodní nádržky. Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

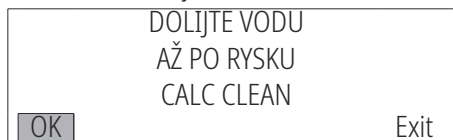


Zasuňte zpět vodní nádržku. Do nádržky na vodu dolijte vodu po rysku „CALC CLEAN“. Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

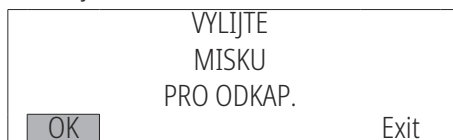

Odeberte a vyprázdněte odkapávací misku.

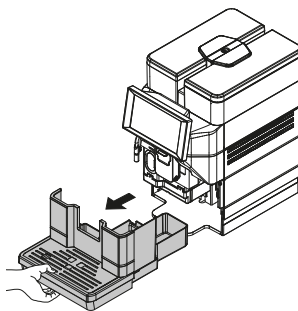

Po vyprázdnění znovu zasuněte odkapávací misku. Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

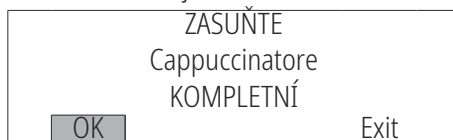


Zkontrolujte, zda je cappuccinatore správně nasazen. Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

VLOŽTE NÁDOBKU
POD VŠECHNY
VÝPUSTI

OK


Exit

Postavte objemnou nádobu pod výpusti (horké vody a kávy).

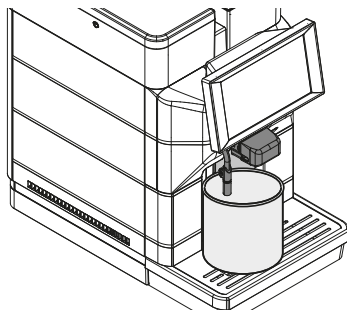

Zvolte „OK“ a stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

FÁZE 1/2
Odvápňení



Spustí se první fáze odvápnění. Stiskem tlačítka „OK“ lze operaci pozastavit. Stiskem tlačítka „OK“ lze v operaci dále pokračovat. Jakmile se roztok v nádrži vypočte, vyžádá kávovar o proplach nádrží a její naplnění čerstvou pitnou vodou.

PROPLÁCHNĚTE
NÁDRŽKU A NAPLNĚTE JI
ČERSTVOU VODOU

OK

Propláchněte řádně nádržku a naplňte ji čerstvou pitnou vodou až na značku MAX. Stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

VYLIJTE
MISKU
PRO ODKAP.

OK

Odeberte a vyprázdněte odkapávací misku. Po vyprázdnění znovu zasuňte odkapávací misku. Stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

ZASUŇTE
Cappuccinatore
KOMPLETNÍ

OK

Zkontrolujte, zda je cappuccinatore správně nasazen. Stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

VLOŽTE NÁDOBKU
POD VŠECHNY
VÝPUSTI

OK

Postavte objemnou nádobu pod výpusti (horké vody a kávy). Stiskněte tlačítko „OK“. Zobrazí se následující obrazovka:

FÁZE 2/2
PROPLACH



Stiskem tlačítka „OK“ lze operaci pozastavit. Stiskem tlačítka „OK“ lze v operaci dále pokračovat. Po dokončení operace se zobrazí tyto obrazovky:



AKTIVOVAT
FILTR?

ano

ne

Podle zvoleného dalšího postupu znovu vložte malý bílý filtr nebo vodní filtr. Dále dle vašeho výběru zvolte „ANO“ nebo „NE“ a stiskněte tlačítko „OK“. Znovu naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou až na značku MAX.

Po provedení odvápnovacího cyklu vyprázdněte nádobu k zachycení tekutin vypouštěných během odvápnování. Roztok pro odstraňování vodního kamene musí být zlikvidován podle pokynů na nádobě a/nebo podle předpisů platných v zemi použití. Vyprázdněte odkapávací misku a zasuňte ji zpět na místo.

Jestliže chcete provést odvápnovací cyklus na již zapnutém kávovaru, vstupte do programovacího menu podle postupu v části „Přístup do technického menu“.

Tech Menu
Settings
Statistics
Exit

Zvolte položku „NASTAVENÍ“ a stiskněte tlačítko „OK“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Stiskem tlačítka „DOWN“ navolte položku „MENU KÁVOVARU“.

Settings
Menu kreditů
KONFIG. NÁPOJŮ
Menu kávovaru

Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“.

Menu kávovaru
Obecné menu
Menu displeje
Menu vody

Tiskněte tlačítko „DOWN“, dokud se nenavolí položka „ODVÁPNĚNÍ“.

Menu kávovaru
Menu displeje
Menu vody
Odvápnění



Vstupte do menu stiskem tlačítka „OK“. Nyní se postupně zobrazí všechny obrazovky fáze odvápnění, které jsme již popsali dříve.


Po dokončení odvápnovacího cyklu, je potřeba vyjmout spařovací jednotku a opláchnout ji vlažnou vodou a tím odstranit možné zbytky dekalcificačního prostředku. Zůstane-li dekalcificační prostředek na spařovací jednotce delší dobu (v řádu dní), dojde k její poleptání a nevratnému poškození. Na poškození dekalcificačním prostředkem se nevztahuje záruční plnění.

11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

11.1 Signalizace

Tato kapitola popisuje veškerá možná hlášení pro uživatele kávovaru, jakož i možná a/nebo nutná nápravná opatření.

Upozorňovací signály	Jak potvrdit pokyn
AURORA 	Kávovar ve fázi spuštění.
STISKN. TLAČÍTKO	Kávovar v pohotovostním stavu. Stiskněte jedno tlačítko.
 	Kávovar v přípravné ohřívací fázi, aby byl připraven k použití.
 	Kávovar ve fázi proplachu kávového okruhu. Počkejte, až kávovar dokončí cyklus.
AURORA FILTER 0%	Kávovar upozorňuje, že je nutno vodní filtr vyměnit za nový.
 	Kávovar provádí cyklus plnění okruhu.
AURORA 	Kávovar vyžaduje odvápnovací cyklus. S tím upozorněním můžete nadále kávovar používat, ale s rizikem, že bude ohroženo jeho řádné fungování. Upozorňujeme, že na škody způsobené neodvápněním se nevztahuje záruka. Při zapnutí kávovaru se zobrazí hlášení na 5 sekund. Odvápnovací cyklus může být proveden pouze přes technické menu.
AURORA 	Kávovar signalizuje, že za několik cyklů bude nutné vyprázdnit nádobu na sedliny (viz část „Vyprazdňování odpadní nádoby na sedliny a odkapávací misky“). Kávovar umožní i nadále připravovat nápoje.

Upozorňovací signály	Jak potvrdit pokyn
AURORA 	Kredity pro výdej nápojů byly spotřebovány. Všechny nápoje obsahující kávu jsou vypnuté a odpovídající kontrolky nesvítí.
 5	Byla zvolena akce, která vyžaduje výdej mléka. Vsuňte Cappuccinatore do kávovaru podle návodu.
 1	Byla zvolena akce, která vyžaduje výdej mléka. Nasadte na Cappuccinator podle návodu víčko, které jste před tím odmontovali.
 4	Byla zvolena akce, která vyžaduje výdej mléka. Nasadte na Cappuccinatore podle návodu ventil, který jste před tím vyjmuli.
AURORA 	Kávovar vyžaduje čištění Cappuccinatoru.
	Probíhá pokus o zpětné polohování jednotky.

Alarmové signály	Jak potvrdit pokyn
	Vložte odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny do kávovaru.
	Pro uvedení kávovaru do provozu je nutné jemně vysunout odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny, zavřít servisní víko a poté zasunout odkapávací misku a odpadní nádobu na sedliny zpět.
	Vysypte odpadní nádobu na sedliny.
	
	Vyprázdněte odkapávací misku.
PŘISYpte KÁVU A ZVOLTE NÁPOJ	Naplňte zásobník kávy zrnkovou kávou a zvolte výrobek.

Alarmové signály	Jak potvrdit pokyn
	Naplňte nádržku vodou.
	Zasuňte spařovací jednotku do uložení.
 RESTARTUJTE KÁVOVAR	Vypněte kávovar. Po 30 sekundách jej znovu zapněte. Zkuste to 2-krát nebo 3-krát.
 Exx	Pokud signalizace přetrvává, kontaktujte provozovatele a poskytněte mu kód uvedený na displeji.
	Je to alarm ovládaný kávovarem. Kávovar provede cyklus pokusů o opětovné uvedení do provozu. Pokud to nebude možné, kávovar ohlásí typ chyby.

11.2 Problémy - Příčiny - Nápravy

V následující tabulce jsou uvedeny možné příčiny chyb nebo alarmů, jež mohou vést částečnému nebo i úplnému zablokování spotřebiče.

Chybový kód	Popis
E01	Chyba 01: GRINDER_FAIL KÁVOMLÝNEK ZABLOKOVÁN Indikuje problém mlýnku. Indikuje rozbitý či poškozený motor kávomlýnku.
E03	Chyba 03: BU_FWD_FAIL JEDNOTKA SE NEZAVŘE Indikuje, že se kávová jednotka nedostala do pozice WORK.
E04	Chyba 04: BU_RWD_FAIL JEDNOTKA SE NEOTEVŘE Indikuje, že se kávová jednotka nedostala do pozice HOME.
E05	Chyba 05: CIRCUIT_CLOGGED_FAIL CHYBA PLNĚNÍ OKRUHU Označuje problém ve vodním okruhu horká voda/káva: čerpadlo nezvládá naplnit hydraulický okruh.
E06	Chyba 06: DC_VALVE_FAIL SV DRIVER MÁ ZKRAT Indikuje, že došlo ke zkratu na elektroventilu
E07	Chyba 07: DOSER_FAIL DÁVKOVAČ NEPRACUJE Indikuje zablokování nebo poruchu mikropřepínače dávkovače Pro obnovení provozu kávovaru zkuste 2-3krát pohnout páčkou pro nastavení mleté kávy, pak kávovar vypněte a znovu zapněte a zkuste připravit kávu. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na podporu.
E10	Chyba 10: HEATER_SHORT_CIRCUIT_TEMP_SENSOR_FAIL_H1 NTC KÁVY MÁ ZKRAT Označuje, že teplotní snímač NTC topného tělesa kávy je ve zkratu
E11	Chyba 11: HEATER_OPEN_LOOP_TEMP_SENSOR_FAIL_H1 NTC KÁVY ROZEP. Označuje, že teplotní snímač NTC topného tělesa kávy je odpojen
E14	Chyba 14: HEATING_UP_TIMEOUT_FAIL_H1 TIMEOUT BOJLERU KÁVY Indikuje, že napájení topného tělesa kávy je přerušeno.
E16	Chyba 16: BU_SHORT_CIRCUIT_FAIL BU MÁ ZKRAT Indikuje zkrat převodového motoru kávové jednotky.
E19	Chyba 19: ZERO_CROSSING_FAIL CHYBA Z-CROSS Indikuje problém se stabilitou frekvence napájecí sítě kávovaru. Zkontrolujte připojení na kartě CPR nebo kartu vyměňte.
E20	Chyba 20: HEATING_UP_OVER_TEMP_FAIL_H1 PŘEHŘÁTÍ BOJLERU KÁVY Indikuje, že ohříváč kávy dosáhl příliš vysoké teploty a byl násilně vypnut.

Chybový kód	Popis
E24	Chyba 24: HEATER_OPEN_LOOP_TEMP_SENSOR_FAIL_H2 NTC MLÉKA ROZEP. Označuje, že teplotní snímač NTC topného tělesa páry je odpojen
E25	Chyba 25: HEATER_SHORT_CIRCUIT_TEMP_SENSOR_FAIL_H2 NTC MLÉKA VE ZKRATU Označuje, že teplotní snímač NTC topného tělesa páry je ve zkratu
E26	Chyba 26: HEATING_UP_OVER_TEMP_FAIL_H2 PŘEHŘÁTÍ BOJLERU MLÉKA Indikuje, že ohřívač páry dosáhl příliš vysoké teploty a byl násilně vypnut.
E27	Chyba 27: HEATING_UP_TIMEOUT_FAIL_H2 TIMEOUT BOJLERU MLÉKA Indikuje, že je přerušeno napájení ohřívače páry.

12 SKLADOVÁNÍ - LIKVIDACE

12.1 Přemísťování na jiné místo

V případě potřeby přemístit spotřebič na jiné místo, postupujte následovně:

- odpojte spotřebič z napájecích sítí;
- očištěte spotřebič postupem uvedeným v kapitole "Čištění a údržba";
- namontujte všechny díly zpět na místo a zavřete víka;
- Zdvihněte a umístěte zařízení na přiřazené místo.

12.2 Nečinnost a skladování

Chcete-li spotřebič uskladnit nebo odstavit na delší dobu, řiďte se postupem popsáním v bodě "Přemísťování na jiné místo", v takovém případě:

- spotřebič zakryjte plachtou, chránící proti prachu a vlhkosti;
- proveďte vhodnost místa (teplota nemá klesnout pod 1 °C) a nepokládejte na něho krabice ani jiná zařízení.

13 POKYNY PRO ODSTRANĚNÍ NA KONCI ŽIVOTNOSTI



INFORMACE PRO UŽIVATELE

ve smyslu čl. 13 legislativního dekretu ze dne 25. července 2005, č.j. 151 „A v souladu s ustanoveními směrnice OEEZ o snížení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jakož i o likvidaci odpadu“.

Symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem na zařízení nebo jeho obalu značí, že je nutné výrobek na konci jeho životnosti sbírat odděleně od ostatních odpadů.

Tříděný sběr tohoto zařízení na konci jeho životnosti organizuje a řídí výrobce. Uživatel se má pro zpětný odběr zařízení obrátit na výrobce a postupovat podle systému, který byl implementován pro umožnění separovaného sběru zařízení na konci jeho životnosti.

Tříděným sběrem odpadu za účelem recyklace či vhodného zpracování odpadu v souladu ochranou životního prostředí přispívá k odstranění možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobené.

Nedovoleným zpracováním odpadu se majitel vystavuje administrativním sankcím podle platných předpisů.

