

M42 MC42 M42D M42M

series series series series



ORIGINÁLNÍ NÁVOD
ISTRUZIONI ORIGINALI
ORIGINAL INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES ORIGINALES
ORIGINAL ANLEITUNGEN
INSTRUCCIONES ORIGINALES



UPOZORNĚNÍ

Před použitím přístroje si přečtěte návod.



OBSAH:

1	OBEČNÁ VAROVÁNÍ	str.04
2	BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	str.04
3	INSTALACE A PŘIPOJENÍ K ELEKTŘINĚ	str.04
4	ÚDRŽBA	str.05
5	ČISTĚNÍ	str.05
6	LIKVIDACE	str.05
7	HLUK	str.05
8	ZÁRUKA	str.05
9	M42-MC42	str.06
10	M42D	str.08
11	M42M	str.14

4 ÚDRŽBA

Údržbu smí provádět pouze vyškolený personál. Pokud je během údržby zjištěno, že je třeba vyměnit jakékoli součásti, musí být k tomuto účelu použity pouze originální náhradní díly.

5 ČIŠTĚNÍ

PŘED ČIŠTĚNÍM VŽDY VYPNĚTE HLAVNÍ VYPÍNAČ.

NEVKLÁDEJTE TENTO SPOTŘEBIČ DO VODY. NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ BRUSNÉ NÁSTROJE, NEBOŤ BY MOHLY POŠKODIT POVRH LESKLÝCH SOUČÁSTÍ SPOTŘEBIČE.

Odnímatelné plastové části

Seměte všechny odnímatelné součásti ze spotřebiče (víko, násypka na kávová zrna, odkapávač atd.). a umyjte je ve vodě a slabém čistícím prostředku. Nikdy je nemýjte v myčce!

Tělo přístroje

Vyčistěte tělo spotřebiče vlhkým kusem látky. Dávejte při tom pozor na jakékoli části, které by vodě neměly být vystaveny, jako například hlavní vypínač.

6 LIKVIDACE

6-1 LIKVIDACE BALENÍ

Po otevření balení se ujistěte, že je spotřebič kompletní a nebyl během převozu poškozen. Pokud je poškozen byl, kontaktujte obchod, ve kterém byl spotřebič zakoupen. Udržujte balení mimo dosah dětí. Ponechejte si balení až do vypršení záruky.

6-2 LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Na konci životnosti musí být zařízení převedeno do bezpečného stavu odejmutím napájecího kabelu.

Neodkládejte zařízení do životního prostředí.

Toto zařízení musí být rozebráno a zlikvidováno dle typu materiálů. Výrobce doporučuje ponechat rozebrání a likvidaci společnosti specializované na likvidaci odpadu. Tento produkt podléhá směrnici 2002/96/EC Evropského Parlamentu a Rady týkající se elektřiny a odpadních elektrických spotřebičů (EEAR). The appliance must be Symbol na štítku s údaji značí, že se spotřebičem na konci životnosti nesmí být zacházeno jako s domácím odpadem, nýbrž musí být postoupen třídění elektroodpadu. Pro více informací o likvidaci spotřebiče kontaktujte obchodníka nebo příslušné úřady ve vaší oblasti. the dismantling and disposal of the appliance are assigned to a specialised waste disposal company.

Třídění sběr a likvidace pomáhají udržet životní prostředí čisté a chránit veřejné zdraví.



7 HLUK

Hlukové testy provedené v souladu se zákonnými standardy ustanovují, že všechny mlýnky na kávu a kávovary z produkce této společnosti nepřekračují hodnotu 78 Db (A).

8 ZÁRUKA

Na naše produkty se vztahuje dvouletá záruka platná od data vystavení faktury.



Záruka se nevztahuje na:

- díly podléhající opotřebení
- díly poškozené následkem manipulace personálem neautorizovaným naší společností. parts damaged as a result of tampering by personnel not authorized by our company
- díly poškozené neoprávněným zacházením s přístrojem.

jakékoli vrácení musí být předem schváleno naší společností. Zboží vrací zákazník na své náklady. Vrácení zboží přichází v úvahu pouze pro zboží v záruce a pouze tehdy, pokud shledáme vrácené zboží vadným.

9 M42 - MC42

9-1 POPIS SPOTŘEBIČE

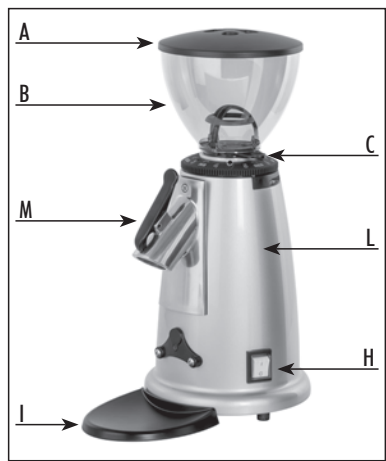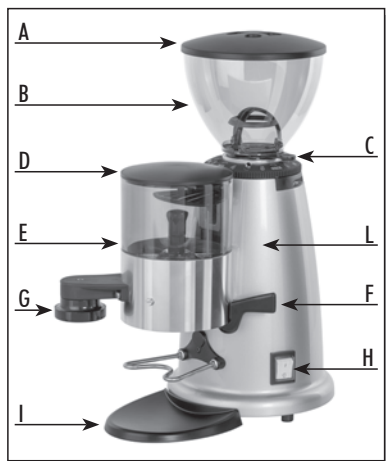

A) Kryt zásobníku na kávová zrna

B) Zásobník na kávová zrna

C) Zavírací ventilátor zásobníku na kávu

D) Víko nádoby na namletou kávu

E) nádoba na namletou kávu
(dávkovač)

F) Páka dávkovače

G) Pěchovadlo

H) Vypínač

I) Deska mlýnku

L) Tělo přístroje

M) Držák na sáček

9-2 TECHNICKÉ ÚDAJE (230 V - 50 HZ)

	M42	MC42	
Ploché mlecí čepel	Ø 58 mm	Ø 58 mm	
Výkon	250 W	250 W	
otáčky motoru	1400 rpm	1400 rpm	
Počítadlo dávek	✓	✗	
Rozměry (mm)	194 x 308 x h 430	194 x 308 x h 430	
Hmotnost	8,5 Kg	7,5 Kg	
Délka provozního cyklu	7 s ON / 53 s OFF	7 s ON / 53 s OFF	
Kapacita zásobníku	0,5 Kg	0,5 Kg	

9-3 FUNKCE SPOTŘEBIČE

Jakmile je zásobník na kávu těsně upevněn na držák horních čepelí, nasypejte do něj kávová zrna. Umístěte na zásobník víko a otevřete ventilátor, abyste umožnili kávovým zrnům proudit do mlýnku.



Nezapínejte spotřebič bez zásobníku na kávu či jeho víka.

Zapněte hlavní vypínač (pozice I).


Automatický mlýnek na kávu s dávkovačem začíná a přestává pracovat automaticky. Vždy, když se spotřebič nepoužívá či na konci dne spotřebič vypněte (pozice 0 hlavního vypínače). Mletí nastavením časovače začíná otočením časovače po směru hodinových ručiček a zastavuje se automaticky na konci nastaveného časového limitu. K zastavení mletí manuálně otočte otočný volič času proti směru hodinových ručiček.

9-4 NASTAVENÍ MLETÍ

Mletí spotřebiče je nastaveno v továrně na hrubost která je vhodná pro většinu kávy která je v prodeji. Možnosti nastavení mletí:

Stupňové seřízení (viz figura F2)

Stiskněte kolík mlýnku a otočte voličem v požadovaném směru. Když je mlýnek správně seřízen, uvolněte kolík pro zablokování seřizování. Před spuštěním mlýnku zkontrolujte, že je kolík pevně zajištěn. Vždy seřizujte mlýnek když je vypnutý a prázdný. "+" ukazuje směr rotace pro zvýšení hrubosti mletí, "-" snížení hrubosti mletí.

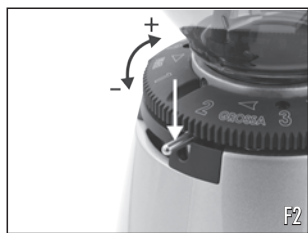

Mikrometrické seřízení (viz figura F3)

Otočte horizontálními knoflíky pro změnu hrubosti mletí kávy. Mikrometrické seřízení nevyžaduje blokaci. Pokud je v mlýnku káva, seřídíte mlýnek se zapnutým motorem. Pokud v mlýnku káva není, seřídíte mlýnek s vypnutým motorem. Symbol "+" ukazuje na směr otáčení pro zvýšení hrubosti mletí, "-" na směr snížení hrubosti mletí.



Doporučujeme mlít za použití několika gramů kávy pokaždé, když změníte hrubost mletí, což pomůže odstranit malé zbytky mleté kávy, která je již ve mlýnku

Pokud je průtok kávy příliš pomalý, znamená to, že je mletá káva příliš jemná. Pokud příliš rychlý, znamená to, že je mletá káva příliš hrubá. Také mnoho jiných faktorů může ovlivnit průtok kávy, jako je například množství kávy, jak moc byla káva stlačena, čistota filtrů a klimatické podmínky.

9-5 NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ KÁVY (viz figura F4)

Zatáhněte za páku dávkovače dle libosti pro získání požadovaného množství kávy.

Spotřebič je výrobcem nastaven na cca. 7 gramů kávy na dávku. Pro změnu množství kávy na dávku otočte knoflíkem v dávkovači kávy po směru hodinových ručiček pro menší dávku či proti směru hodinových ručiček pro větší dávku.




Nikdy neplňte dávkovač kávy více, než do 2/3 objemu dávkovače.



10 M42D

10-1 POPIS SPOTŘEBIČE

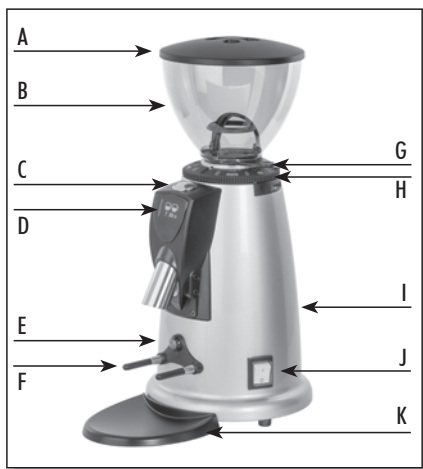

- A) Kryt zásobníku kávových zrn
- B) zásobník kávových zrn
- C) Tlačítko pro výběr
- D) Displej
- E) Tlačítko dávkování
- F) Držák filtru
- G) Zavírací větrák zásobníku kávových zrn
- H) Volič pro nastavení
- I) Tělo při stroje
- J) Vypínač
- K) Deska mlýnku

10-2 TECHNICAL DATA (230 V - 50 HZ)

M42D		
Ploché čepele pro mletí	Ø 58 mm	
Výkon	250 W	
Motor	1400 rpm	
Počítadlo dávek	✓	
Rozměry(mm)	194 x 308 x h 430	
Hmotnost	7,5 Kg	
Délka provozního cyklu	7 s ON / 53 s OFF	
Kapacita zásobníku	0,5 Kg	

10-3 FUNKCE SPOTŘEBIČE

Jakmile je zásobník na kávu těsně upevněn na držák horních čepelí, nasype do něj kávová zrna. Umístěte na zásobník víko a otevřete ventilátor, abyste umožnili kávovým zrnům proudit do mlýnku.



- Nezapínejte spotřebič bez zásobníku na kávu či jeho víčka.

- Zapněte hlavní vypínač (pozice 1).

- Stiskněte tlačítko výběru pro projíždění hlavní nabídkou ve standardním módu. Když se zobrazí požadované množství, stiskněte tlačítko dávkování pro začátek mletí.

- V módu "stiskni a mel" jsou výběr a mletí přímo ovládány tlačítkem dávkování. Stiskněte jej jednou pro dávku č. 1, dvakrát pro dávku č. 2 a třikrát pro dávku č. 3, pokud je tato možnost zapnutá. Tlačítko výběru slouží pouze pro přepnutí na nepřetržitou dávku (pokud je tato možnost zapnutá).

- Dodatek: spotřebič má funkci nepřetržitě dávký, která umožňuje mletí požadovaného množství kávy bez nutnosti nastavit čas. Mletí probíhá pouhým stisknutím tlačítka pro dávkování.

- Pro přerušení mletí jakékoliv načasované dávký stiskněte tlačítko výběru.

10-4 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Když spustíte spotřebič, objeví se na displeji krátká uvítací zpráva.

Po několika sekundách se objeví jedna z přednastavených funkcí

Pro přepínání funkcí stiskněte tlačítko výběru umístěné nad displejem.

Pro upravení hrubosti zrn, užíjte nepřetržitou dávký a přesnou váhu pro zvážení přesného množství gramů. Pokaždé když upravujete mletí (Viz kapitola 10-5), je třeba nepočítat první dvě dvojité dávký protože mohou z části obsahovat již namletou kávu z předchozí úpravy.

Jakmile je káva vytlačena a vy jste zkontrolovali požadovaný čas extrakce, pokračujte s nastavováním naprogramovaných dávek. (Viz kapitola 10-6-1).


Prosím vezměte na vědomí, že pokaždé, když nastavujete mletí, bude nutné zkontolovat, že množství mleté kávy odpovídá požadovanému množství.

10-5 NASTAVENÍ MLETÍ

Mletí spotřebiče je nastaveno v továrně na hrubost která je vhodná pro většinu kávy která je v prodeji. možnosti nastavení mletí:

Stupňové seřízení (viz figura F2)

Stiskněte kolík mlýnku a otočte voličem v požadovaném směru. Když je mlýnek správně seřízen, uvolněte kolík pro zablokování seřizování. Před spuštěním mlýnku zkontrolujte, že je kolík pevně zajištěn. Vždy seřizujte mlýnek když je vypnutý a prázdný. "+" ukazuje směr rotace pro zvýšení hrubosti mletí, "-" snížení hrubosti mletí.

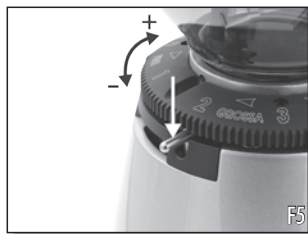

Mikrometrické seřízení (viz figura F3)

Otočte horizontálními knoflíky pro změnu hrubosti mletí kávy.

Mikrometrické seřízení nevyžaduje blokaci. Pokud je v mlýnku káva, seřídíte mlýnek se zapnutým motorem. Pokud v mlýnku káva není, seřídíte mlýnek s vypnutým motorem. Symbol "+" ukazuje na směr otáčení pro zvýšení hrubosti mletí, "-" na směr snížení hrubosti mletí.



Doporučujeme mlít za použití několika gramů kávy pokaždé, když změníte hrubost mletí, což pomůže odstranit malé zbytky mleté kávy, která je již ve mlýnku

Pokud je průtok kávy příliš pomalý, znamená to, že je mletá káva příliš jemná. Pokud příliš rychlý, znamená to, že je mletá káva příliš hrubá. Také mnoho jiných faktorů může ovlivnit průtok kávy, jako je například množství kávy, jak moc byla káva stlačena, čistota filtrů a klimatické podmínky.

10-6 PROGRAMOVÁNÍ

Pro vstup do programovacího menu zapněte spotřebič. Po uvítací zprávě stiskněte po dobu 10 sekund (nebo dokud se text na displeji nezmění) tlačítko výběru.

Procházejte menu otáčením tlačítka výběru. Když se objeví funkce, kterou chcete změnit, stiskněte jej pro vstup a změňte parametry.

Pro opuštění programovacího menu, otáčejte tlačítkem výběru a když se na displeji objeví "EXIT", stiskněte jej pro potvrzení a vraťte se do provozního menu.

10-6-1 NAPROGRAMOVANÉ DÁVKY

Pro vstup do programovacího menu zapněte spotřebič. Po uvítací zprávě stiskněte po dobu 10 sekund (nebo dokud se text na displeji nezmění) tlačítko výběru.

Spotřebič disponuje digitálním nastavením dávek.

procházejte programovací menu otáčením tlačítka výběru. Když se objeví dávka, kterou chcete nastavit, stiskněte jej abyste začali programovat.

Otáčejte tlačítkem výběru pro nastavení času zobrazeného na displayi. Při otáčení po směru HR se bude čas zvětšovat, při otáčení proti směru HR naopak zmenšovat.

Když je požadovaný čas nastaven, stiskněte tlačítko výběru pro potvrzení hodnoty a návrat do programovacího menu.

Pokračujte s nastavením další dávky.

Software je vybaven třemi programovatelnými dávkami. Dávka č. 3 může být vypnuta(OFF) otáčením tlačítkem výběru proti směru HR.

10-6-2 ∞ NEPŘETRŽITÁ DÁVKA

Pro zapnutí či vypnutí nepřetržitě dávky, postupujte dle následujících chronologicky seřazených instrukcí: Procházejte programovací menu otáčením tlačítka výběru. Když se objeví symbol dávky, stiskněte jej pro vstup.

Otočte tlačítkem výběru pro zapnutí či vypnutí funkce. Poté jej stiskněte pro potvrzení a návrat do programovacího menu. Z provozního menu nyní můžete vybrat funkci nepřetržitě dávky (pokud je zapnuta).

Spotřebič může operovat v nepřetržitě dávkce pouze po krátkou dobu. Nikdy nepřekračujte jednu minutu nepřetržitě dávky abyste předešli přehřátí motoru.

10-6-3 POČÍTADLO DÁVEK

Spotřebič má funkci ovládat množství dávek pro časované funkce. Písmeno "P" indikuje částečné dávky a "T" indikuje celkové množství dávek. Pro reset počítadla částečných dávek, vstupte do programovacího menu a zobrazte si funkci počítadla dávek. Stiskněte tlačítko výběru a otočte jej do pozice kurzoru nad dávkou, kterou chcete resetovat. Stiskněte tlačítko výběru dokud se na počítadle částečných dávek neobjeví 0. Stiskněte tlačítko výběru pro opuštění funkce počítadla dávek a návrat do programovacího menu.

10-6-4 NASTAVENÍ

Pokud je vybráno, funkce nastavení otvírá programovací podmenu.

10-6-5 D.T.S. (VÝBĚR TYPU DÁVKY)

D.T.S. funkce vám umožňuje rozhodnout jak vybrat dávku.

- Ve standardním módu se výběr uskuteční použitím tlačítka výběru pro procházení funkcí nastavených v provozním menu.

- V módu stiskni a mel se výběr uskuteční rovnou po použití tlačítka dávkování.

Stiskněte tlačítko dávkování jednou pro zahájení přípravy dávky č. 1, dvakrát pro dávku č.2 a třikrát pro dávku č.3 (pokud je tato možnost zapnuta).

Maximální čas výběru je 2 sekundy.

Pro vybrání nepřetržitě dávky, pokud je zapnuta, stiskněte tlačítko výběru To select the continuous dose, if enabled, press the select button.

Pro nastavení D.T.S, procházejte programovací podmenu(nastavení) otáčením tlačítka výběru. Když se "D.T.S." objeví, stiskněte jej pro vstup. Otáčejte tlačítkem výběru pro přepínání funkcí a stiskněte jej pro potvrzení a návrat do programovacího podmenu.

10-6-6 RYCHLÉ PROGRAMOVÁNÍ

Rychlé programování je mód který, pokud je aktivní, vás opravňuje měnit čas naprogramované dávky aniž byste museli vstupovat do programovacího menu. Pro zapnutí či vypnutí této funkce postupujte následovně: Procházejte programovací podmenu (NASTAVENÍ) otáčením tlačítka výběru. Když se "F" symbol objeví, stiskněte jej pro vstup. Otočte tlačítkem výběru pro zapnutí či vypnutí funkce a poté stiskněte tlačítko výběru pro návrat do programovacího podmenu. V provozním menu nyní můžete používat tuto funkci (pokud je aktivní). Ve standardním módu si zobrazte dávku, již chcete přeprogramovat. Otočte tlačítkem výběru o více než 180° po směru HR, poté jej stiskněte a poté otočte pro změnu času. Stiskněte jej znovu pro opuštění rychlého programování. V módu "Stiskni a mel" může být změněna pouze poslední použitá dávka.

10-6-7 HESLO

Heslo je funkce která brání přístupu nepovolaných osob.

Procházejte programovací podmenu(nastavení) otáčením tlačítka výběru. Když se "heslo" objeví, stiskněte jej pro vstup. Kursor bude umístěn nad první číslici, která má být vložena. Stiskněte tlačítko výběru pro započítí nastavení hesla. Po nastavení číslice otáčením tlačítka výběru jej stiskněte pro přejítí k další číslici. Jakmile bude nastavena 4. číslice, kursor se objeví nad "Uložit (save)". Potvrďte "save" pro uložení hesla nebo najedte na možnost hesla pro opuštění nastavení bez uložení a návrat do podmenu nastavení. Heslo může být obnoveno nastavením "----" a poté uložení. Ve chvíli, kdy je heslo nastaveno, bude požadováno při každém přístupu do programovacího menu. V případě zadání nesprávného hesla se na displeji objeví hláška "ERROR!"

10-6-8 DATUM

V nastavení mohou být uložena a upravena tři data.

Procházejte programovací podmenu nastavení otáčením tlačítkem výběru. Když se objeví "DD/MM/YY", stiskněte jej pro vstup. kursor bude umístěn nad prvním datem, které má být zadáno. Stiskněte tlačítko výběru pro započítí nastavení nebo jím otočte pro přejítí k dalšímu datu. Po nastavení každé číslice otáčením tlačítkem výběru, stiskněte jej pro přejítí k další číslici. Jakmile bylo datum či data nastavena, vyberte možnost Save pro uložení a odejítí zpět do nastavení nebo možnost Exit pro opuštění nabídky bez uložení.



10-6-9 VERZE SWOTWARU

V programovacím podmenu (NASTAVENÍ) můžete zkontrolovat verzi softwaru používanou tímto kávovým mlýnkem. Technická podpora může v případě řešení chyby tento údaj vyžadovat.

PROVOZNÍ MENU

Dostupné obrazovky menu.

Jen některé z těchto možností budou viditelné v závislosti nastavení vašeho programovacího menu. Použijte tlačítko výběru pro pohyb v provozním menu.

DISPLEJ	FUNKCE
	Uvítací zpráva
	Dávka č.1
	Dávka č.1 V modu rychlého programování
	Dávka č.2
	Dávka č.3 Pokud je aktivní, je viditelná.
	Nepřetržitá dávka
	"Stiskni a mel" dávka Stiskněte dávkovací tlačítko jednou pro dávku č.1, dvakrát pro dávku č. 2 a třikrát pro dávku č.3
	Požadováno heslo(pokud nastaveno) Otáčejte tlačítkem výběru pro nastavení prvního čísla a poté jej stiskněte pro přesunutí se k dalšímu. Potvrďte čtvrté číslo pro přístup do programovacího menu.
	Chybová hláška v případě nesprávného hesla


10-8 PROGRAMOVACÍ MENU

Pro vstup do programovacího menu, stiskněte tlačítko výběru na 10 s. Pro procházení programovacího menu, otáčejte tlačítkem výběru a poté jej stiskněte ke vstupu a změňte parametry. Pro změnu parametrů otáčejte tlačítkem výběru a poté jej stiskněte pro potvrzení dat a návrat do programovacího menu.

DISPLEJ	FUNKCE
	Programování dávky č.1 Časovač se posunuje o +/- 0.05 sec.
	Programování dávky č.1 Časovač se posunuje o +/- 0.05 sec.
	Programování dávky č.3 Časovač se posunuje o +/- 0.05 sec. Dávka č.3 může být vypnuta otočením tlačítka výběru proti směru HR. Na displeji se poté objeví (OFF).
	Programování nepřetržité dávky Nepřetržitá dávka může být zapnuta(ON) či vypnuta.(OFF)
	Počítadlo dávek P: dílčí T: celkové Pro reset dílčího počítadla dávek stiskněte tlačítko výběru, otočte jím pro výběr dílčího počítadla a stiskněte jej znovu po 10 sekund. stiskněte znovu tlačítko výběru pro návrat do podmenu
	Nastavení Press the selection button to go to the submenu.
	Výběr typu dávky Standardní: Nastavte typ dávky pomocí tlačítka výběru. Push and Grind: vyberte pomocí tlačítka dávkování.
	Rychlé programování Rychlé programování může být zapnuté (ON) nebo vypnuté (OFF). Pro nastavení funkce rychlého programování si přečtěte kapitolu 10-6-6.
	Heslo Heslo brání přístupu do programovacího menu. Podrobně vysvětleno v kapitole 10-6-6.
	Save: uložit heslo Exit: odejít bez uložení
	Data The software allows you to save three dates that can be edited. To set the date see chapter 10-6-8 Save: saves the date Exit: exits without saving
	Verze softwaru
	Návrat do hlavního menu
	EXIT Stiskněte tlačítko výběru pro odchod z programovacího menu.

11 M42M

11-1 POPIS SPOTŘEBIČE

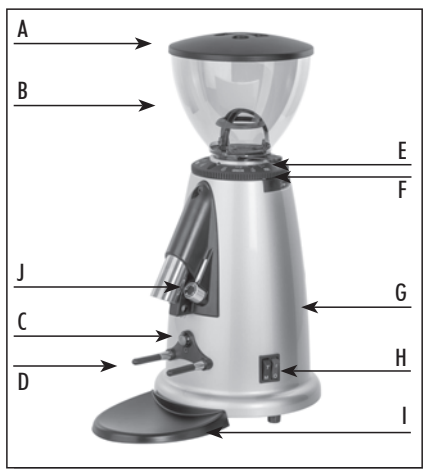

- A) Kryt zásobníku na kávová zrna
- B) Zásobník na kávová zrna
- C) Tlačítko dávkování
- D) Držadlo filtru
- E) Zavírací větrák zásobníku na kávová zrna
- F) Nastavovací otočný volič
- G) Tělo spotřebiče
- H) ON/OFF vypínač
- I) Deska mlýnku
- J) Časovač

11-2 TECHNICKÉ ÚDAJE (230 V - 50 HZ)

M42M		
Plaché mléčí čepele	Ø 58 mm	
Výkon	250 W	
Otáčky motoru	1400 rpm	
Počítadlo dávek	×	
Rozměry (mm)	194 x 308 x h 430	
Čistá hmotnost	7,3 Kg	
Provozní cyklus (230 V - 50 Hz)	7 s ON / 53 s OFF	
Kapacita zásobníku na kávová zrna	0,5 Kg	

11-3 FUNKCE SPOTŘEBIČE

Jakmile je zásobník na kávu těsně upevněn na držák horních čepelí, nasype do něj kávová zrna. Umístěte na zásobník víko a otevřete ventilátor, abyste umožnili kávovým zrnům proudit do mlýnku.



Nezapínejte spotře bič bez zásobníku na kávu či jeho víka.

Pro zapnutí spotřebiče stiskněte hlavní vypínač (pozice 1). V případě, že obsluha není přítomna či na noc spotřebič vypínejte.

V programovaném modu dávkování (Pozice T) stiskněte tlačítko dávkování jednou pro jednu dávku a dvakrát pro dvojitou dávku. V modu nepřetržitého dávkování (Pozice M) držte dávkovací tlačítko stisknuté dokud nedosáhnete požadovaného množství mleté kávy.



PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Pro upravení hrubosti zrn, užijte nepřetržitou dávku. Použijte přesnou váhu pro zvážení přesného množství gramů. Pokaždé, když upravujete mletí (Viz kapitola 11-5), je třeba nepočítat první dvě dvojité dávky protože mohou z části obsahovat ji namletou kávu z předchozí úpravy.

- 11-4 Jakmile je káva vytlačena a vy jste zkontrolovali požadovaný čas extrakce, pokračujte s nastavováním naprogramovaných dávek. (Viz kapitola 11-6-1).


Prosím vezměte na vědomí, že každé, když nastavujete mletí, bude nutné zkontrolovat, že množství mleté kávy odpovídá požadovanému množství.

NASTAVENÍ MLETÍ

- 11-5 Mletí spotřebiče je nastaveno v továrně na hrubost, která je vhodná pro většinu kávy která je v prodeji. Mohnosti nastavení mletí:

Stupňové seřízení (viz figura F8)

Stiskněte kolík mlýnku a otočte voličem v požadovaném směru. Když je mlýnek správně seřízen, uvolněte kolík pro zablokování seřizování. Před spuštěním mlýnku zkontrolujte, že je kolík pevně zajištěn. Vždy seřízujte mlýnek když je vypnutý a prázdný. "+" ukazuje směr rotace pro zvýšení hrubosti mletí, "-" snížení hrubosti mletí.

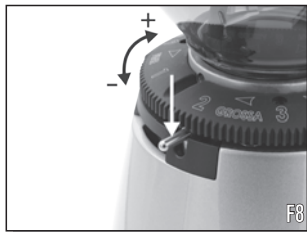

Mikrometrické seřízení (viz figura F9)

Otočte horizontálními knoflíky pro změnu hrubosti mletí kávy. Mikrometrické seřízení nevyžaduje blokaci. Pokud je v mlýnku káva, seřídíte mlýnek se zapnutým motorem. Pokud v mlýnku káva není, seřídíte mlýnek s vypnutým motorem. Symbol "+" ukazuje na směr otáčení pro zvýšení hrubosti mletí, "-" na směr snížení hrubosti mletí.



Doporučujeme mlít za použití několika gramů kávy každé, když změníte hrubost mletí, což pomůže odstranit malé zbytky mleté kávy, která je již v mlýnku.

Pokud je průtok kávy příliš pomalý, znamená to, že je mletá káva příliš jemná. Pokud příliš rychlý, znamená to, že je mletá káva příliš hrubá. Také mnoho jiných faktorů může ovlivnit průtok kávy, jako je například množství kávy, jak moc byla káva stlačena, čistota filtrů a klimatické podmínky.

- 11-6 **NASTAVENÍ NAPROGRAMOVANÉ DÁVKY** (viz figura F10)

V módu programovaného dávkování otočte voličem časovače po směru hodinových ručiček pro zmenšení doby mletí jednotlivé dávky. Pro zvětšení doby mletí otočte voličem časovače proti směru hodinových ručiček. Čas přípravy dvojité dávky odpovídá času přípravy dvou jednotlivých dávek.





Via Toniolo, 18 - 30030 Maerne (VE) - Italy
Tel +39 041 5030466 - Fax +39 041 5030477
info@macap.it - www.macap.it