


LELIT

User Manual

KATE

Vip line
PL82T

The espresso machines that combine quality,
design and technology

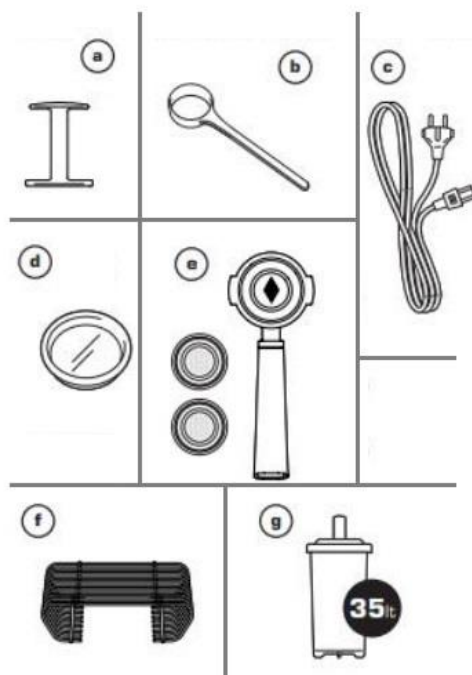

PŘEHLED SOUČÁSTÍ:

- | | |
|---|---|
| 1. Kryt zásobníku na kávová zrna | 11. Kryt nádržky na vodu |
| 2. Zásobník na kávové zrna | 12. Široký nahřívač šálek |
| 3. Hlavní on/off vypínač | 13. Knoflík na výdej vody/páry |
| 4. Otočné kolo na regulaci hrubosti mletí | 14. Podsvícený manometr |
| 5. Tlačítko na kávu | 15. LCC (Lelit Control Center) |
| 6. Tlačítko na páru | 16. Jednotka na distribuci kávy |
| 7. Tlačítko na horkou vodu | 17. Vícesměrná tryska na páru/horkou vodu |
| 8. Nastavitelná svorka držáku filtru | 18. Samočistící rošt na držení šálek |
| 9. Tlačítko mletí (PUSH) | 19. Odnímatelný odkapávač |
| 10. Vidlice držáku filtru | |

OBSAH BALENÍ:

- a) Tamper/pěchovač plastový
- b) Odměrná lžice na kávu
- c) Napájecí kabel
- d) Slepý filtr
- e) Držák filtru na dva šálky a držák filtru na jeden šálek
- f) Rošt na držení šálků
- g) LELIT Resin filtr, cod. MC747

NÁVOD K OBSLUZE:

- 1) Otevřete balení a umístěte kávovar na plochý povrch.
- 2) Odejměte nádržku na vodu (11).
- 3) Napusťte nádržku studenou vodou.
- 4) Vraťte nádržku do kávovaru
- 5) Odejměte kryt zásobníku.
- 6) Naplňte zásobník (2) na kávu vybraným kávovým zrnem.
- 7) Vraťte kryt zpět na své místo.

ZAPNUTÍ A KONTROLA FUNKČNOSTI:

Upozornění: Před zapojením se ujistěte, že napětí kávovaru a elektrické sítě jsou stejné.

- 1) Připojte napájecí kabel (c) do zásuvky na zadní straně kávovaru.
- 2) Zapojte do zásuvky elektrické sítě.
- 3) Zapněte kávovar zmáčknutím hlavního on/off vypínače (3).
- 4) Rozsvítí se LCC display (15), na kterém se bude postupně načítat teplota. Po načtení se zobrazí zpráva „OK“.
- 5) Po dosažení přednastavené teploty je kávovar připraven k použití.

PŘÍPRAVA KÁVY:

- 1) Vložte držák filtru (e) bez kávy do distribuční jednotky (16) a pevně jej připevněte, alespoň tak, aby se srovnal se symbolem visacího zámku.
- 2) Stiskněte tlačítko kávy (5) a nechte odtéct zhruba půl litru vody, poté znovu stiskněte pro ukončení.

PÁRA:

- 1) Nasměrujte parní trysku (17) do roštu (18)
- 2) Stiskněte tlačítko páry (6). Na displeji (15) se objeví načítání teploty vody, počkejte, dokud se nenačte.
- 3) Po dosažení potřebné teploty načítání zmizí a objeví se ikonka páry. Pára je připravena k použití.
- 4) Otočte knoflíkem páry/horké vody (13) proti směru hodinových ručiček.
- 5) Poté, co vyjde z trysky pára, otočte knoflíkem zpět ve směru hodinových ručiček a stiskněte znovu tlačítko páry (6) pro navrácení kávovaru do původního nastavení na kávu/horkou vodu.

HORKÁ VODA:

- 1) Položte šálek pod trysku pár/horké vody (17)
- 2) Stiskněte tlačítko horké vody (7). Na displeji (15) se objeví ikonka vody.
- 3) Otočte knoflíkem páry/horké vody (13) proti směru hodinových ručiček.
- 4) Poté, co vyteče z trysky horká voda, otočte knoflíkem zpět ve směru hodinových ručiček a stiskněte znovu tlačítko horké vody (7) pro ukončení funkce.

VÝDEJ KÁVY:**MLETÍ KÁVY:**

- 1) Zkontrolujte, jestli je zásobník naplněn kávovým zrnem a má kryt (1).
- 2) Zapněte mlýnek vypínačem on/off (5). LCC display (9) potvrdí zapnutí.
- 3) Pro namletí 1 dávky, zmáčkněte spínač na mletí (9), LCC display (9) zobrazí sekvenci obrázků referující 1 dávku a čas mletí. Po namletí se zobrazí „OK“, vyjměte držák filtru z vidlice.
- 4) Pro namletí 2 dávek, zmáčkněte spínač na mletí (9) dvakrát během 2 sekund. LCC display (9) zobrazí 2 dávky a čas mletí. Po namletí se zobrazí „OK“, vyjměte držák filtru z vidlice.
- 5) Pro nepřetržité mletí jakéhokoliv množství stiskněte a držte tlačítko (9), zobrazí se obrázek přidání kávy.
- 6) Zkontrolujte mletí a množství v jedné dávce.
- 7) Zbytky kávy mohou být odejmuty z odkapávače.

PŘÍPRAVA KÁVY:

- 1) Zapněte kávovar vypínačem on/off (3).
- 2) Vložte držák filtru (e) do distribuční jednotky (16) a pevně jej utáhněte, alespoň tak, aby se srovnal se symbolem visacího zámku.
- 3) Na displeji bude problikávat ikonka vaření vody, dokud nedosáhne bodu varu a zobrazí se „OK“.
- 4) Kávovar je připraven

PŘÍPRAVA PÁRY:

- 1) Otočte knoflíkem páry (13) proti směru hodinových ručiček s parní tryskou (13) nasměrovanou doodkapávače (18) a nechte trochu vody odtéct.
- 2) Až začne vycházet pára, vložte šálek pod trysku (13)
- 3) Až dosáhnete požadovaného množství páry, zavřete knoflík páry (3)

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY:

- 1) Položte šálek pod trysku horké vody (17) a otevřete knoflík horké vody (13) otočením proti směru hodinových ručiček, dokud nemáte požadované množství horké vody.
- 2) Zavřete knoflík horké vody.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

- Po každém použití vyčistěte parní trysku a hlavu kávovaru
- Pro čištění kávovaru doporučujeme použít vlhký hadřík
- Nenechávejte stroj venku a ve vlhkém prostředí
- Stroj je určen pouze dospělým uživatelům
- Nemyjte sítko a páku v myčce
- V případě technických komplikací kontaktujte servisní oddělení

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Napětí: 230 V – 50 Hz/ 120 V – 60 Hz
- Výkon: 1200 W
- Tlak čerpadla: 15 bar
- Vodní nádrž: 2,5 litrů Rozměry: 33,5 * 27,5 * 44 cm
- Hmotnost: 12 kg
- Kapacita mosazného kotle: 300 mk

ŘEŠENÍ PROBLÉMU:

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru zakoupením našeho produktu, vyrobeného podle nejnovějších technologických inovací. Pečlivě si prosím přečtěte všechny uvedené informace se základními požadavky na bezpečnost, uvedené v této příručce. Níže uvádíme jednoduchý přehled nejčastějších poruch a jejich řešení:

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Chybí „kréma“ kávy	1.Kávová směs je nevhodná 2.Nesprávně namletá káva 3.Množství kávy je nedostatečné 4.Páka nebyla dostatečně utažená	1.Použijte jinou kávu 2.Upravte stupeň mletí 3.Zvyšte dávku kávy a řádně stlačte 4.Utáhněte lépe páku
Káva je příliš studená	1.Kávovar nebyl dostatečně nahřát 2.Páka nebyla dostatečně nahřáta 3.Šálky nebyly dostatečně nahřáty 4.Termostat nedosahuje optimálních hodnot	1.Postupujte dle pokynů v odstavci "uvedení do provozu" a „příprava kávy“ 2.Páka musí být zahřáta společně s vodou, viz sekce "uvedení do provozu" 3.Řádně nahřejte šálky na ohříváči 4.Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Káva teče příliš rychle	1.Káva je příliš hrubě namletá 2.Množství kávy je nedostatečné 3.Káva není dostatečně upěchována 4.Káva/ Pod jsou staré nebo nevhodné	1.Uprav na jemnější mletí 2.Zvyšte dávku kávy a řádně stlačte 3.Řádně upěchujte 4.Použijte jinou kávu/pod
Káva protéká kolem páky	1.Páka není správně vložena a řádně utažena. 2.Příliš mnoho kávy v páce 3.Okraje páky nebyly vyčištěny 4.Těsnění je poškozené	1.Vložte správně a řádně utáhněte 2.Zmenšete množství kávy 3.Odstraňte nadbytek kávy z okraje páky a vyčistěte těsnění 4.Obraťte se na nejbližší servisní středisko
Káva vytéká po kapkách	1.Příliš jemně mletá káva 2.Příliš mnoho kávy ve filtru 3.Páka je příliš utažena	1.Uprav hrubost mletí 2.Zmenšete množství kávy 3.Neutahujte příliš
Stroj neprodukuje páru	1.Díra na konci parní trysky je ucpána 2.Není dostatek vody	1.Vyčistěte trysku páry 2.Viz sekce "uvedení do provozu"
Během přípravy neteče žádná káva	1.Není voda v nádrže 2.Je zapnut režim pára 3.Příliš jemně namletá káva 4.Příliš mnoho kávy v sítku 5.Páka je příliš utažena 6.Nefunkční hlava	1.Doplňte vodu do nádržky 2.Přepněte na režim káva 3.Použijte hrubší mletí 4.Použijte menší množství kávy 5.Povolte páku 6.Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Přístroj nefunguje a nesvíti kontrolka napětí	1.Vypnutí elektrina 2.Napájecí kabel není správně zapojen 3.Napájecí kabel je poškozený	1.Zkontrolujte pojistky 2.Zkontrolujte, zda je napájecí kabel v zásuvce 3.Kontaktujte nejbližší servisní středisko
Kontrolka napájení svítí, ale do 10min stále nezhasla kontrolka páry	1.Termostat nefunguje správně 2.Nahřívání nefunguje správně 3.Nefunkční PID	1.Obraťte se na nejbližší servisní středisko 2.Obraťte se na nejbližší servisní středisko 3.Obraťte se na nejbližší servisní středisko

PRÁVNÍ ZÁRUKA

DŮLEŽITÁ INFORMACE O SPRÁVNÉ LIKVIDACI PŘÍSTROJE V SOULADU S DIREKTIVOU EC 2002/96/EC:

Na tento výrobek se vztahuje záruka dle platných zákonů země, kde byl výrobek prodán; konkrétní informace o záručních podmínkách Vám může poskytnout prodejce nebo dovozce ze země, kde výrobek zakoupen. Prodejce/dovozce je zcela zodpovědný za produkt. Dovozce je zcela zodpovědný také za splnění právních předpisů platných v zemi, kde produkt distribuuje, včetně správné likvidace výrobku. Uvnitř evropských zemí jsou platné vnitrostátní právní předpisy se směrnicí ES 44/99/CE.

Symbol pojízdného kontejneru na odpad přeškrtnutého křížem na zařízení nebo jeho obalu značí, že je nutné výrobek na konci jeho životnosti sbírat odděleně od ostatních odpadů. Uživatel tedy musí odevzdat zařízení na konci jeho životnosti v příslušných střediscích pro tříděný sběr elektrických a elektronických odpadů anebo ho musí vrátit prodejci při zakoupení nového ekvivalentního zařízení. Tříděným sběrem odpadu za účelem recyklace či vhodného zpracování odpadu v souladu ochranou životního prostředí přispívá k odstranění možných negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobené. Nedovoleným zpracováním odpadu se uživatel vystavuje administrativním sankcím podle platných předpisů.

