


# Jednoduchý návod F12



## Dobré vědět



## Zapnutí on /vypnutí off


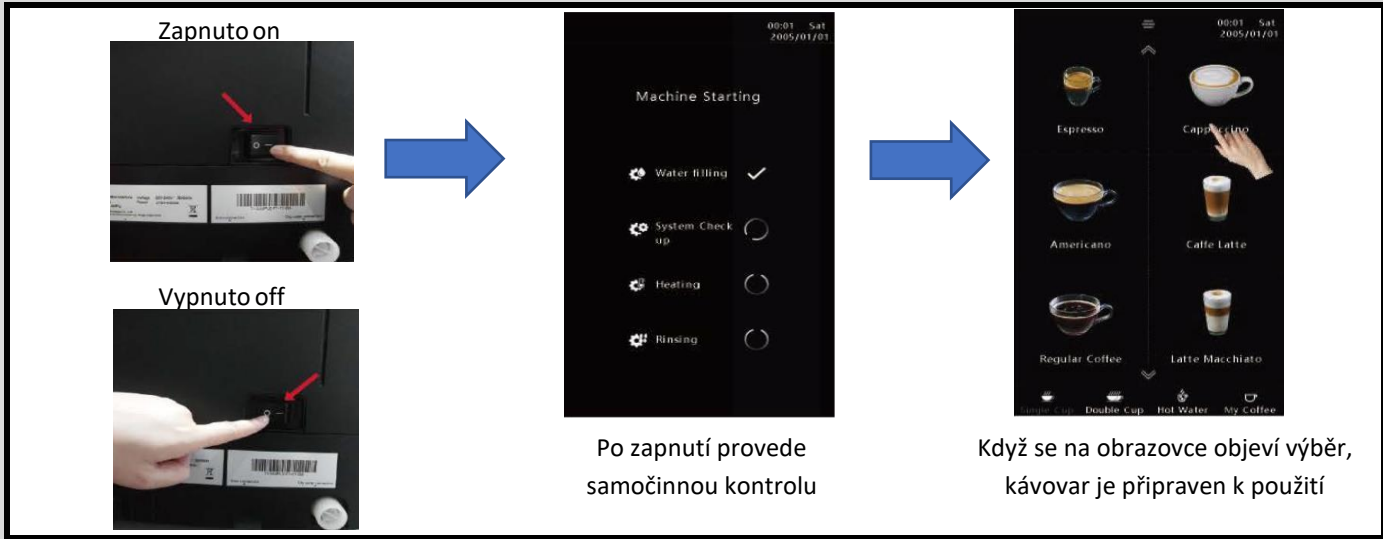


## Menu



## Jednoduchý návod F12

### Menu

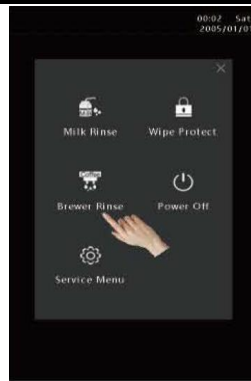

**Chraňte před otřením**  
Můžete vyčistit dotykovou obrazovku po dobu 15 sekund




**Vypnout**  
Po rychlém opláchnutí kávovar přepněte do pohotovostního režimu



**Automaticky opláchněte mléko**  
5 minut po posledním mléčném výrobku

Stiskněte 3 sekundy na servisním tlačítku v horní části dotykové obrazovky

### Krátké čištění

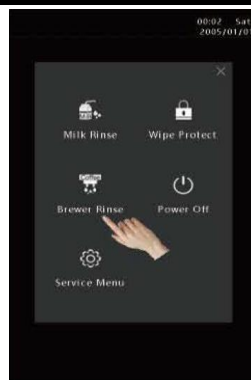

**Brewer rinse**  
Propláchnutí přes jednotky (10 min)



**Milk rinse**  
Krátké vypláchnutí okruhu mléka



**Service menu**  
Pouze pro hloubkové čištění  
Použijte kód PIN 1609

Stiskněte 3 sekundy na servisním tlačítku v horní části dotykové obrazovky

### Hloubkové čištění



Vyberte údržbu



#### Mléčná cesta čištění

jednou denně, nejlépe na konci dne  
Postupujte podle pokynů a animací na obrazovce  
Hluboké čištění trvá přibližně 5 minut



#### Presovací jednotka čištění

jednou týdně, nejlépe na konci týdne  
Postupujte podle pokynů a animací na obrazovce  
Hluboké čištění trvá asi 10 minut



Věnujte pozornost bezpečnostním štítkům našich čisticích prostředků



V případě technického problému volejte vždy náš technický servis Espresso Professional