



Embassy C2S

Uživatelský manuál

Obsah

1.	Zásady používání.....	3
2.	Upozornění.....	3
3.	Popis lednice	4
4.	Komponenty v balení	5
5.	Technické údaje	7
6.	Pokyny pro instalaci lednice	7
7.	Instalace a první spuštění.....	8
8.	Příprava nápojů	12
9.	Nastavení teploty lednice.....	13
10.	Pokyny k čištění a údržbě.....	13
11.	Čištění a údržba.....	14
12.	Záruka a kompenzace	16
13.	Likvidace	16

1. Zásady používání

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento manuál.
- Přístroj je určen výhradně k údržbě nízké teploty mléka a sirupů pro použití v kompatibilních kávovarech.
- Přístroj je určen pro použití v gastronomických provozech, kancelářích, hotelech a v zařízeních podobného charakteru.
- Přístroj nesmí být používán ve venkovních prostorech.
- Přístroj smí být používán pouze proškoleným personálem.
- Přístroj je bezpečné používat pouze za dodržování zásad každodenního čištění. V případě zanedbání čištění hrozí porucha nebo hygienické ohrožení. Na poruchy způsobené nedodržováním zásad čištění se nevztahuje záruka.
- Přístroj nesmí být používán osobami mladšími osmi let a osobami se sníženými mentálními, fyzickými, nebo smyslovými funkcemi bez dozoru proškolené osoby.
- Pokud přístroj nebude používán po dobu delší 12 hodin, musí být před vypnutím důkladně vyčištěn.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Výrobce a distributor nenesou zodpovědnost za zranění způsobené přístrojem v důsledku nesprávného zacházení.
- Na poruchy způsobené v důsledku nesprávného zacházení s přístrojem se nevztahuje záruční lhůta.

2. Upozornění

- Elektrické kabely přístroje se nesmí nacházet v blízkosti tepelných zdrojů jako je například plotna, trouba či topení.
- Elektrické kabely přístroje nesmějí být ohnuté nebo jakkoliv porušené.
- Opravy a jiné servisní úkony smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.
- Osobám mladším osmi let nesmí být umožněn volný přístup k přístroji nebo jeho obalovým materiálům.
- Osobám se sníženými mentálními, fyzickými, nebo smyslovými funkcemi nesmí být umožněn volný přístup k přístroji nebo jeho obalovým materiálům.
- Přístroj se nesmí nacházet v blízkosti výbušných ani hořlavých materiálů.
- Přístroj se musí nacházet alespoň 20 centimetrů od zdí a jakýchkoliv jiných předmětů, které mohou zabránit jeho ventilaci.
- Do úložného prostoru přístroje nesmí být umístěna žádná elektronická zařízení.
- Do úložného prostoru přístroje nesmí být umísťovány výbušné ani hořlavé materiály.
- Do úložného prostoru přístroje smí být umístěna pouze nádoba s mlékem a sirupové lahve. Nádoba s mlékem a nádoba pro umístění sirupových lahví jsou součástí balení.

3. Popis přístroje

Obrázky níže popisují jednotlivé části a komponenty lednic Embassy C22 a Embassy C5.



- 1 Vstup pro mléčnou hadičku
- 2 Ventilátor
- 3 Volitelný konektor
- 4 Nádoba na sirup



4. Komponenty v balení




A) Zámek (na obrázku), servisní klíč



B) Napájecí kabel



C) Kabel pro připojení lednice ke kávovaru (v balení pouze 1 ks)

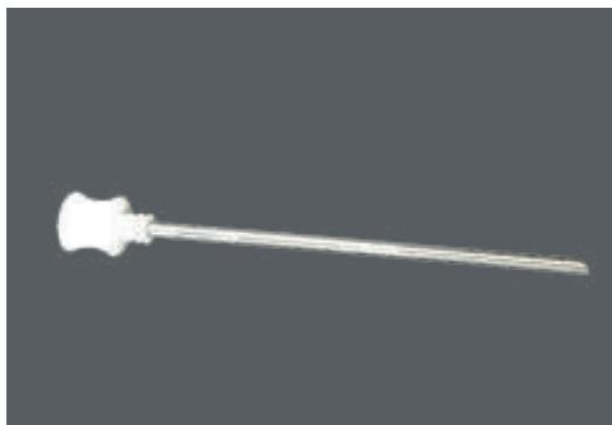


D) Kovová trubice na mléko



E) NTC kabel



F) Nádobá na mléko

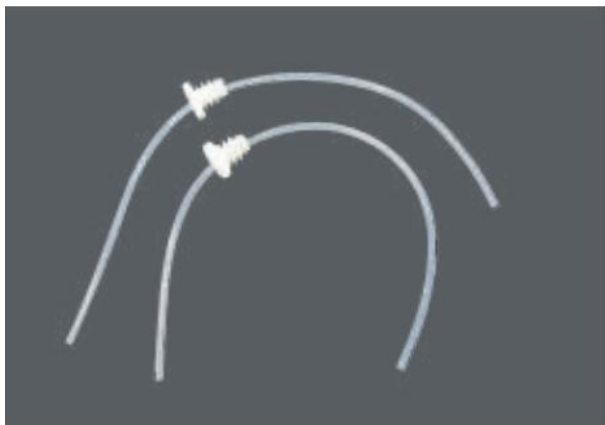

G) Hadičky se zátkou. Hadičky jsou určeny pro zapojení do sirupových lahví a nádoby na mléko.



H) Hadičky pro zapojení do kávovaru.



I) Box pro umístění sirupových lahví

5. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Napětí	220-240 V 50-60 Hz
Klimatická třída	3, 4, 5
Proud	0,5 A
Příkon ve standby režimu	0,5 W
Chladivo	R600a/10.8g
Nadouvadlo	Cyklopentan
Uskladnitelné množství mléka – C22	2 litry
Materiál nádoby na mléko	ABS v potravinářské kvalitě
Specifikace chladicí technologie	bezfreonová chladicí technologie
Typ výparníku	výparník chlazený vzduchem, žebrovaný
Typ kondenzátoru	Drátěný trubkový kondenzátor
Vnitřní teplota	0–4 °C
Hlučnost	47 dB
Hmotnost	16 kg

Klimatická třída 3,4,5: lednice je určena k použití v místnosti o teplotě vzduchu 25 – 40 °C a vlhkosti vzduchu 40-60%.

Schránka lednice je zhotovena z galvanizované oceli, hliníku a netoxického plastu. Lednice smí být používána pouze v souladu s předpisy ohledně nakládání s chladivem R600a a cyklopentanem v zemi, ve které je používána.

Likvidace lednice musí být provedena v souladu s předpisy ohledně nakládání s chladivem R600a a cyklopentanem v zemi, ve které je likvidována.

6. Pokyny pro instalaci lednice

- Přístroj musí být umístěn pouze v trvale suché, dobře větrané místnosti bez rizika stříkající vody.
- Přístroj musí být umístěn v místnosti, jejíž teplota vzduchu nikdy nepřesahuje 40 °C.
- Přístroj musí být umístěn na rovném, stabilním a tepelně odolném povrchu.
- Přístroj smí být zapojen pouze do plně kompatibilní elektrické sítě jejíž napětí, proud a frekvence odpovídá údajům na technickém štítku přístroje.
- Přístroj nesmí být umístěn v blízkosti tepelných zdrojů jako je například plotna, trouba či topení.
- Přístroj musí být uchováván ve svislé poloze během přepravy, rozbalování i instalace. Před instalací se ujistěte, že přístroj ani žádná z jeho komponent (zejména napájecí kabel) nejsou jakkoliv poškozeny. V případě poškození či podezření na poškození přístroj nesmí být instalován.
- Přístroj se nesmí nacházet v blízkosti tepelných zdrojů jako je například plotna, trouba či topení.

7. Instalace a první spuštění



1. Zasuňte mléčnou hadičku (průhledná) a čistící hadičku (černá) do zdířky v pravé vnitřní straně lednice.



2. Připojte mléčnou hadičku (průhledná) do horní zdířky na obrázku (pravá horní strana lednice). Připojte čistící hadičku (černá) do spodní zdířky na obrázku.



3. Zapojte NTC kabel (E) Do oranžového konektoru v horní pravé straně lednice.



4. Připojte hadičku se zátkou (G) ke kovové trubici na mléko (D). Zasuňte kovovou trubici do otvoru ve víku nádoby na mléko.



5. Zasuňte druhý konec připojeného NTC kabelu (E) do otvoru ve víku nádoby na mléko mléko. Umístěte nádobu do lednice.



6. Připojte sirupové hadičky (H) k sirupové pumpě



7. Vysuňte hadičky (H) ven z lednice skrze příslušnou zdířku.



8. Zasuňte sirupové hadičky (H) do kávovaru. Zdířka pro hadičky se nachází na boční straně kávovaru.





9. Vysuňte přední panel kávovaru (obrazovka) směrem nahoru pro přístup ke kapučinátoru. Kapučinátor se nachází v pravé dolní části (na výdejní jednotce). Na horní straně kapučinátoru jsou dvě páčky/úchytky – jemně stiskněte páčky proti sobě a následně potáhněte směrem nahoru. Tímto dojde k odblokování kapučinátoru.




10. Ke kapučinátoru jsou připojeny dvě hadičky. Jedna hadička je připojena zleva, druhá hadička zprava. Opatrně odpojte obě hadičky. Následně kapučinátor vysuňte potažením směrem k sobě.



11. Po odpojení kapučinátoru protáhněte obě sirupové hadičky otvorem, který je červeně zvýrazněn na obrázku výše. Otvor je v zadní části.

12. Připojte mléčnou hadičku.

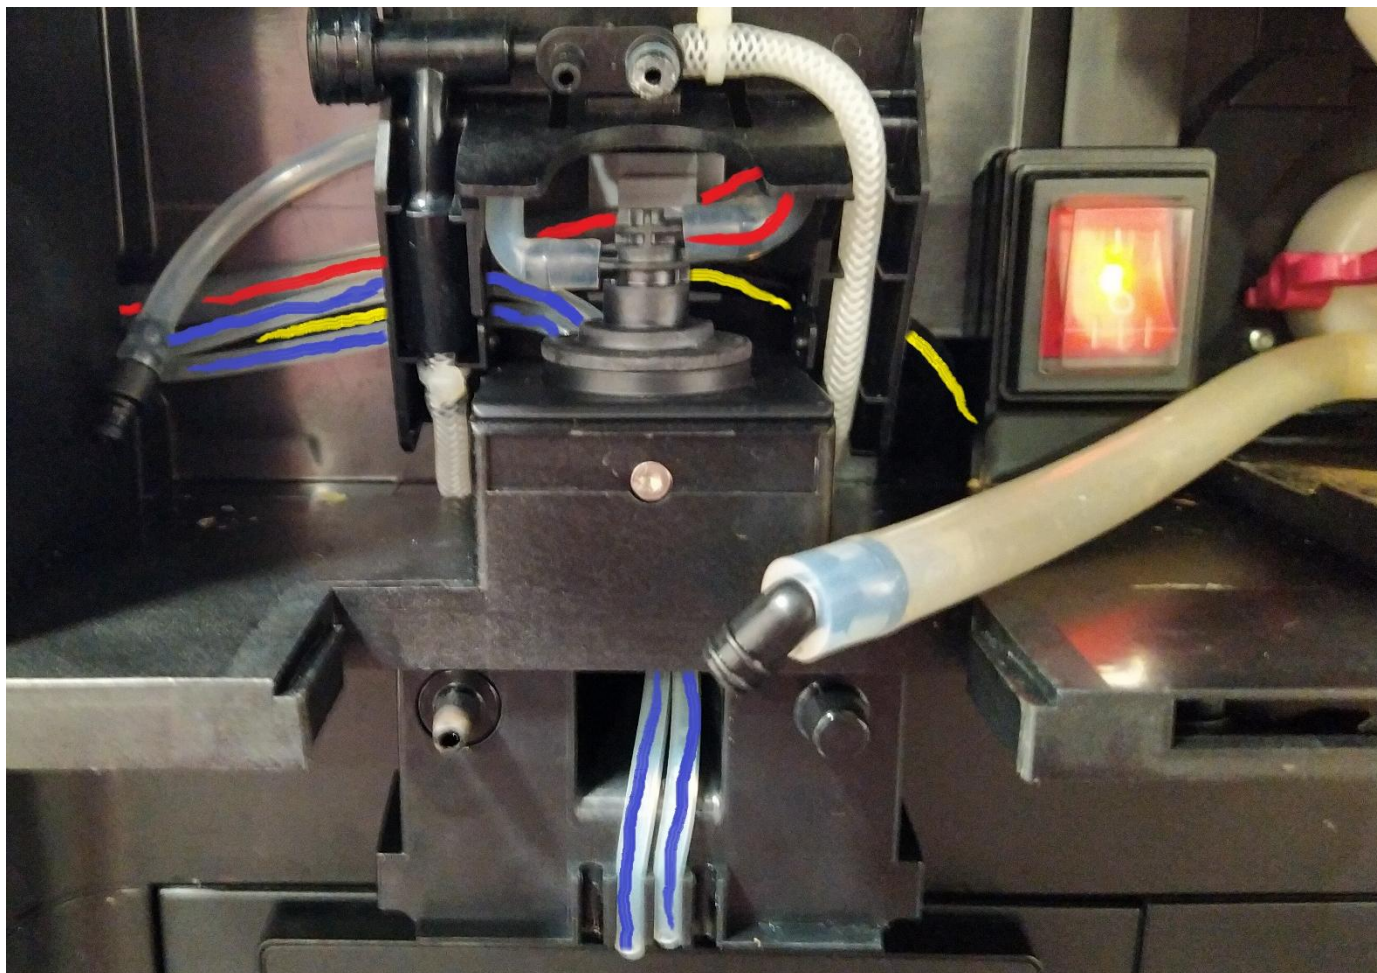


13. Zapojte odpadní hadičku. Správně připojené hadičky jsou znázorněny na obrázku výše.

Modrá = sirupové hadičky

Červená = mléčná hadička

Žlutá = odpadní hadička

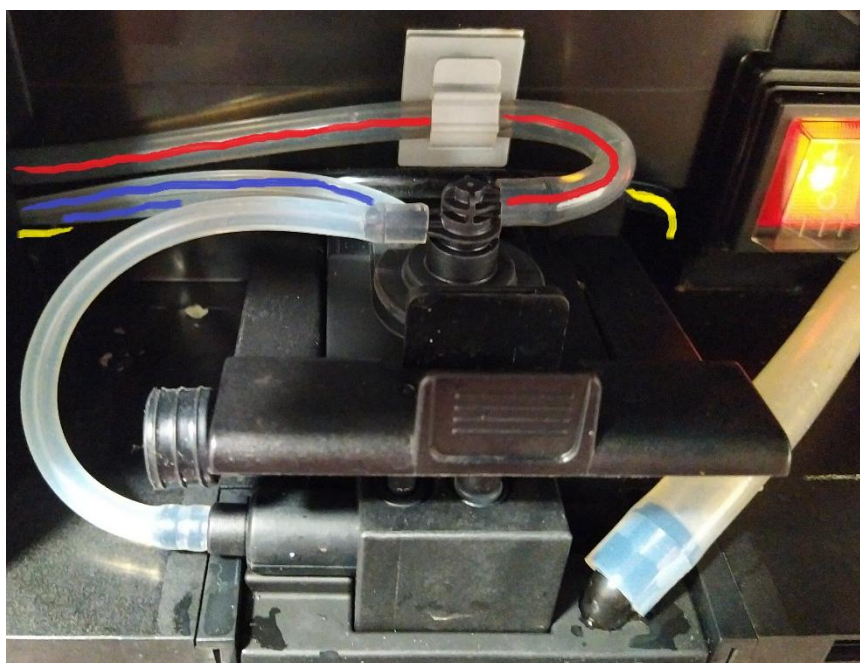

15. Po připojení zasuněte výdejní jednotku zpět do kávovaru a zaklapněte „víko“ s úchytkami zpět do původní pozice. Poté znovu připojte postranní hadičky zleva a zprava.



16. Zkontrolujte, že jsou sirupové hadičky (H) v lednici správně připojeny k sirupové pumpě.




17. Zapojte sirupové hadičky se zátkami (G) do lahví se sirupem. Umístěte lahve do boxu pro lahve (I).




17. Zapojte propojovací kabel (C) do kávovaru.




16. Zapojte druhý konec propojovacího kabelu (C) do příslušné zdířky v zadní straně lednice.

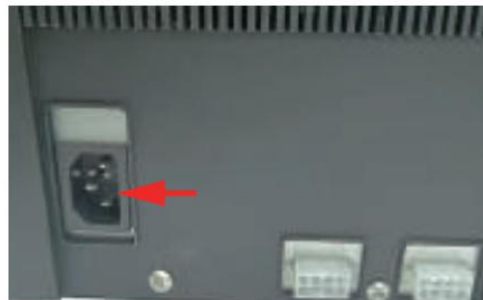

17. Zapojte napájecí kabel (B) do příslušné zdířky v zadní straně lednice. Zapojte druhý konec kabelu do elektrického proudu.

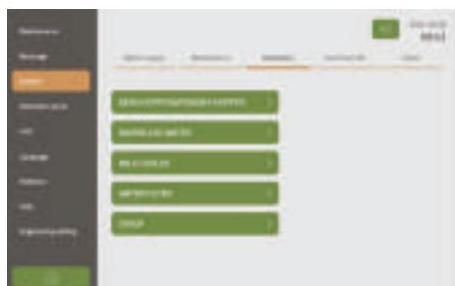


18. Vstupte do menu kávovaru. Pokračujte volbou možností „Systém“ -> „Příslušenství“ -> „Lednice“. Vstupte do menu pro instalaci lednice a poté následujte pokyny na displeji.

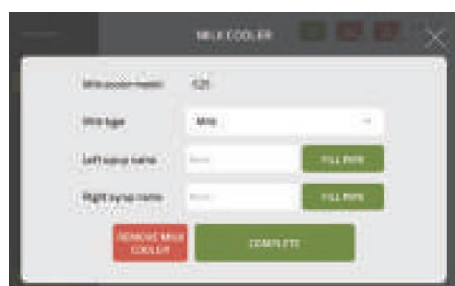


19. Zvolte sirup a pumpu.

8. Příprava nápojů

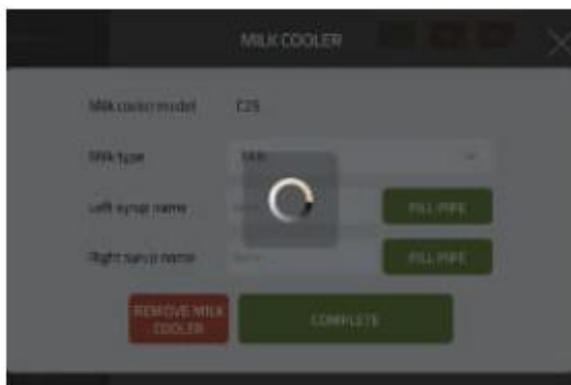


1. Pro přípravu sirupového nápoje nejdříve stiskněte tlačítko „Naplnit“ v menu „Systém -> Příslušenství -> Lednice“. Pro přípravu mléčného nápoje toto není nutné.

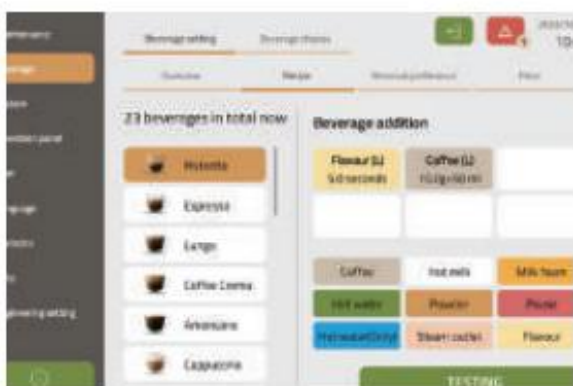

2. Vstupte do menu nastavení nápoje, do kterého si přejete přidat sirupovou složku. Podržte blok „Příchut“ a přetáhněte jej do horní části – složení nápoje. Tlačítkem „Test“ je možné připravit testovací nápoj. V případě mléčných nápojů bez sirupu lze volit z předprogramovaných možností, nebo stejným způsobem přidat blok „Mléko“.

Tvorba nového nápoje:

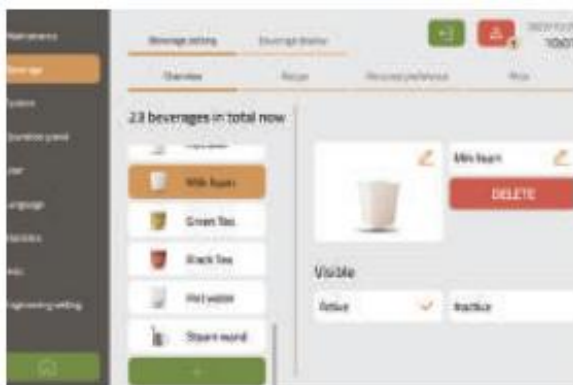

Stiskem tlačítka „Přidat nápoj“ je možné definovat zcela nový nápoj s mlékem a sirupem. Složení nápoje lze nastavit přetažením barevných bloků.

9. Nastavení teploty lednice

1. Dotkněte se obrazovky na lednici. Obrazovka se nachází v horní části na přední straně kávovaru (viz obr. napravo).
2. Pokud si přejete změnit zobrazovanou jednotku teploty, stiskněte °C / °F.
3. Nastavení teploty musí být odblokováno. Pro odblokování nastavení teploty stiskněte a podržte současně stisknutá tlačítka „+“ a „-“. Tlačítka je nutné držet stisknutá po dobu přibližně 6 sekund. Lednice následně oznámí úspěšné odblokování zvukovým signálem.
4. Stiskněte tlačítko „SET“. Následně nastavte vyšší či nižší teplotu pomocí tlačítek „+“ a „-“. Potvrďte nové nastavení teploty opětovným stiskem tlačítka „SET“.
5. Změnu nastavení je nutné provést rychle – lednice opustí režim pro nastavení teploty po 15 sekundách nečinnosti.
6. Teplotu je možné nastavit v rozmezí 0 až 4 °C.



10. Pokyny k čištění a údržbě

Před prováděním čištění/údržby musí být lednice vypojena z elektrického proudu.

Při odpojení z elektřiny se vyvarujte prudkého tahání za napájecí kabel lednice.

Schránku lednice čistěte pouze suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění abrazivní nebo ostré materiály. V případě nutnosti aplikace čistícího přípravku použijte neabrazivní čistící prostředek s neutrálním PH.

Schránku a úložný prostor lednice je nutné čistit nejméně jednou za měsíc. Prach na schránce či v úložném prostoru lednice lze vysát vysavačem nebo otřít jemným štětečkem.

Schránka a úložný prostor lednice nesmějí být čištěny vodou.

Výměnu poškozené LED kontrolky smí provádět pouze autorizovaný servisní technik.

Čištění lednice smí provádět jen řádné proškolené osoby.

Lednice smí být používána pouze v propojení s kompatibilním kávovarem Embassy, který je rovněž pravidelně čištěn dle pokynů v jeho uživatelském manuálu.

Součástí údržby je pravidelná kontrola stavu napájecího kabelu, kabelu pro připojení ke kávovaru a mléčných a čistících hadiček. Při poškození jakéhokoliv komponentu lednici nepoužívejte, dokud komponent nebude nahrazen. Používejte pouze originální komponenty Embassy.

Pokud je okolní vlhkost vyšší než 55%, na lednici se mohou objevit vodní kapky z důvodu kondenzace. Toto je běžné – nejedná se o známku poruchy lednice.

11. Čištění a údržba


Čištění mléčných cest:




1. Ujistěte se, že je lednice správně nainstalována a propojena s kávovarem.



2. Odpojte z kávovaru vodní nádržku a naplňte ji maximálním povoleným množstvím vody (hladina vody musí dosahovat indikátoru MAX na vodní nádržce. Hladina nesmí být výše než tento indikátor).

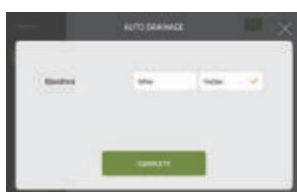


3. Ke kávovaru připojte odpadní hadici. Zasuňte konec odpadní hadice do barelu či nádoby o dostatečném objemu (nejméně 10 litrů). Vstupte do menu kávovaru a pokračujte volbou možností „Systém“ -> „Údržba“ -> „Automatické vypuštění vody“. Vypuštění je nutné provést před každým čištěním mléčného systému z hygienických důvodů.

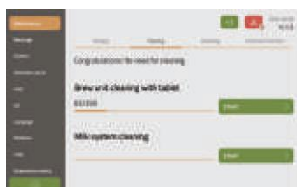

4. Vstupte do menu kávovaru a pokračujte volbou možností „Údržba“ -> „Čištění“ -> „Čištění mléčných cest“.

Rizika nedostatečného čištění:

- Ucpání sirupových hadiček
- Tvorba bakteriálních organismů uvnitř hadiček
- Fermentace usazenin v hadičkách, vznik zápachu
- Podráždění trávicího traktu, riziko přenosu nemocí
- Negativní vliv na chuť vydávaných nápojů

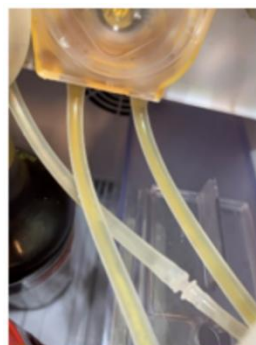

Doporučená četnost čištění: nejméně 1x týdně, při vysoké zátěži systému častěji. Před spuštěním čištění mléčného systému je nutné provést automatické vypuštění vody (viz výše) - nedodržení tohoto kroku může vést ke kontaminaci nápojů či poškození kávovaru.

Doporučený čistící prostředek: čistící prášek **EP Powder**

Jedna čistící dávka: 2 gramy prášku


Přichází v balení o objemu 700 gramů - 350 čistících dávek



Pro vyčištění mléčného systému stačí následovat kroky na obrazovce. Kroky čištění mléčného systému jsou podrobněji popsány v uživatelském manuálu kávovaru.



Čištění sirupového systému

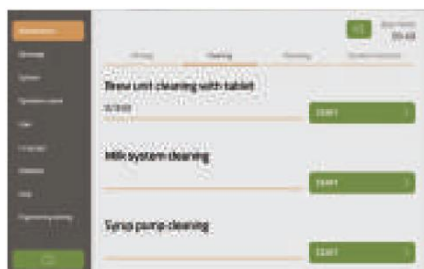

1. Vstupte do menu „Údržba“ -> „Čištění“ -> „Čištění sirupové pumpy“.

2. Připojte odpadní hadici do zadní části kávovaru. Druhý konec hadice zapojte do barelu o minimálním objemu 10 litrů. Potom v menu zvolte možnosti „Systém“ -> „Údržba“ -> „Automatické vypuštění vody“.

3. Následujte instrukce na obrazovce.

12. Záruka a kompenzace

Při zranění nebo majetkové újmě v důsledku následujících důvodů není spotřebitel oprávněn ke kompenzaci ze strany výrobce ani prodejce:

- Nakládání s přístrojem, které je v rozporu s legislativními regulacemi.
- Nedodržení doporučených intervalů čištění a údržby.
- Používání v případě poškození, nesprávné instalace nebo předchozího neadresovaného selhání.
- Použití nekompatibilních náhradních dílů.
- Oprava neautorizovanou osobou.
- Poškození přístroje způsobené cizími objekty či materiály, nehodami, selháním lidského faktoru a dalšími okolnostmi bez souvislosti s přístrojem.

Výrobce přebírá plnou odpovědnost za kompenzaci škod způsobených při používání kompatibilních náhradních dílů a dodržení všech pokynů uvedených tímto manuálem.

13. Likvidace

Likvidace tohoto zařízení musí být provedena v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU (WEEE) a příslušnou národní legislativou. S produktem nelze nakládat jako s běžným komunálním odpadem; musí být odevzdán do autorizovaného sběrného dvora nebo sběrného místa pro elektroodpad. Správná likvidace zabraňuje negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí a umožňuje recyklaci materiálů. Produkt je označen symbolem přeškrtnutého kontejneru, který připomíná, že nesmí být likvidován s běžným odpadem. U chladicích zařízení je navíc nutná odborná likvidace chladiva.

