

EMBASSY

Profesionální plně automatický kávovar



Obsah

1	Pro vaši bezpečnost	5
1.1	Správné použití	5
1.2	Předpoklady pro používání kávovaru	5
1.3	Vysvětlení bezpečnostních symbolů	5
1.4	Obecné bezpečnostní pokyny při používání kávovaru	6
2	Popis zařízení	8
2.1	Přehled zařízení	8
2.2	Rozhraní obrazovky	9
2.3	Rozsah dodávky	12
2.4	Technické údaje	13
3	Instalace	16
3.1	Tipy pro instalaci	16
3.2	Rozměry	16
3.3	Umístění instalace	18
3.4	Elektrické připojení	18
3.5	Připojení přívodu vody	18
4	První spuštění	20
4.1	Naplnění materiálem	20
4.2	První nastavení zařízení	20
5	Provoz	21
5.1	Plnění zrnkové kávy	21
5.2	Plnění nádržky na vodu	21
5.3	Připojení mléčného systému	22
5.4	Zapnutí přístroje	23
5.5	Příprava nápoje	23
5.6	Nastavení hrubosti mletí	24
6	Nastavení menu	25
6.1	Přístup do menu	25
6.2	Stromová struktura nastavení	26
6.3	Údržba	27
6.4	Nápoj	28
6.5	Systém	33
6.6	Ovládací panel	36
6.7	Uživatel	39
6.8	Jazyk	40
6.9	Statistiky	40
6.10	Nápověda	41

7	Čištění a údržba	42
7.1	Přehled intervalů čištění	42
7.2	Příprava dílů	42
7.3	Denní čištění	43
7.4	Týdenní čištění	45
7.5	Čištění spárovací jednotky	46
7.6	Čištění mléčného systému	47
7.7	Odvápnění	47
8	Zprávy a vysvětlení	49
8.1	Provozní zprávy	49
8.2	Chybové zprávy	49
9	Vyřazení z provozu	51
9.1	Příprava na vyřazení z provozu	51
9.2	Krátkodobé odstavení z provozu (do 1 měsíce)	51
9.3	Dlouhodobé odstavení z provozu (nad 1 měsíc)	51
10	Doprava a skladování	52
10.1	Doprava	52
10.2	Skladování	52
10.3	Uvedení do provozu po delší době skladování nebo nepoužívání	52
11	Likvidace	53

1 Pro vaši bezpečnost

1.1 Správné použití

1. Kávovary jsou profesionální zařízení určená k přípravě nápojů a jsou určena pro použití v gastronomických provozech, kancelářích, hotelech, prodejnách typu convenience a dalších obdobných prostředích.
2. Kávovary jsou navrženy pro zpracování kávových zrn a čerstvého mléka.
3. Kávovary jsou určeny pro provoz v interiéru. Upozorňujeme, že nejsou vhodné pro venkovní použití.

1.2 Předpoklady pro používání kávovaru

1. Stroje jsou určeny výhradně pro obsluhu proškoleným personálem.
2. Neuvádějte stroj ani přídatné jednotky do provozu, dokud si pečlivě nepřečtete a neporozumíte příslušnému popisu.
3. Samoobslužné kávovary musí být vždy pod dohledem, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů.
4. Nepoužívejte stroj ani přídatné jednotky, pokud nejste obeznámeni s jejich funkcemi.
5. Stroj ani přídatné jednotky nepoužívejte, pokud nebyly řádně vyčištěny nebo doplněny podle určeného postupu.
6. Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí, ani pro osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
7. Kávovar neinstalujte v prostoru vystaveném přímému působení vodního paprsku.
8. Kávovar čistěte minimálně jednou denně, případně častěji dle potřeby, a používejte výhradně čisticí tablety a odvápnovací prostředek dodaný společností Kalerm. Podrobnosti naleznete v kapitole 7 nebo v samostatném návodu „Čištění a odvápnění“.
9. Dbejte uvedených upozornění a při údržbě postupujte podle pokynů zobrazených na displeji. Podrobnosti naleznete v kapitole 7 nebo v návodu „Čištění a odvápnění“.

1.3 Vysvětlení bezpečnostních symbolů

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů je nezbytné pro zajištění osobní bezpečnosti a neporušení přístroje. Symboly a výstražná slova označují úroveň nebezpečí následovně:



VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ označuje potenciální nebezpečí, které, pokud nebude odstraněno, může vést ke smrti nebo vážnému zranění.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje nebezpečnou situaci, která, pokud nebude odstraněna, může vést k lehkému nebo středně vážnému zranění.



OZNÁMENÍ

NOTICE directs your attention to the risk of damage to machinery.

1.4 Obecné bezpečnostní pokyny při používání kávovaru

Nesprávné používání kávovaru může během provozu vést k potenciálnímu nebezpečí. Aby se předešlo poranění nebo ohrožení zdraví, věnujte prosím při používání kávovaru pozornost následujícím pokynům.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí pro zdraví v důsledku úrazu elektrickým proudem

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za speciální kabel nebo sestavu, kterou poskytuje výrobce nebo jeho servisní zástupce.

1. Poškozené napájecí kabely, vedení nebo zástrčky mohou vést k úrazu elektrickým proudem.
2. Nepřipojujte k elektrické síti žádné poškozené kabely, vedení ani zástrčky.
3. Zajistěte, aby se kávovar ani napájecí kabel nenacházely v blízkosti horkých povrchů, jako jsou plynové nebo elektrické sporáky či trouby.
4. Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl skřípnutý a neprodíral se o ostré hrany.
5. Není dovoleno ponořit zástrčku do vody ani jiné kapaliny, stejně tak na ni nelijte vodu ani jiné tekutiny. Zástrčka musí zůstat suchá.
6. Nesprávně provedené opravy nebo údržba elektrických systémů mohou vést k úrazu elektrickým proudem.
7. Opravy a servisní práce smí provádět pouze oprávněné osoby s odpovídající kvalifikací.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí udušení

1. Plastové obaly mohou představovat nebezpečí udušení, zejména pro děti.
2. Zajistěte, aby děti a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností neměly přístup k plastovým obalům.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí opaření

1. Během čištění unikají horké kapaliny a pára, které mohou vést k opaření. Během tohoto procesu držte ruce mimo dosah hubic a trysek.
2. Na odkapávací mřížku nic nepokládejte.
3. Používejte pouze vhodné nádoby na pití.
4. Při manipulaci s horkými nápoji dbejte zvýšené opatrnosti.
5. V PŘÍPADĚ OPAŘENÍ: Postižené místo okamžitě ochlaďte a v závislosti na závažnosti poranění vyhledejte lékaře



UPOZORNĚNÍ

Riziko úrazu

1. Pokud do mlýnku spadnou cizí předměty, mohou být vystřeleny třísky, které následně mohou způsobit poranění.
2. Nikdy nekládejte do mlýnku žádné předměty.



UPOZORNĚNÍ

Poranění řezem / rozdrčením

1. Aktivní části uvnitř kávovaru mohou poranit prsty nebo ruce.
2. Před vyjmutím mlýnku nebo zasunutím ruky do varné jednotky vždy vypněte kávovar a odpojte ho ze zásuvky.



UPOZORNĚNÍ

Podráždění způsobené čistícími prostředky

1. Čistící tablety, čistící prostředek na mléčný systém a odvápnovací prostředek mohou vést k podráždění.
2. Dodržujte varování o nebezpečí na štítku příslušného čističe.
3. Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou.
4. Po kontaktu s čistícím prostředkem si umyjte ruce. V případě potřeby se porad'te s lékařem.
5. Čistící prostředky nesmějí přijít do kontaktu s nápoji.



UPOZORNĚNÍ

Zdravotní riziko v důsledku tvorby choroboplodných zárodků

1. Nedostatečné čištění může vést k hromadění zbytků potravin v přístroji a na trysce, což může kontaminovat produkt.
2. Stroj nepoužívejte, pokud nebyl vyčištěn dle pokynů.
3. Stroj čistěte denně v souladu s pokyny.
4. Informujte obsluhu o nezbytných opatřeních k čištění.
5. Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, mohou se hromadit zbytky. Před použitím stroj vyčistěte.
6. Příliš dlouhé používání vodního filtru může vést k hromadění řas. Vyměňte vodní filtr, když vás k tomu stroj vyzve.
7. Kávová zrna, prášek a čerstvé mléko musí být v datu spotřeby



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí mechanického poranění

1. Spotřebič musí být umístěn ve vodorovné poloze.
2. Pokud stroj nebyl zcela vypuštěn a vyprázdněn, nesmí být skladován při teplotách pod nulou. Stroj umístěte na teplotu cca 20°C po dobu 2-4 hodin, pokud dojde k zamrznutí.

2 Popis zařízení

2.1 Přehled zařízení

Kávovary Embassy Lima jsou dostupné s řadou různých možností konfigurace. Níže je uveden příklad jednoho z možných provedení. Upozorňujeme, že váš kávovar se může lišit od zobrazené konfigurace.



Zadní část stroje



2.2 Rozhraní obrazovky

Kávovary řady Embassy Lima jsou dostupné se dvěma typy uživatelských rozhraní – standardním a samoobslužným, aby vyhověly požadavkům různých provozních scénářů. Změnu vzhledu rozhraní naleznete na straně 24.

2.2.1 Standartní rozhraní



Nastavení funkce dotyku ikony „logo“

Standardní rozhraní je určeno pro použití pro neprofesionální operátory nebo profesionální personál. Členskou funkci lze provádět v pravém horním rohu obrazovky

2.2.2 Samoobslužné rozhraní



Zde rychle vyberte jazyk (k dispozici jsou čtyři různé jazyky)

Speciálně navrženo pro použití v samoobslužných provozech, snídaňových barech a hotelech. Uživatel si může rychle vybrat jazyk v pravém horním rohu obrazovky bez nutnosti vstupu do menu.

2.2.4 Symboly na obrazovce

Symbol	Název	Popis
	Člen	Přístup k nastavení členství
Logo	Logo	Přístup k nastavení menu
	Posuvník	Tipy pro stránky s nápoji a aktuální stránku
	Přidat	Přidat nápoje
	Zavřít	Zavřít aktuální stránku
	Upozornění	Zobrazit výjimečnou zprávu
	Poloha varné jednotky	Zobrazit stav provozu aktuální varné jednotky
	Chybová zpráva	Zobrazit chybovou zprávu na aktuálním stroji
	Průtok vody	Zobrazit aktuální průtok vody, jednotka: ml/s
	Neaktivní	Nápoj je „neaktivní“ a nelze jej připravit
	Teplota termobloku	Zobrazit teplotu termobloku
	Provozní kroky	Krokové postupy pro aktuální inicializaci systému


2.2.5 Symboly v nastavení menu

Symbol	Název	Popis
	Exit	Návrat na hlavní stránku. Pro opětovný přístup do menu je nutné zadat PIN kód.
	Hlavní stránka	Návrat na hlavní stránku. Pro opětovný přístup do menu není nutné zadávat PIN kód.
	Výběr	Položka je vybraná nebo aktivovaná.
	Upravit	Úprava této položky je povolena.
	Požadavky na zdroje	Požadavky na obrázky: Velikost obrázku: 200 KB, formát: PNG, doporučené rozlišení pro pohotovostní reklamu: 1024×600, doporučené rozlišení pro uvítací reklamu: 1024×540, doporučené rozlišení pro reklamu při přípravě: 660×520.


Požadavky na video:

Velikost videa: 5 MB, datový tok videa:
<3000 kb/s, snímková frekvence: 25
snímků za sekundu, formát: MP4.

2.2.5 Hlavní nabídka zkratk rozhraní

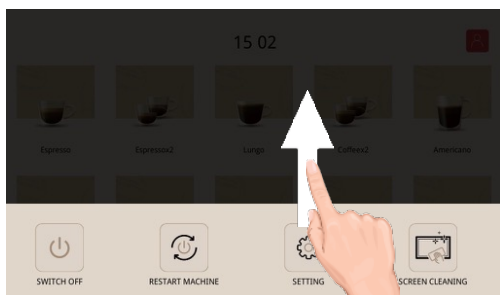

Přejed'te prstem nahoru pro zobrazení
nabídky zkratk

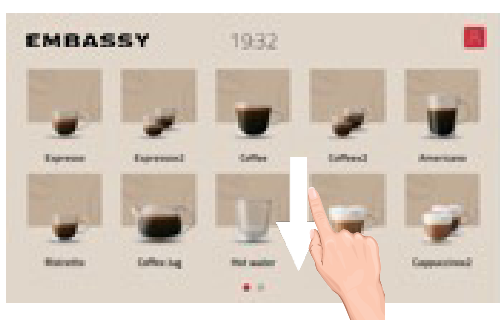

Přejed'te prstem dolů pro zavření nabídky zkratk

2.3 Rozsah dodávky

Rozsah dodávky se může lišit v závislosti na konfiguraci zařízení

Část	Fotka	Množství
Klíč		1
Mléčná hadička		1
Uživatelský manuál		1
Hadička pro připojení vody z vodovodu		1
Přípojka na pitnou vodu		2
Hadička na barelovou vodu		1
Mléčná hadička ve tvaru T		1
Odměrka na kávu s pěchovadlem		1

2.4 Technické údaje

Rozměry displeje	7"
Kapacita nádržky na vodu	4 l
Kapacita odkapávací misky	1.2 l
Kapacita nádoby na kávovou sedlinu	30 kusů
Výška výpusti kávy	80-160 mm
Přípustný tlak vody	0.05-0.6 MPa
Kapacita zásobníku na kávová zrna	550 g
Objem pravého zásobníku kávových zrn	/
Typ napájení	220-240V 50/60Hz
Výkon zařízení	1500 W
Rozměry stroje (Š*H*V)	349 mm x 526 mm x 473 mm
Čistá hmotnost	15 kg
Hladina hluku	55-70dB(A)



V závislosti na modelu a prodejní oblasti je funkce IOT volitelná.
Pro více informací kontaktujte zákaznický servis

Rádiové frekvence a parametry podporované zařízením jsou následující:

Rádiové frekvence a parametry kapacity bojleru	
TD-LTE	■ B38 ■ B40
LTE FDD	■ B1 ■ B3 ■ B7 ■ B8 ■ B20 ■ B28
WLAN	■ 2.4GHz ■ 5.1GHz ■ 5.8GHz
Bluetooth	■ BDR ■ EDR ■ BLE

WLAN section details	
Podpůrný systém	2.4GHz: ☒ 802.11b ☒ 802.11g ☒ 802.11n ☐ 802.11ax
	5.4GHz: ☒ 802.11a ☒ 802.11n ☒ 802.11ac ☐ 802.11ax
	5.8GHz: ☒ 802.11a ☒ 802.11n ☒ 802.11ac ☐ 802.11ax
Obsazená šířka pásma	2,4GHz: ☒ 20M ☒ 40M
	5.1GHz: ☒ 20M ☒ 40M ☒ 80M ☐ 160M
	5.8GHz: ☒ 20M ☒ 40M



Rádiové technické parametry a frekvenční rozsah zařízení jsou přizpůsobeny pouze konfiguraci s funkcí IoT. Pro více informací kontaktujte zákaznický servis.

Bezdrátové technické parametry a frekvenční rozsah, které může toto zařízení využívat, jsou následující. Konkrétní informace závisí na konfiguraci modelu.

Typy zařízení		Plně automatický komerční kávovar	
Typ modulace	LTE FDD: QPSK/16QAM TD-LTE: QPSK/16QAM BT: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK WLAN: CCK DSSS/OFDM/GFSK		
Technický parametr	Frekvenční rozsah	Obsazená šířka pásma	Vysílací výkon
Cílová hodnota	LTE FDD : Band 1: UL: 1920-1980MHz DL: 2110-2170MHz Band 3: UL: 1710-1785MHz DL: 1805-1880MHz Band 7: DL:2620-2690MHz Band 8: UL:880-915MHz DL:925-960MHz Band 20: UL:832-862MHz DL:791-821MHz Band 28: UL:758-803MHz DL:703-748MHz TD-LTE : Band38: 2570-2620MHz Band 40: 2300-2400MHz BT: 2.402-2.4835GHz WLAN: 2.400-2.4835GHz 5.150-5.350GHz 5.725-5.850GHz	LTE-FDD: $\leq 20/15/10/5/3/1.4$ MHz TD-LTE: $\leq 20/15/10/5$ MHz BT: ≤ 2 MHz WLAN: ≤ 20 MHz ≤ 40 MHz	LTE FDD: ≤ 25 dBm TD-LTE: ≤ 25 dBm BT: ≤ 20 dBm WLAN 2.400-2.4835GHz ≤ 20 dBm 5.150-5.350GHz ≤ 19 dBm 5.725-5.825GHz ≤ 19 dBm

3 Instalace

3.1 Tipy pro instalaci


1. Instalaci stroje smí provádět pouze proškolený servisní technik.
2. Výrobce nenese odpovědnost za poranění způsobená nesprávnou instalací zařízení.
3. Při instalaci je nutné použít originální příslušenství.
4. Instalační technik provede první uvedení kávovaru do provozu a seznámí vás se základními funkcemi






V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte zákaznický servis pro další podporu

3.2 Rozměry

Měrná jednotka: millimetr

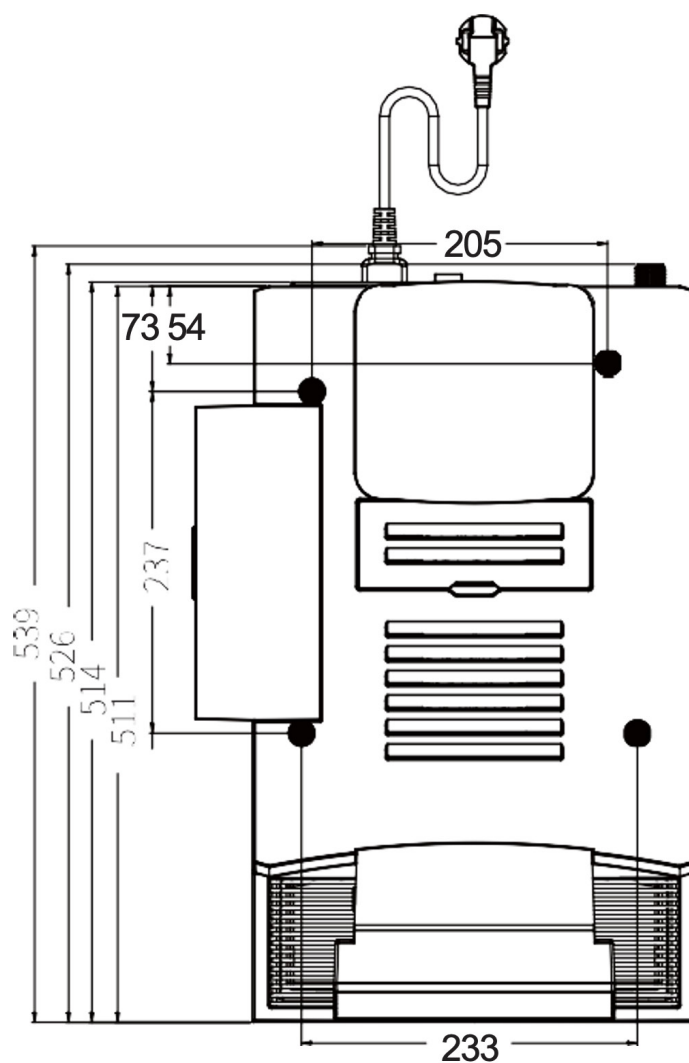

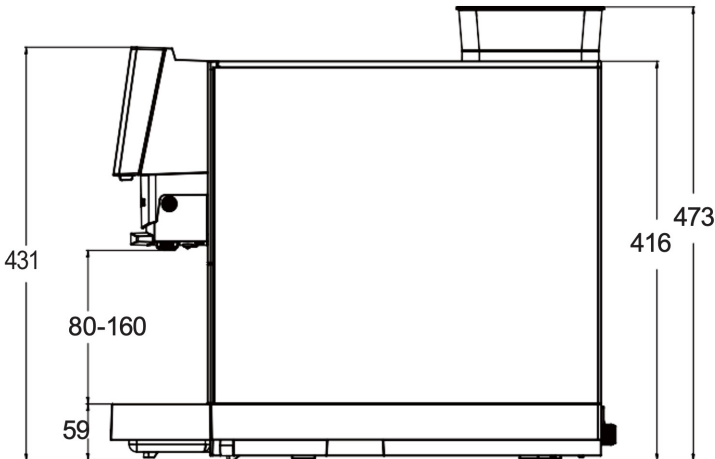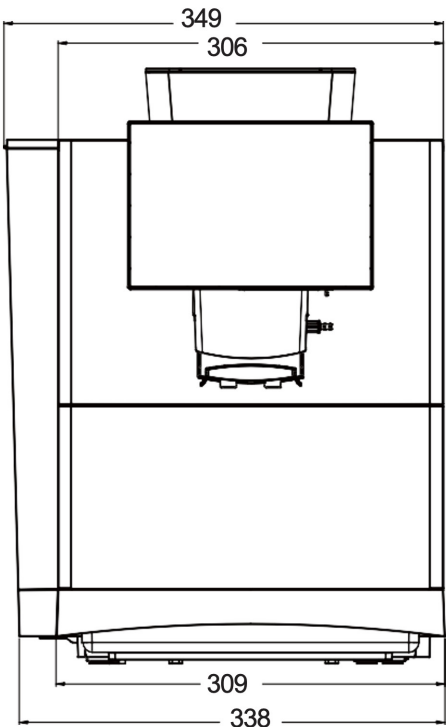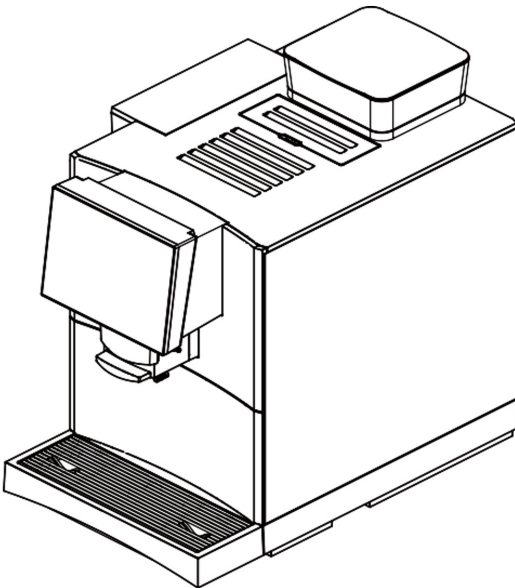

3.3 Umístění instalace

1. Místo instalace musí být suché a chráněné proti stříkající vodě
2. Z kávovaru lze vždy vypustit určitý kondenzát, vodu nebo páru
3. Nepoužívejte kávovar venku.
4. Stroj musí být instalován na pevném, rovném a žáruvzdorném podkladu.
5. Okolní teplota musí být mezi 5°C~35°C.

3.4 Elektrické připojení

1. Napájení musí odpovídat napětí, proudu a frekvenci uvedeným na štítku kávovaru. Nesprávná instalace nebo použití nevhodných elektrických zástrček může způsobit zkrat a následný požár. Zástrčku smí vybrat a instalovat pouze kvalifikovaný servisní personál.
2. Kávovar je elektricky bezpečný pouze tehdy, je-li správně uzemněn podle platných bezpečnostních předpisů. Zkontrolujte správnost uzemnění a v případě pochybností nechte elektroinstalaci prověřit odborníkem.
3. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným uzemněním nebo nevhodným používáním napájení.
4. Uživatel nemusí podnikat žádné kroky pro přizpůsobení přístroje frekvencím 50 a 60 Hz, zařízení se automaticky přizpůsobí oběma hodnotám.

3.5 Připojení přívodu vody

Kávovary Embassy Lima podporují přívod vody z interní nádržky, pevného vodovodního připojení nebo z barelu s vodou. Ve výchozím nastavení je jako zdroj vody nastavena interní nádržka.

3.5.1 Kvalita vody

Celková tvrdost	4–8dH GH
	70–140ppm (mg/l)
Uhličitanová tvrdost	3–6 dH KH / 50–105 ppm (mg/l)
Obsah kyseliny/hodnota	6.5–7.5 pH
Obsah chlóru	< 25 mg/l
TDS	30 – 150 ppm (mg/l)
Elektrická vodivost	50–200 µS/cm (microsiemens)
Obsah železa	< 0.3 mg/l

Pro zajištění požadované kvality vody je nutné instalovat vodní filtraci.

3.5.2 Připojení k nádrže na vodu

Vzdálenost mezi přístrojem a připojením na vodu nesmí přesáhnout 1 metr (pro připojení použijte pouze originální hadici dodanou s přístrojem).


Tlak vody musí být v rozmezí 2–6 barů. Pokud tlak vody překročí 6 barů, je nutná instalace redukčního ventilu.

3.5.3 Připojení na barelový zdroj vody


Pro připojení k barelové vodě je nutné použít příslušenství dodané výrobcem.

V případě potřeby využití funkce barelové vody kontaktujte prosím zákaznický servis.


3.5.4 Instalace vodního filtru

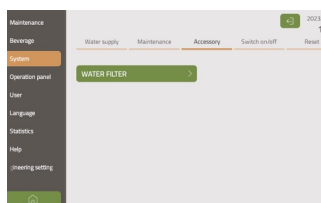

1. Vyberte Systém-
Příslušenství-Vodní filtr

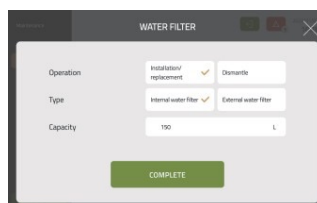

2. Vyberte montáž/
výměna vnitřního vodního
filtru, zadejte kapacitu
vstupní vody podle
vhodné úrovně, poté
stiskněte **"Dokončit"**.

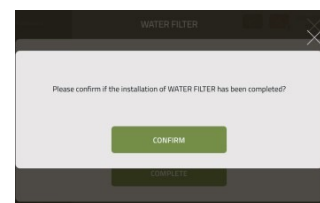

3. Stiskněte tlačítko
"Potvrdit"

4 První spuštění

4.1 Naplnění materiálem

Vkládání surovin do přístroje. Pro konkrétní postup viz strana 21.



Při prvním použití prosím použijte napájení z nádržky na vodu.

4.2 První nastavení zařízení


Po prvním zapnutí zařízení je možné provést úvodní nastavení. Postupujte podle následujících kroků:



1. Zapojte napájecí kabel kávovaru do elektrické zásuvky a stiskněte vypínač




2. Vyberte jazyk

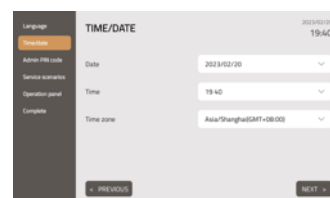


3. Nastavte čas a datum




4. Nastavte PIN kód

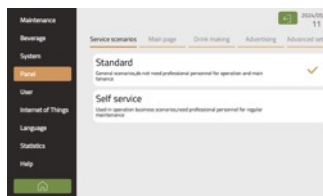

5. Vyberte rozhraní obrazovky

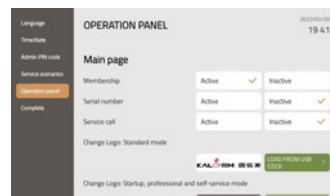

6. Nastavte zobrazení panelu

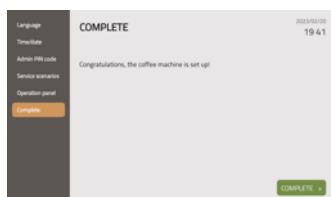

7. Klikněte na „Dokončit“ pro ukončení nastavení

5 Provoz

5.1 Plnění zrnkové kávy



1. Zvedněte víko zásobníku na kávová zrna



2. Přidejte kávová zrna



3. Připevněte víko zpět



Nikdy nekládejte žádné předměty do zásobníku na zrna ani do mlýnku. Mohlo by dojít k odmrštění úlomků a následnému poranění.



Do zásobníku na zrna nesypete mletou kávu. Do zásobníku na zrna nelijte žádné tekutiny.

5.2 Plnění nádržky na vodu



1. Vyjměte nádržku na vodu



2. Naplňte nádržku pitnou vodou



3. Připojte nádržku na vodu (ujistěte se, že je správně nasazena na své místo).



1. Hladina vody nesmí přesáhnout maximální rysku označenou na nádržce.
2. Nádržku nenaplňujte horkou vodou – mohlo by dojít k poškození přístroje.

5.3 Připojení mléčného systému

Připojení systému Automatic Clean Kit.



1. Opatrně vytáhněte kryt.



2. Připojte mléčnou hadičku ve tvaru T ke kávovaru.



3. Vložte třetí hadičku do nádoby na mléko.




Kávovar je z výroby nastaven pro použití systému Automatic Clean Kit (mléčná hadička ve tvaru T). Pokud používáte pouze samostatnou mléčnou hadičku bez systému Clean Kit, deaktivujte toto nastavení v menu.


Deaktivace systému Automatic Clean Kit při použití samostatné mléčné hadičky




1. Klepněte na ikonu loga v levém horním rohu.

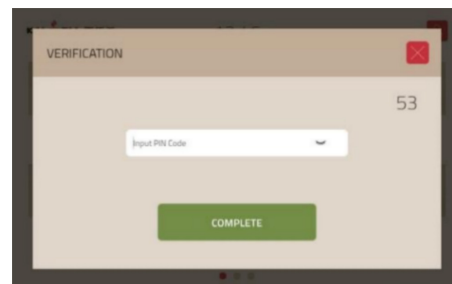

2. Zadejte PIN kód a klepněte na „Potvrdit“.

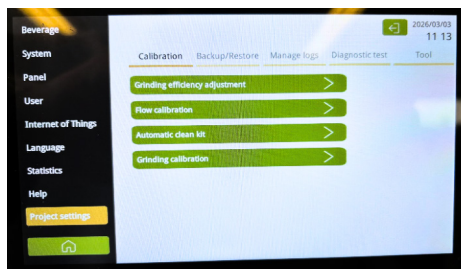


3. Vyberte možnost „Automatic Clean Kit“.

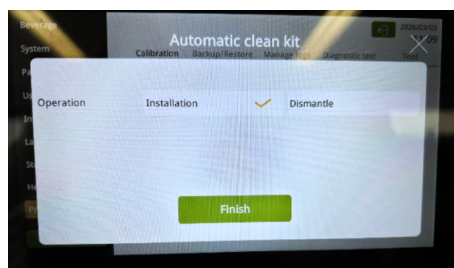

3. Vyberte možnost „Demontáž/Odinstalovat“ a klepněte na „Dokončit“.

5.4 Zapnutí přístroje

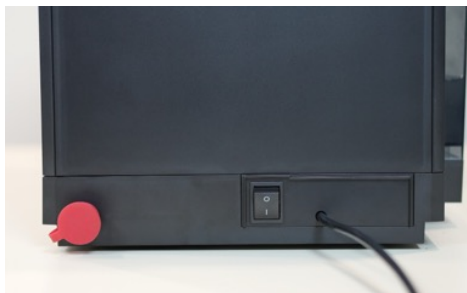

Informace o prvním spuštění a nastavení zařízení naleznete v kapitole „První nastavení zařízení“ na straně 20.

5.5 Příprava nápoje

5.5.1 Příprava nápoje ve standardním rozhraní




1. Umístěte vhodný šálek pod výdej kávy.



2. Klikněte na ikonu nápoje

3. Probíhá příprava nápoje.

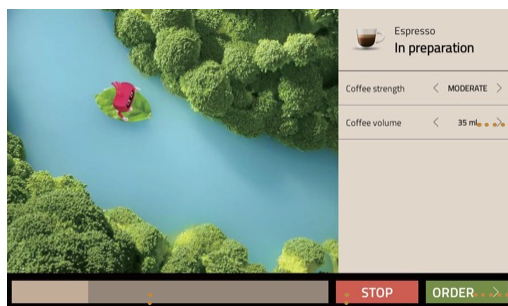

Procesní lišta

Dotykem na „<“ nebo „>“ můžete během přípravy nápoje měnit


Dotkněte se „**OBJEDNAT**“ pro výběr jiného požadovaného nápoje.

Přípravu nápoje zrušíte dotykem na „**ZASTAVIT**“.

5.5.2 Příprava nápoje v samoobslužném rozhraní




1. Umístěte vhodný šálek pod výdej kávy.

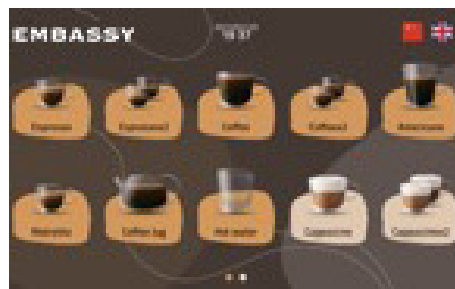

2. Klikněte na ikonu nápoje

3. Probíhá příprava nápoje.

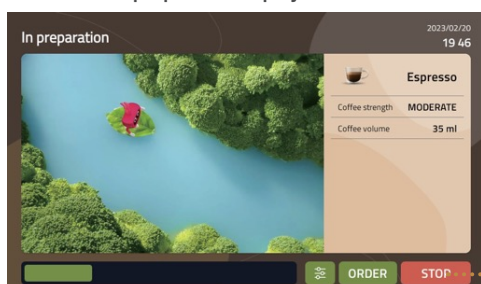

Procesní lišta

Přípravu nápoje zrušíte stisknutím tlačítka **'STOP'**.



Pro výběr dalšího požadovaného nápoje klepněte na **'OBJEDNAT'**.



Parametry lze změnit i během přípravy nápoje.

5.6 Nastavení hrubosti mletí


Nastavení hrubosti mletí se provádí přímo na kávovaru.
V případě potřeby se obraťte na zákaznický servis.

6 Nastavení menu


6.1 Přístup do menu



1. Stiskněte ikonu loga v levém horním rohu obrazovky.

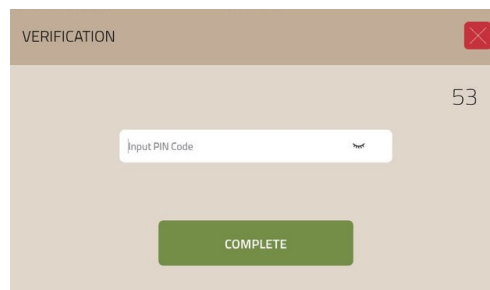

2. Zadejte PIN kód a potvrďte klepnutím na tlačítko '**Dokončit**'.

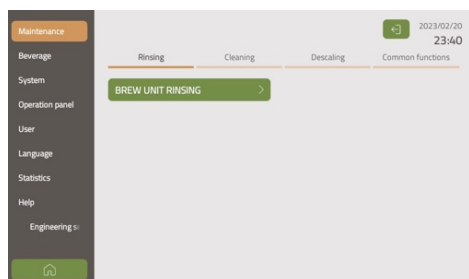

3. Zvolte požadovanou položku menu.




1. PIN kódy lze nastavit při prvotním spuštění přístroje pomocí startovacího programu.

Pokud PIN kódy nejsou nastaveny, platí výchozí (prázdné) kódy.

2. Zadáním různých PIN kódů lze získat různá oprávnění k přístupu do menu. Specifické nastavení oprávnění pro jednotlivé PIN kódy můžete zkontrolovat a upravit v menu:


Nastavení systému > Uživatel > Správa oprávnění.

6.2 Stromová struktura nastavení

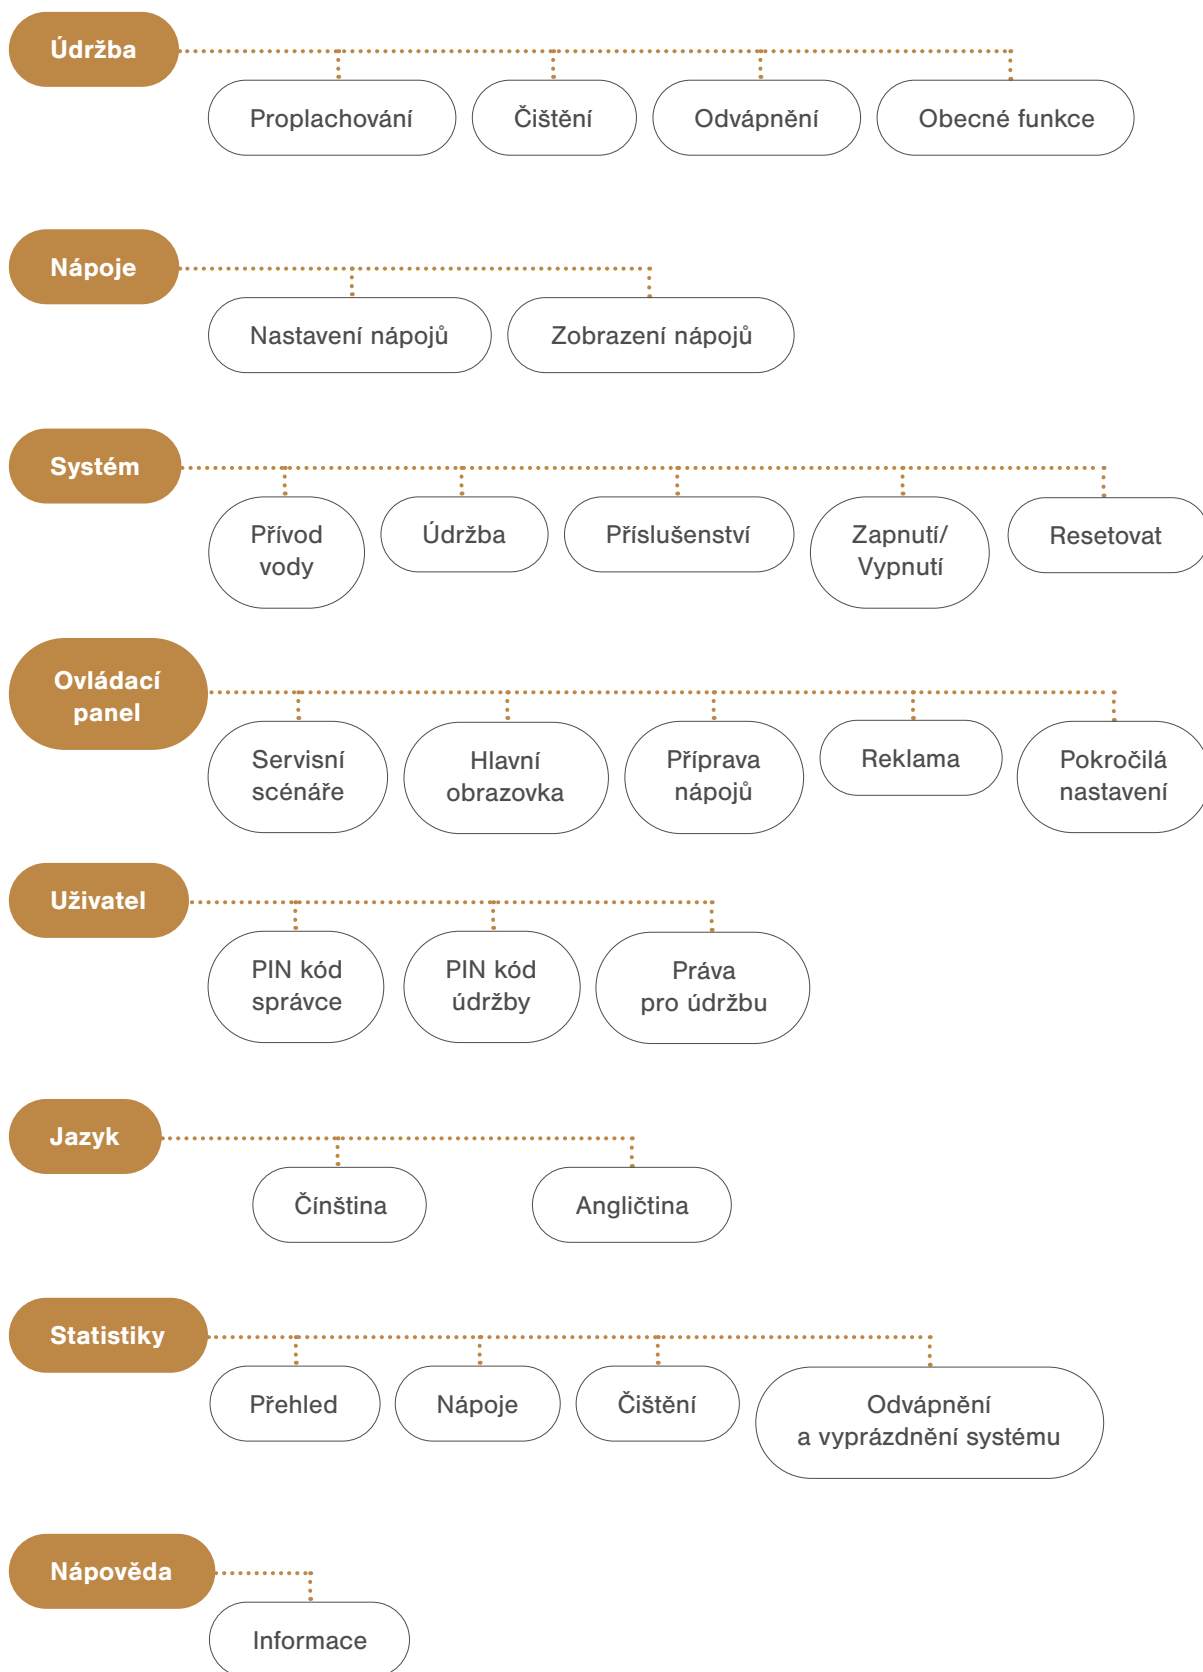


6.3 Údržba

6.3.1 Přehled menu čištění

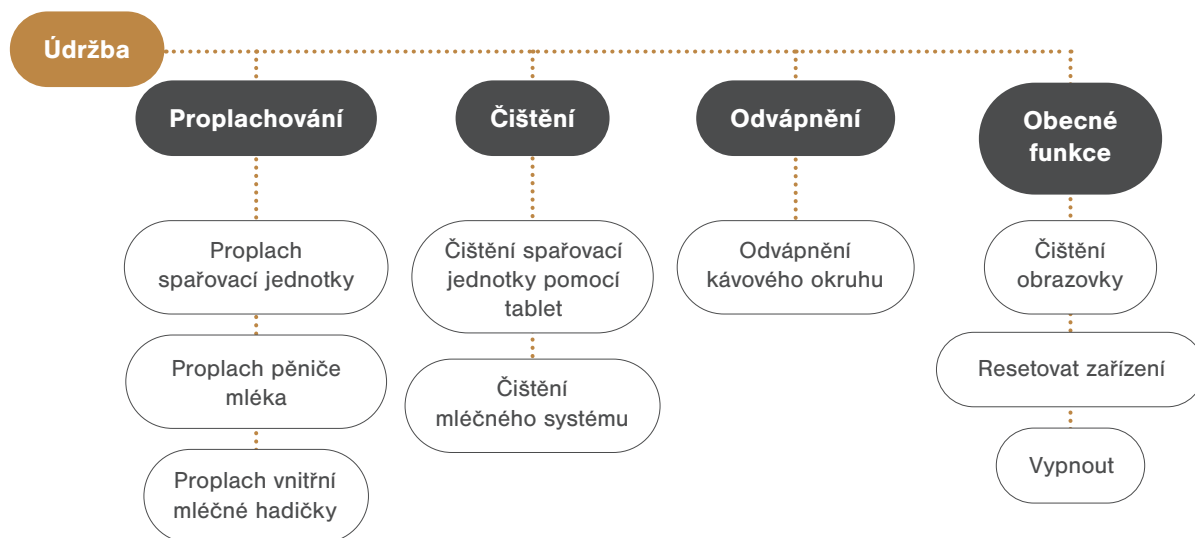

6.3.2 Oplachování

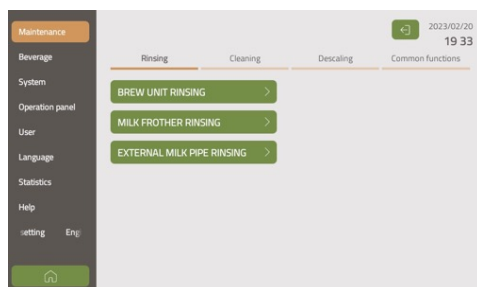

Oplachování spařovací jednotky

Okamžitě po použití proveďte horké oplachování spařovacího systému.


Oplach spařovací jednotky

Po stisknutí tlačítka se automaticky spustí oplach spařovací jednotky horkou vodou. Oplach napěňovače mléka Po stisknutí tlačítka se automaticky spustí oplach napěňovače mléka horkou vodou.

Oplach externí hadičky na mléko

Vložte hadičku na mléko do odkapávací misky a stiskněte tlačítko „Potvrdit“. Oplach se následně automaticky spustí.

6.3.3 Čištění

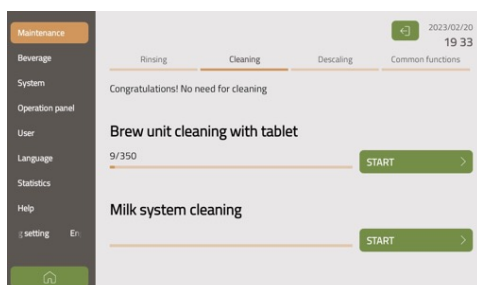

Čištění spařovací jednotky

Po zobrazení hlášení „**Vyčistěte spařovací jednotku čisticí tabletou**“ spusťte stisknutím tlačítka Start program čištění. Během čištění je nutné použít čisticí tablety. Proces čištění trvá přibližně 10 minut. Čištění mléčného systému Stisknutím tlačítka Start spustíte program čištění mléčného systému. Během čištění je nutné použít čisticí prostředek pro mléčný systém. Proces čištění trvá přibližně 10 minut.

Čištění mléčného systému


Okamžitě po stisknutí tlačítka Start spusťte proces čištění mléčného systému. Pro čištění je potřeba čisticí prostředek. Celková doba čištění je přibližně 10 minut.

6.3.4 Odvápňení




Při odvápňování se používá odvápňovací prášek. Celková doba procesu je přibližně 40 minut.

6.3.5 Obecné funkce

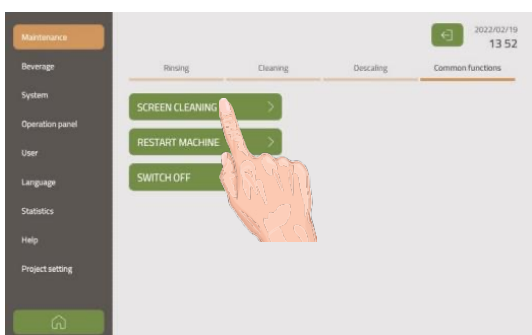

Čištění displeje

Po stisknutí tlačítka „Čištění displeje“ bude kávovar na 15 sekund zamčený. Nyní použijte hadřík k očištění povrchu displeje.

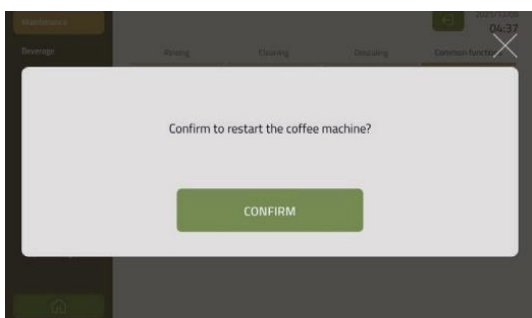


Restartování kávovaru


Restartujte systém kávovaru po stisknutí tlačítka „Restartovat“.

6.4 Nápoj

6.4.1 Přehled nastavení nápojů

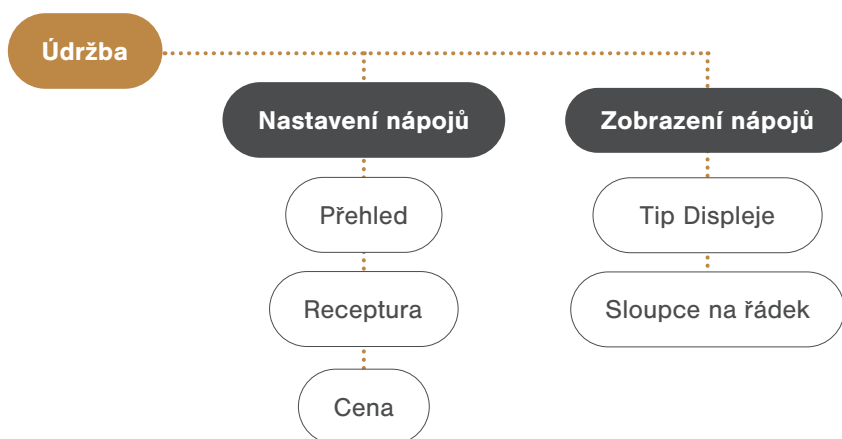


6.4.2 Nastavení nápoje

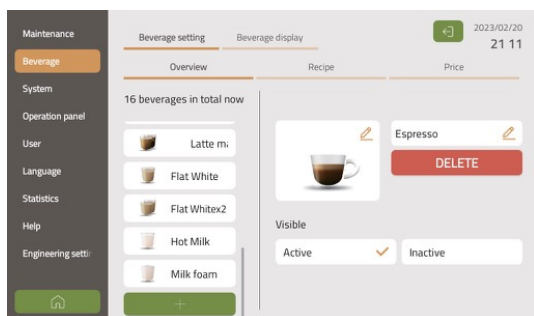

1. Změna ikony nápoje

Ikonu nápoje změníte po stisknutí ikony pro úpravy. Jako ikonu nápoje lze použít obrázek nahraný z USB disku.

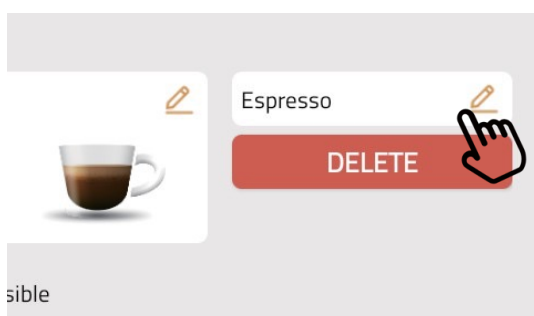


2. Změna názvu nápoje

Název nápoje změníte po stisknutí ikony pro úpravy. Název nápoje si uživatelé mohou přizpůsobit pomocí vstupní metody.




3. Stav nápoje

Výběrem „Aktivní“ lze tento nápoj připravit. Výběrem „Neaktivní“ bude nápoj uzamčen a nelze jej připravit.

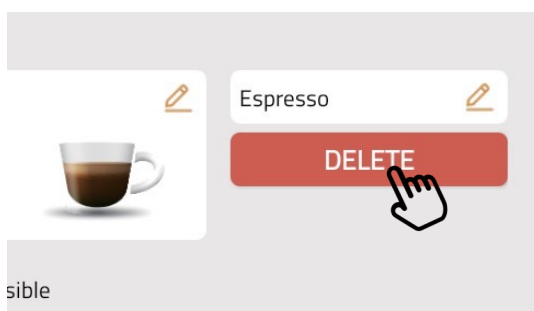

4. Smazání nápoje

Stisknutím tlačítka „**SMAZAT**“ pod nápojem dojde ke smazání nápoje ze seznamu nápojů.

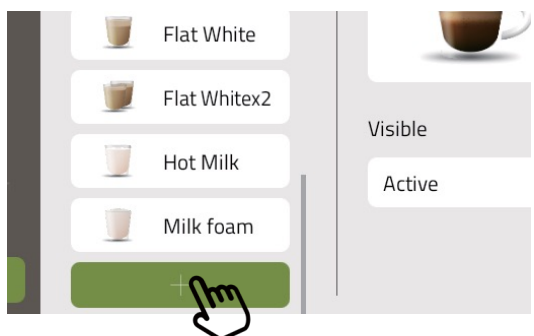


5. Přidání nového nápoje

Po stisknutí tlačítka „**Přidat**“ můžete ze seznamu vybrat nový nápoj, který chcete přidat. Po přidání nápoje do menu lze upravit jeho název i ikonu.

Například Latte Macchiato


Po klepnutí na ikonu nápoje Latte Macchiato se otevře stránka s receptem.

Na této stránce je možné upravovat parametry nápoje.

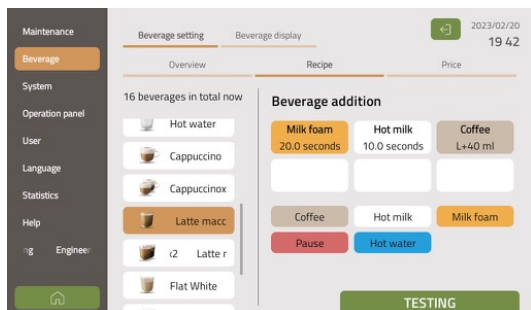


Kontrola aktuálního receptu

Pořadí zleva doprava udává sekvenci výdeje jednotlivých složek nápoje: mléčná pěna – horké mléko – káva.

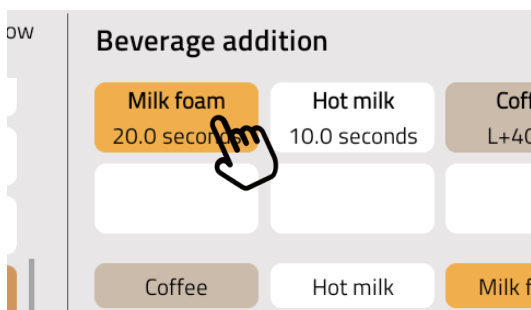


Změna pořadí receptu

Stiskněte ikonu složky receptu (např. káva) a tažením ji přesuňte na požadovanou pozici.

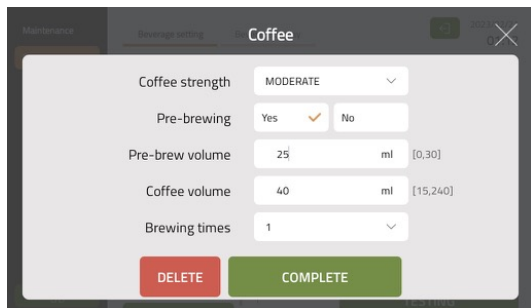


Změna parametrů receptu

Stisknutím vybrané položky lze upravit její parametry. Dostupný rozsah nastavení je omezen možnostmi softwaru.

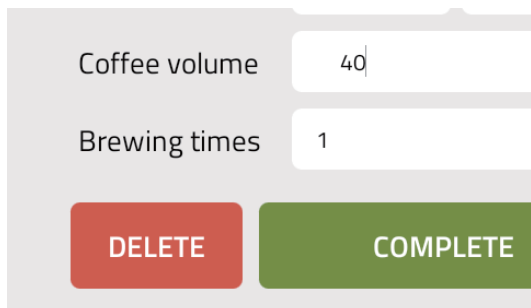

Smazání receptu

Otevřete stránku s receptem a klepněte na tlačítko „Smazat“.

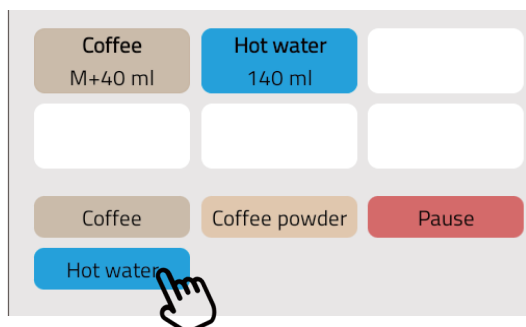

Přidání receptu

1. Zobrazí se seznam dostupných receptů nápojů. Po výběru se recept automaticky přidá do seznamu nápojů.
2. Přidat lze 1 až 6 receptů.
3. Dostupné možnosti nastavení závisí na konfiguraci softwaru.
4. Nastavení receptu je znázorněno na obrázku vlevo.

Nastavitelný parametr receptu

Káva

Parametr	Rozsah hodnot	Poznámky
Objem předspaření	0~30 ml	Výchozí: 25 ml
Objem kávy	15~240 ml	Výchozí: 150 ml
Jedno spaření	ano/ne	Výchozí: ano
Počet spaření	1~4krát	Výchozí: 1

Horké mléko

Parametr	Rozsah hodnot	Poznámky
Čas	5~120 sekund	Výchozí: 10 sekund

Mléčná pěna

Parametr	Rozsah hodnot	Poznámky
Čas	5~120 sekund	Výchozí: 10 sekund

Hot water

Parametr	Rozsah hodnot	Poznámky
Objem vody	25~450 ml	Výchozí: 150 ml
Teplota vody	Vysoká, Střední, Nízká, Studená	Výchozí: Vysoká

Pause

Parametr	Rozsah hodnot	Poznámky
Čas	1~20 sekund	Výchozí: 5 sekund

Test

Po dokončení nastavení receptu stiskněte tlačítko „**Test**“, abyste připravili nápoj podle upraveného receptu a ověřili, zda odpovídá vašim očekáváním.

6.4.3 Zobrazení nápojů

Displej s nápoji má mřížkové rozložení.

Mřížkové zarovnání




Nastavení parametrů mřížkového rozložení je následující:


Parametr	Rozsah hodnot (Standard / Služba samoobsluhy)				Poznámky
Počet sloupců	1x1	2x1 3x1	4x1 5x1 3x2	4x2 5x2	Výchozí: 5x2

6.5 Systém

6.5.1 Přehled systémového menu

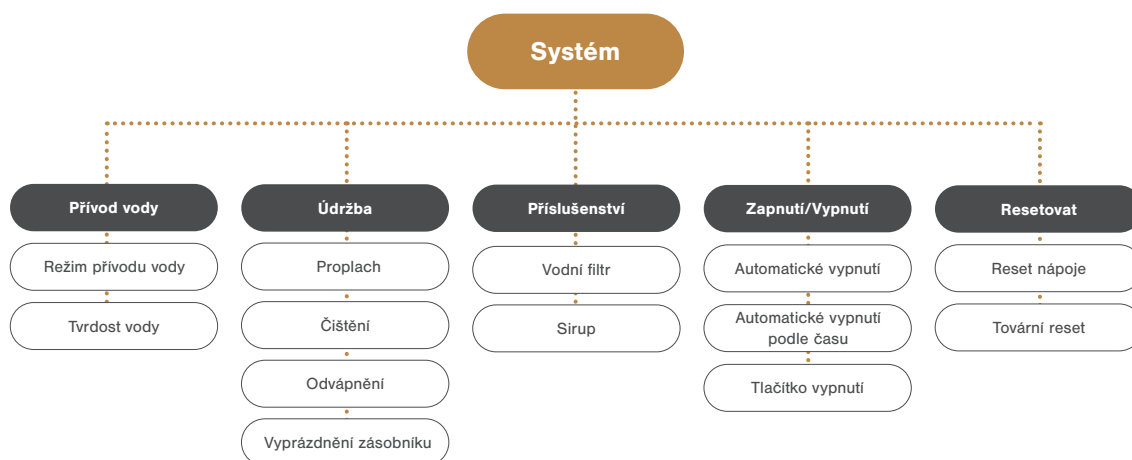


6.5.2 Připojení vody

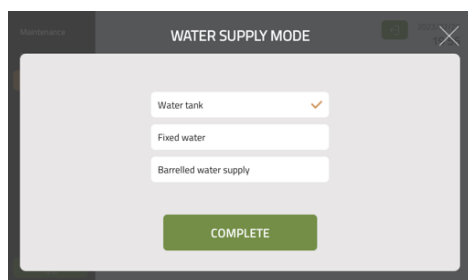

Režim dodávky vody

Vyberte odpovídající režim dodávky vody.
Výchozí nastavení je zásobník na vodu.

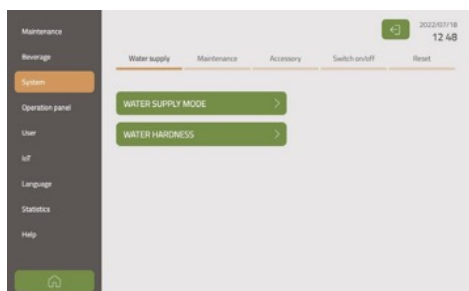

Tvrdost vody

Zde nastavte hodnotu tvrdosti vody pro přístroj. Výchozí nastavení: 5 °dH.

6.5.3 Nastavení parametrů údržby

Proplach

Nastavení parametrů oplachování je následující:

Parametr	Nastavitelný rozsah	Poznámky
Předoplach	0.5~4 hodin	Výchozí: 30 minut
Automatické oplachování spárovací jednotky	Vypnuto, 5–20 minut	Výchozí: Vypnuto

Automatický proplach
pěníče mléka

Vypnuto, 5–20 minut

Výchozí: 10 minut

Čištění

Nastavení parametrů čištění spařovací jednotky pomocí čisticích tablet je následující:


Parametr	Nastavitelný rozsah	Poznámky
Upozornění na čištění spařovací jednotky po počtu šálků	[250 350]	Výchozí: 350 šálků
Povinné čištění spařovací jednotky po počtu šálků	[350, 450]	Výchozí hodnota: 450 šálků

Odvápňování

Tvrdost vody, průtok vody a instalace vodního filtru určují zbývajících počet litrů a čas do odvápňování. Nastavení parametrů odvápňování je následující:

Parametr	Nastavitelný rozsah	Poznámky
Upozornění na odvápňování	≥0 litr	Výchozí hodnota: 250 litrů
Povinné odvápňování	≥0 litr	Výchozí hodnota: 300 litrů

Vyprázdnit nádobu na kávovou sedlinu

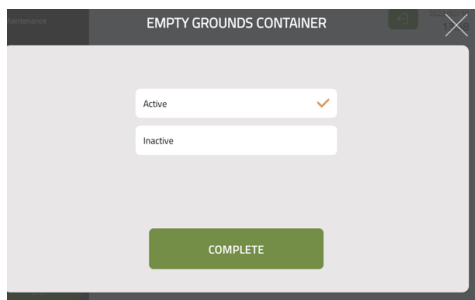

1. Výběrem „**Aktivní**“ se zobrazí hlášení „**Vyprázdnit nádobu na kávovou sedlinu**“, když počet porcí kávy dosáhne 30 nebo tloušťka sedliny dosáhne 400 mm.
2. Výběrem „**Neaktivní**“ se hlášení „**Vyprázdnit nádobu na kávovou sedlinu**“ na displeji nezobrazí.

6.5.4 Příslušenství

Zásobník na zrna a zásobník na mletou kávu

1. Vyberte „**Demontovat**“, pokud není vodní filtr instalován.

2. Vyberte „**Instalace/Výměna**“, pokud instalujete nebo vyměňujete filtrační vložku. Zde je potřeba vybrat typ filtrační vložky a zadat její kapacitu.

3. Výchozí nastavení: „**Demontovat**“.

6.5.5 Vypnutí

Odpočet automatického vypnutí

Zde nastavte časovač automatického vypnutí, například automatické vypnutí přístroje za 4 hodiny.

Parametr	Nastavitelný rozsah	Poznámky
Odpočet automatického vypnutí	30 minut, 1–24 hodin, Nikdy nevypínat	Výchozí hodnota: 4 hodiny

Automatické vypnutí podle času

Zde nastavte čas automatického vypnutí, například 9:15 ráno.

Tlačítko vypnutí

1. Vyberte „**Aktivní**“ – podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund se vypne displej.
2. Vyberte „**Neaktivní**“ – funkce vypnutí displeje tlačítkem napájení je zakázána.

6.5.6 Resetovat

Obnovení nastavení nápoje


Obnoví všechny související parametry nápoje na tovární nastavení.

Tovární obnovení

Obnoví všechny parametry přístroje na tovární nastavení.

6.6 Ovládací panel

6.6.1 Servisní scénáře

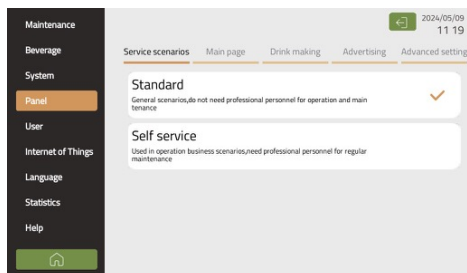

Vyberte režim rozhraní, který se zobrazí na displeji. Podrobný popis jednotlivých režimů rozhraní najdete na **straně 9**.

6.6.2 Hlavní stránka

Funkce členství

Možnost nastavení:

Active

Inactive




1. Zvolte možnost „**Aktivní**“, klepněte na ikonu členství v pravém horním rohu obrazovky a vytvořte seznam člena a jeho oblíbených nápojů.
2. Zvolte možnost „**Neaktivní**“ – ikona členství se zobrazí, ale bez aktivní funkce.

Sériové číslo

Možnost nastavení:

Active

Inactive

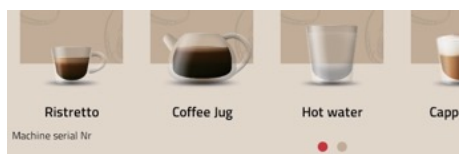

1. Zvolte možnost „**Aktivní**“ – sériové číslo přístroje se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky.
2. Zvolte možnost „**Neaktivní**“ – sériové číslo přístroje není zobrazeno.

Servisní výzva

Možnost nastavení:


Active

Inactive



1. Zvolte možnost „**Aktivní**“ – servisní výzva se zobrazí v pravém dolním rohu obrazovky.
2. Zvolte možnost „**Neaktivní**“ – servisní výzva se nezobrazuje.

Změna loga

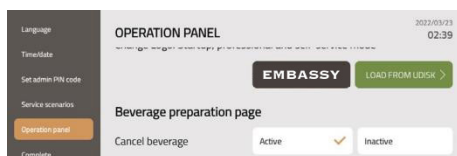

Klepněte na tlačítko **Upravit** pro změnu loga zobrazovaného na obrazovce. Nové logo načtete z USB disku.



Pozadí obrázku loga používaného na úvodní obrazovce, v profesionálním režimu i v samoobslužném režimu musí být černé.

6.6.3 Příprava nápoje

Možnost zrušení přípravy nápoje


Možnosti nastavení: Active Inactive



1. Pokud zvolíte „**Aktivní**“, přípravu nápoje lze zrušit stisknutím tlačítka „**STOP**“.
2. Pokud zvolíte „**Neaktivní**“, tlačítko „**STOP**“ se nezobrazí.

Nastavení nápoje


Možnosti nastavení: Active Inactive

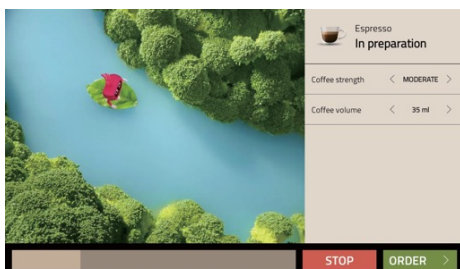

1. Pokud zvolíte „**Aktivní**“, recept nápoje lze během přípravy upravit pomocí tlačítek vlevo a vpravo.
2. Pokud zvolíte „**Neaktivní**“, recept nápoje nelze během přípravy upravovat.

Zobrazení objemu

Možnosti nastavení: Active Inactive

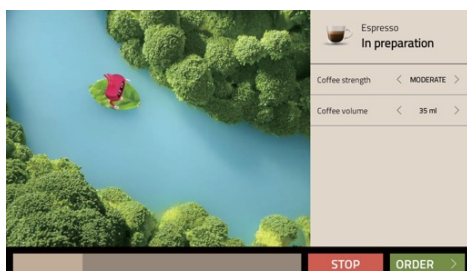

1. Pokud zvolíte „**Aktivní**“, recept nápoje se během přípravy zobrazí.
2. Pokud zvolíte „**Neaktivní**“, recept nápoje se během přípravy nezobrazí.

Pokračovat k objednávkceMožnosti nastavení: **Active** **Inactive**

1. Pokud zvolíte „**Aktivní**“, klepnutím na „**OBJEDNAT**“ lze zvolit další nápoj.
2. Pokud zvolíte „**Neaktivní**“, tlačítko „**OBJEDNAT**“ se nezobrazí.

6.6.4 Reklamní obsah**Reklama – pohotovoství režim**

Nastavte reklamní videa, která se budou přehrávat, když je přístroj v pohotovostním režimu.
Reklamní materiály lze načíst z USB disku.

Parametr	Nastavitelný rozsah	Poznámky
Čekací doba	0~100 sekund	Výchozí: 60 sekund
Typ cyklu	Smyčka: Po přehrání automaticky ukončit	Výchozí: Vypnuto
Doba přehrávání	0~100 sekund	Default: 10 seconds



Požadavky na obrázek: Velikost souboru do 200 kB, doporučené rozlišení: 1024 × 540, formát obrázku: PNG.

Požadavky na video: Maximální velikost souboru 2 MB, datový tok videa méně než 3000 kbps, snímková frekvence: 25 fps, formát videa: MP4.

Reklama – vítejte

Nastavení reklam při spuštění přístroje.

Parametr	Nastavitelný rozsah	Poznámky
Doba zobrazení jednoho obrázku	0~100 sekund	Výchozí: 5 sekund



Požadavky na obrázek: Velikost: 200 kB, Formát: PNG, Doporučené rozlišení: 1024 × 540

Reklama – příprava nápoje


Nastavení reklam během přípravy nápoje.

Parametr	Nastavitelný rozsah	Poznámky
Doba zobrazení jednoho obrázku	0~100 sekund	Výchozí: 5 sekund



Požadavky na obrázek: velikost 200 kB, formát PNG, doporučené rozlišení 660 × 520

6.6.5 Pokročilá nastavení

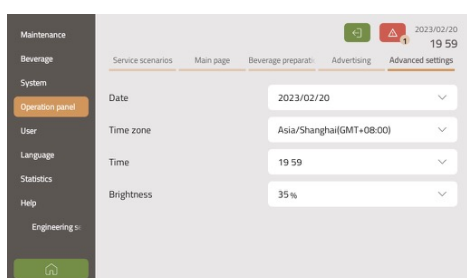

Datum

Nastavit místní datum

Časové pásmo

Nastavit místní časové pásmo


Čas

Nastavit místní čas

Jas


Nastavit jas. Výchozí hodnota: 60 %

6.7 Uživatel

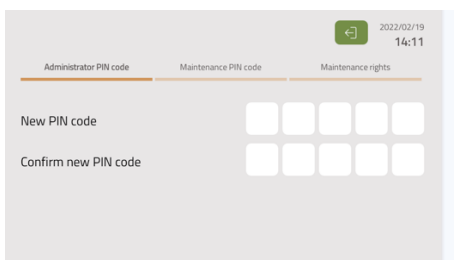

Pomocí PIN kódu lze nastavit různé úrovně oprávnění.

6.7.1 Administrátorský pin kód

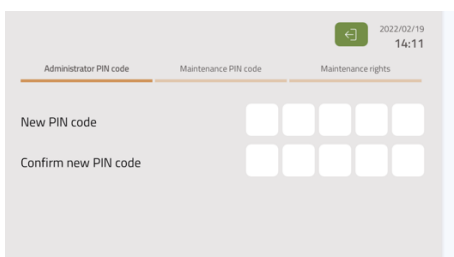

Nastavte administrátorský PIN kód složený z 5 číslic.

Po zadání správného PIN kódu lze zobrazit všechna oprávnění v menu.

6.7.2 Údržbový PIN kód

Zde nastavte údržbový PIN kód, který se skládá ze 4 číslic.

Po zadání správného PIN kódu se zobrazí přiřazená oprávnění pro údržbu.

6.7.3 Oprávnění pro údržbu

Zde můžete nastavit konkrétní oprávnění pro údržbový PIN kód.

6.8 Jazyk

Zobrazení dostupných jazyků

Zde zobrazíte dostupné jazyky. Vyberte požadovaný jazyk.

Výchozím jazykem je angličtina.


6.9 Statistiky

Name	Quantity
Beverage	21
Beverage testing	0
Brew unit rinsing	3
Milk frother rinsing	1
EXTERNAL MILK PIPE RINSING	1
Brew unit cleaning with tablet	0

Zobrazení historie

Zde můžete zobrazit záznamy o přípravě různých nápojů, celkovém počtu vydaných nápojů, péči a údržbě.

6.9.1 Nápoje

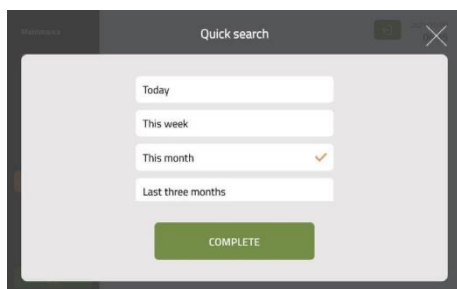

Rychlé vyhledávání

Data lze zobrazit za období 1 týden, 1 měsíc, 3 měsíce, aktuální den, půl roku nebo 1 rok.

Zobrazení dat za vybrané období lze přizpůsobit. Data mohou být zobrazena ve dvou formátech: tabulky a grafy.

6.9.2 Čištění

Maintenance	Start	End	Time
BREW UNIT RINSING	2023-02-20 19:54:00	2023-02-20 19:54:50	50 seconds
EXTERNAL MILK PIPE RINSING	2023-02-20 19:52:30	2023-02-20 19:53:56	1.4 minutes
MILK FROTHER RINSING	2023-02-20 19:50:41	2023-02-20 19:51:59	1.3 minutes
BREW UNIT RINSING	2023-02-20 19:49:48	2023-02-20 19:50:35	47 seconds
BREW UNIT RINSING	2023-02-20 19:24:43	2023-02-20 19:25:28	45 seconds

Zde lze zobrazit konkrétní časové záznamy jednotlivých úkonů čištění, včetně času zahájení, ukončení a doby trvání.

6.9.3 Odvápnění / Vyprázdnění systému

Maintenance	Start	End	Time
EMPTY WATER CIRCUIT	2023-02-20 19:55:11	2023-02-20 19:56:48	1.6 minutes

Záznamy o odvápnění a vyprázdnění vodního systému si můžete prohlédnout zde.

6.10 Nápoje

O zařízení

Zobrazit informace o zařízení

CTR version: 1.1.1	HMI version: 1.4.0 build(31)
Model: E30T	Calibration version: EB_V1
SN: Unknown	Available storage capability: 1.40GB
Build: 2023-02-15 18:37 jenkins@Linux	

UPGRADE SOFTWARE VIA USB STICK

Informace o tomto zařízení

Zde je možné zobrazit informace o zařízení, včetně:
 CTR verze (software PCB)
 HMI verze (software displeje)
 Verze systému Android
 Verze kalibračního souboru
 Sériové číslo zařízení
 Dostupné úložiště displeje

Aktualizace softwaru pomocí USB disku

Program zařízení lze aktualizovat prostřednictvím USB disku.



**Aktualizace softwaru zařízení musí být provedena kvalifikovaným technikem.
Pro pomoc kontaktujte pracovníky zákaznického servisu.**

7 Čištění a údržba

Zážitek z kávy závisí na dokonale čistém kávovaru. Čistěte svůj kávovar alespoň jednou denně, případně častěji, pokud je to potřeba. Pokud zjistíte, že je kávovar znečištěný nebo ucpaný, vyčistěte ho okamžitě.

7.1 Přehled intervalů čištění


Intervaly čištění	Úkon	Typ
Denně (dle potřeby)	Proplach spařovací jednotky	Automatický nebo manuální
	Proplach napěňovače mléka	Automatický nebo manuální
	Vyprázdnění odkapávací misky	Manuální
	Vyprázdnění nádoby na sedlinu	Manuální
	Čištění displeje	Manuální
	Čištění napěňovače mléka	Manuální
Týdně	Čištění spařovací jednotky	Manuální
	Čištění nádržky na vodu	Manuální
	Čištění napěňovače mléka	Manuální
Při ohlášení hlášení	Čištění spařovací jednotky	Podle pokynů na displeji
	Odvápnění	Podle pokynů na displeji
	Výměna filtru	Podle pokynů na displeji

7.2 Příprava dílů

Součástky	Použití
Čisticí tableta	Čištění spařovací jednotky pomocí tablety
Odvápňovací prášek	Odvápnění
Klíč	Nastavení hrubosti mletí
Vlhký hadřík	Čištění zásobníku na zrna, displeje a povrchu

7.3 Denní čištění

7.3.1 Oplach spařovací jednotky

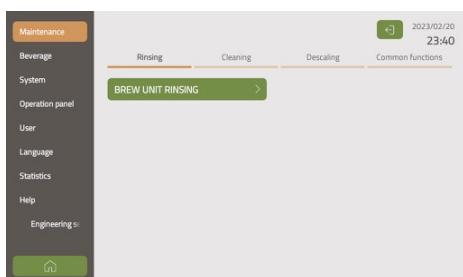

1. Intervaly automatického oplachu lze nastavit v nabídce „**Menu / Údržba**“. Po dosažení nastavené podmínky bude oplach proveden automaticky.



2. Oplach můžete provést okamžitě ručně. Vstupte do nabídky „**Údržba / Oplachování**“ a klepnutím na příslušnou možnost spustíte oplach ihned.



Během oplachování vytéká z výpusti horká voda. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření.

7.3.2 Vyprázdnění nádoby na kávovou sedlinu

Nádoby na sedlinu je nutné vyprázdnit alespoň jednou denně.



1. Vyjměte nádobu na sedlinu



2. Vysypte kávovou sedlinu



3. Důkladně ji omyjte čistou vodou



4. Osušte a vložte nádobu zpět

7.3.3 Vyprázdnění odkapávací misky

Odkapávací miska se nachází pod nádobou na kávovou sedlinu. Čistěte odkapávací misku podle potřeby (alespoň jednou denně).



1. Vyjměte odkapávací misku



2. Vylijte odpadní vodu



3. Důkladně ji omyjte čistou vodou




4. Osušte a vložte odkapávací misku zpět



Je nezbytné pravidelně čistit dvě kovové destičky umístěné před odkapávací miskou a udržovat je v suchém stavu. Jinak může dojít k nesprávnému hlášení potřeby vyprázdnění odkapávací misky.

7.3.4 Čištění displeje

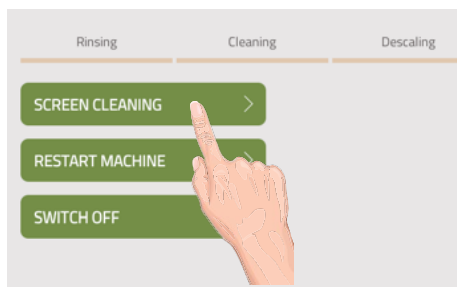

Vstupte do „Údržba / Běžné funkce“.
Vyberte „ČIŠTĚNÍ DISPLEJE“ pro spuštění 15sekundového odpočtu.
Nyní lze displej otřít suchým hadříkem.

7.4 Týdenní čištění

7.4.1 Manuální čištění napěňovače mléka



1. Vyjměte napěňovač mléka



2. Rozložte napěňovač mléka



3. Omyjte napěňovač čistou vodou a vraťte jej zpět




4. Umístěte napěňovač zpět na své místo



Specifický postup manuálního čištění napěňovače mléka lze zobrazit v „Nápověda / Video / Manuální čištění napěňovače mléka“.

7.4.2 Čištění spařovací jednotky kartáčkem

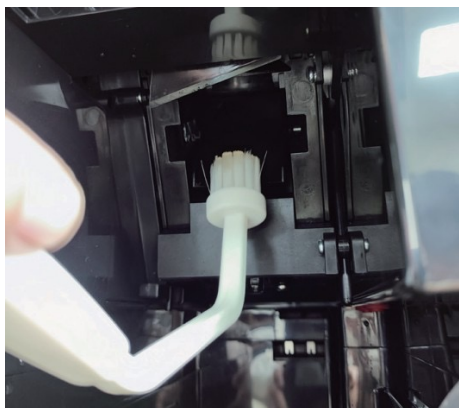


Při příliš jemném mletí kávových zrn může dojít k ucpání spařovací jednotky.


Doporučujeme čistit spařovací jednotku kartáčkem alespoň jednou týdně.

7.5 Čištění spárovací jednotky

Na displeji se zobrazí hlášení „Čištění spařovací jednotky tabletou“, když je potřeba vyčistit kávový systém pomocí čisticí tablety. Celková doba trvání je přibližně 10 minut.

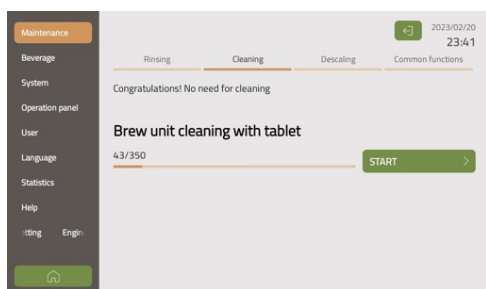

1. Otevřete nabídku „Údržba/Čištění“

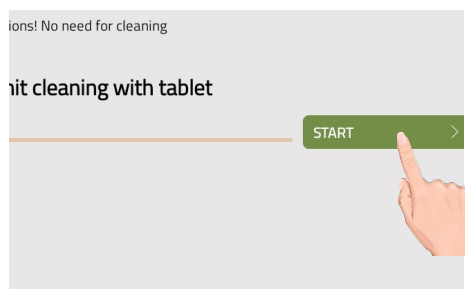

2. Stiskněte tlačítko „START“



3. Dotkněte se „Potvrdit“ pro zahájení čištění


4. Postupujte podle pokynů zobrazených na displeji




Pokud čištění spařovací jednotky tabletou není provedeno včas, displej se po dosažení nastaveného povinného intervalu zablokuje a nebude možné pokračovat v používání přístroje, dokud nebude čištění dokončeno.

7.6 Čištění mléčného systému

Na obrazovce se zobrazí hlášení „Čištění spařovací jednotky pomocí tablety“, když je potřeba vyčistit kávový systém. Celková doba čištění je přibližně 10 minut.

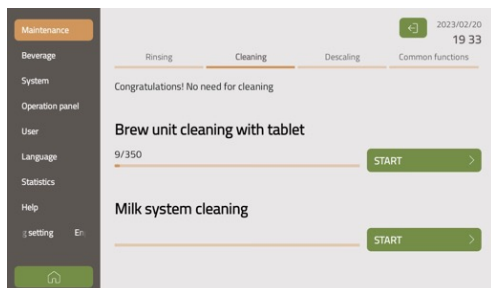

1. Otevřete nabídku „Údržba / Čištění“

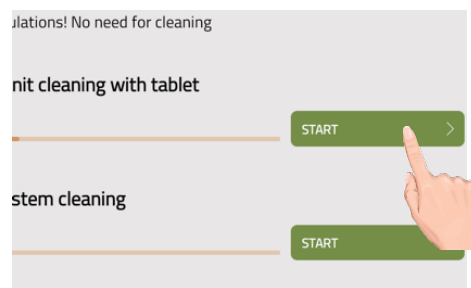

2. Stiskněte tlačítko „START“



3. Pro zahájení čištění stiskněte „Potvrdit“

4. Postupujte podle jednotlivých kroků zobrazených na obrazovce zařízení



Během odvápňování bude z výpusti vytékat odvápňovací roztok. Proto při odvápňování nikdy nesahejte pod výpust.


7.7 Odvápňení

Během odvápňování bude z výpusti vytékat odvápňovací roztok. Nikdy se nepřibližujte pod výpust' během odvápňování, aby nedošlo ke zranění.


7.7.1 Odvápňení



Pokud není odvápňení provedeno včas, displej zařízení se po dosažení přednastaveného limitu zablokuje. Stroj nebude možné dále používat, dokud nebude odvápňovací proces dokončen.

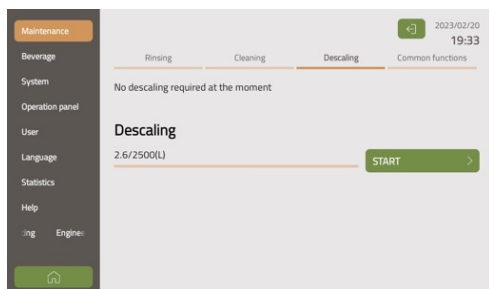

1. Otevřete nabídku
Údržba/Čištění.

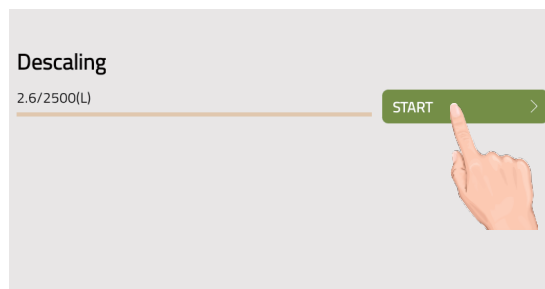

2. Stiskněte tlačítko **Potvrdit** pro
zahájení čištění.



3. Stiskněte tlačítko **START**.


4. Proved'te všechny kroky podle pokynů zobrazených na obrazovce.



Během čištění a odvápňování vytéká z výpusti horký čistící nebo odvápňovací roztok. Z tohoto důvodu se nikdy nedotýkejte prostoru pod výpustí během odvápňování, aby nedošlo k popálení.

8 Zprávy a vysvětlení

8.1 Provozní zprávy

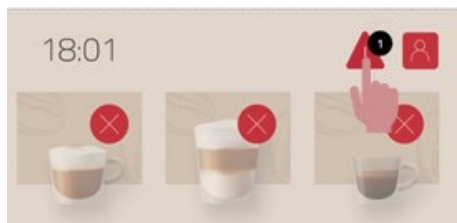

Když dojde k chybě, stroj zobrazí chybové hlášení, které je označeno červeným trojúhelníkem v pravém horním rohu ovládacího panelu. Klepnutím na tento symbol získáte další informace.

Informace	Možná řešení
Vložte nádržku na vodu	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu správně vložena, nebo ji znovu nasadíte
Doplňte vodu	Doplňte nádržku na vodu
Vložte odkapávací misku	Vložte zpět odkapávací misku
Vyprázdněte odkapávací misku	Vyprázdněte odkapávací misku
Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu	Vyprázdněte nádobu na kávovou sedlinu
Kávový systém je prázdný	Zkontrolujte okruh kávy
Parní systém je prázdný	Zkontrolujte parní okruh
Varování směrového ventilu	Zkontrolujte směrový parní ventil
Reset spařovací jednotky	Zkontrolujte spařovací jednotku
Chyba softwaru	Restartujte přístroj
Chyba sériového portu, zkontrolujte připojení	Zkontrolujte hlavní desku plošných spojů (PCB)
Chyba CTR	Aktualizujte software zařízení

8.2 Chybové zprávy

**Chybové hlášení se automaticky zobrazí při poruše systému.
V případě závažného problému zařízení restartujte.**

1. Při opětovném spouštění vypněte stroj hlavním vypínačem.
2. Pokud stroj nelze spustit nebo pokud nejste schopni opravit chyby, obraťte se na servisního technika.

Kód chyby	Popis chyby	Možná řešení
E2	Senzor NTC detekuje, pokud je teplota kávového termobloku vyšší než 105 °C	Restartujte přístroj
E3	Senzor NTC detekuje, pokud je teplota parního termobloku vyšší než 185 °C	Restartujte přístroj
E43	Převod brew jednotky neprobíhá ve správných cyklech	Zkontrolujte varnou jednotku
E33	Není komunikace mezi CTR a HMI	Zkontrolujte hlavní PCB
E1	Chyba PCBA	Restartujte přístroj

9 Vyřazení z provozu

9.1 Příprava na vyřazení z provozu

1. Vyčistěte přístroj pomocí všech dostupných funkcí čištění a proplachu.
2. Proved'te čištění po vysypání zásobníku na kávová zrna.
3. Ručně vyčistěte výpusť nápojů a mléčnou hadičku.
4. Vyčistěte spařovací jednotku pomocí kartáčku.
5. Vyčistěte odkapávací misku, nádobu na kávovou sedlinu a další části.

9.2 Krátkodobé odstavení z provozu (do 1 měsíce)

1. Vyprázdněte vodní okruh (nechte kávovar vypustit autorizovaným servisním technikem).
2. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
3. Uzavřete přívod vody.
4. Vypněte přídatné jednotky a odpojte je od elektrické sítě.

9.3 Dlouhodobé odstavení z provozu (nad 1 měsíc)

Některé součásti nemusí po delší době skladování nebo nečinnosti fungovat správně.

Kávovar musí být před přípravou nápojů udržován, nainstalován a vyčištěn.

1. Nechte kávovar vyprázdnit servisním technikem.
2. Při znovu uvedení přístroje do provozu, pokud byl skladován déle než 6 měsíců, může být nutná dodatečná údržba. Prosím, kontaktujte servisní oddělení pro podporu.

10 Doprava a skladování

10.1 Doprava

Při přepravě a skladování chraňte přístroj před mechanickým poškozením a nepříznivými vlivy prostředí.

1. Zamezte pádu nebo převržení přístroje.
2. Pečlivě obnovte původní obal přístroje, aby bylo možné jej bezpečně přepravovat.
3. Aby nedošlo k poškození přístroje, před transportem vždy vypusťte vodu z kávovaru.
4. Po vypuštění vodního okruhu přístroj důkladně osušte zevnitř i zvenku.



Vypuštění vodního okruhu musí provést kvalifikovaný technik. Pro podporu kontaktujte, prosím, servisní oddělení.



Pokud byl proveden program vypuštění vodního okruhu, při dalším použití přístroje je nutné znovu spustit program, který se provádí při prvním uvedení kávovaru do provozu.

10.2 Skladování

Při skladování je nutné dodržet následující podmínky:

1. Povolený teplotní rozsah: od -10 °C do +50 °C
2. Pokud nebyl přístroj kompletně vypuštěn a vyprázdněn, nesmí být skladován při teplotách pod bodem mrazu
3. Přístroj skladujte ve vzpřímené poloze
4. Systém přístroje musí být vypuštěn
5. Přístroj a příslušenství zabalte, ideálně do originálního obalu

10.3 Uvedení do provozu po delší době skladování nebo nepoužívání

Pokud byl kávovar skladován nebo nepoužíván déle než 6 měsíců, jeho funkčnost nemusí být zaručena.

Pro informace o uvedení přístroje zpět do provozu kontaktujte servisní oddělení.

11 Likvidace

Při likvidaci kávovaru

Některé vnitřní součásti přístroje mohou být stále znovu použitelné. Dbejte na to, aby byly staré díly likvidovány šetrným a ekologickým způsobem.

1. Káвовá sedlina je kompostovatelná.
2. Při likvidaci nepoužitých čisticích prostředků dodržujte pokyny uvedené na jejich obalu.
3. Kapaliny z čisticí nádoby nebo odkapávací misky vylijte do odpadního systému (např. do dřezu).



Elektronické součásti likvidujte samostatně.



Plastové části likvidujte v souladu s jejich označením.

EMBASSY



Scan the QR code for detailed instructions
or visit www.embassycoffee.cz/guides

Manufacturer



Espresso Professional
Vorařská 2075/4, 143 00 Prague 4 – Modřany
E-mail: info@espressoprofessional.cz
www.espressoprofessional.cz