

**ESPRESSO**  
PROFESSIONAL

PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS

*Melitta*®  
PROFESSIONAL



# Melitta Cafina E6/E8

## Uživatelský manuál

# Obsah

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Popis komponent mlýnku .....         | 3  |
| Polohování spodní části vidlice..... | 3  |
| Spuštění mlýnku .....                | 4  |
| Nastavení mlecí hrubosti .....       | 5  |
| Třípolohový spínač .....             | 6  |
| Automatický mód výdeje .....         | 6  |
| Mód výdeje s předvolbou.....         | 7  |
| Tamper na výdejní jednotce .....     | 7  |
| Ikony na displeji .....              | 7  |
| Nastavení mlecí dávky .....          | 8  |
| Konfigurační menu .....              | 8  |
| Čištění .....                        | 11 |
| Údržba .....                         | 13 |
| Likvidace .....                      | 14 |

# Popis komponent mlýnku



## Polohování spodní části vidlice

Různé typy portafiltrů mohou vyžadovat různé nastavení polohy vidlice pro optimální rozložení vydávané kávy v portafiltru. Spodní část vidlice (9) je možné polohovat následujícím způsobem:

1. Uvolněte šroub pro polohování vidlice (15) pomocí kompatibilního imbusu.
2. Posuňte spodní část vidlice (9) do požadované výšky.
3. Utáhněte šroub pro polohování vidlice (15) pomocí kompatibilního imbusu. Tímto dojde k opětovnému zajištění spodní části vidlice.

Poznámka: příliš vysoká či nízká poloha spodní vidlice může znesnadnit stisknutí spouštěcího mikropsínače (11)

## Spuštění mlýnku

Nasaďte zásobník (2) nad disk pro regulaci mlecí hrubosti (16) a ujistěte se, že je klapka/uzávěr zásobníku (4) v pozici Zavřeno. Zajistěte zásobník kávových zrn (2) pomocí kompatibilního plochého šroubováku. Pojistný šroub musí být v rovině s aretačním válečkem zásobníku (5) (viz *obrázek 1*).



Obrázek 1

Odejměte víko zásobníku (1) a naplňte zásobník (2) vhodným typem kávových zrn. Poté znovu připojte víko zásobníku (viz *obrázek 2*).



Obrázek 2

Zapojte mlýnek do elektrického proudu. Uved'te třípolohový spínač (13) do pozice I. Uved'te klapku/spínač (4) do pozice Otevřeno. Tímto umožníte vstup kávových zrn uvnitř zásobníku do mlecího systému.

# Nastavení mlecí hrubosti



**Upozornění:** Nastavení mlecí hrubosti lze měnit pouze za chodu motoru. Změny provádějte pomalu a postupně. V případě nedodržení hrozí závažné poškození mlýnku.


## ► Mikrometrické nastavení mlecí hrubosti (Melitta Cafina E8)

Otočením disku pro nastavení mlecí hrubosti (16) je možné upravit hrubost mletí. Hrubší mletí je možné nastavit otočením disku pro nastavení mlecí hrubosti (16) po směru hodinových ručiček. Otočení v protisměru hodinových ručiček naopak vyústí v jemnější mletí (viz obrázek 3).



Obrázek 3

Po dosažení ideální mlecí hrubosti doporučujeme nastavení zafixovat pomocí brzdícího mechanismu, který se nachází na horní části indikátoru mlecí hrubosti (7). Fixaci lze provést otočením horní části indikátoru v protisměru hodinových ručiček. Indikátor s brzdícím mechanismem je vyznačen na obrázku vpravo (Obrázek 4).

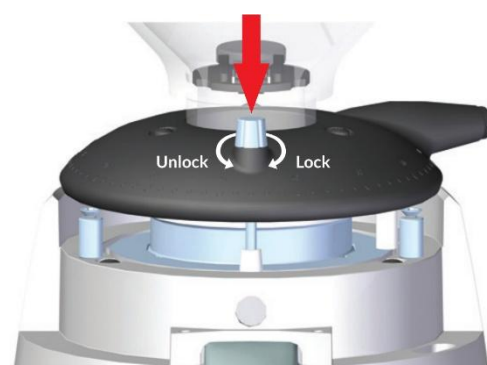

Obrázek 4

### ► Krokové nastavení mlecí hrubosti (Melitta Cafina E6)

Mlýnek Melitta Cafina E6 umožňuje pouze krokové nastavení mlecí hrubosti. Pro změnu nastavení hrubosti mletí je nutné následovat stejný postup, jako v případě mlýnku Melitta Cafina E8. Indikátor mlecí hrubosti je v případě mlýnku Melitta Cafina E6 opatřen vertikálně pohyblivou brzdou. Posuňte brzdu směrem nahoru, nastavte požadovanou hrubost mletí a poté nastavení zafixujte pohybem brzdy směrem dolů. Indikátor s brzdícím mechanismem je vyznačen na obrázku vpravo (Obrázek 5).



## Třípolohový spínač

Spínač na boční straně mlýnku (13) lze uvést do tří různých poloh: **0**, **I** a **II**. V poloze **0** je mlýnek vypnutý. Poloha **I** spustí mlýnek v automatickém režimu ovládání, poloha **II** pak spustí mlýnek v manuálním režimu ovládání.



## Automatický mód výdeje

Automatický mód výdeje se liší od automatického režimu, do kterého lze vstoupit uvedením třípolohového spínače do pozice **I**. Automatický mód výdeje je alternativou k módu s předvolbou a lze jej zvolit v nastavení. Přepínání mezi provozními módy bude podrobněji popsáno dále v tomto manuálu.

V automatickém módu výdeje je možné provést výdej jedné, dvojité nebo trojitě dávky pouze za pomoci mikropsínače (11). Pro výdej jedné dávky v režimu automatického výdeje stačí jedenkrát stisknout mikropsínač (11). Pro výdej dvojité dávky je nutné rychle stisknout mikropsínač dvakrát po sobě. Pro výdej trojitě dávky je nutné provést tři rychlé po sobě jdoucí stisknutí mikropsínače. Funkce výdeje trojitě dávky není přítomna ve všech variantách mlýnku. Zvolený mlecí cyklus se po spuštění mletí zobrazí na displeji (14) společně s odpočtem do dokončení výdeje. Pokud během mletí dojde k opětovnému stisku mikropsínače, mlecí cyklus se pozastaví. Mlecí cyklus lze dokončit stiskem mikropsínače do 10 sekund od pozastavení.

## Mód výdeje s předvolbou


Mód výdeje s předvolbou se od automatického módu výdeje odlišuje způsobem volby dávky. Zatímco automatický mód spouští mlecí cyklus pouze stiskem mikrospínače, mód výdeje s předvolbou navíc požaduje volbu mlecího cyklu stiskem korespondující ikony na displeji (14) mlýnku.

Na displeji se zobrazí ikony pro výdej jednotlivé, dvojité a trojitě dávky. Po stisknutí ikony lze provést výdej zvolené dávky stiskem mikrospínače (11). Ikonu stačí zvolit jednou – po jejím zvolení bude vydána zvolená dávka pokaždé, kdy dojde ke stisku mikrospínače. Na displeji se vždy zobrazí odpočet indikující zbývající čas do dokončení výdeje.

Pokud během mletí dojde k opětovnému stisku mikrospínače, mlecí cyklus se pozastaví. Mlecí cyklus lze dokončit stiskem mikrospínače do 10 sekund od pozastavení.

## Tamper na výdejní jednotce

Mlýnek je možné zakoupit ve variantě s tamperem (17) na výdejní jednotce. V případě zakoupení modelu mlýnku s tímto doplňkem je možné pohodlně zarovnat a stlačit kávu vložením portafiltru do vidlice a následným posunem portafiltru směrem vzhůru.

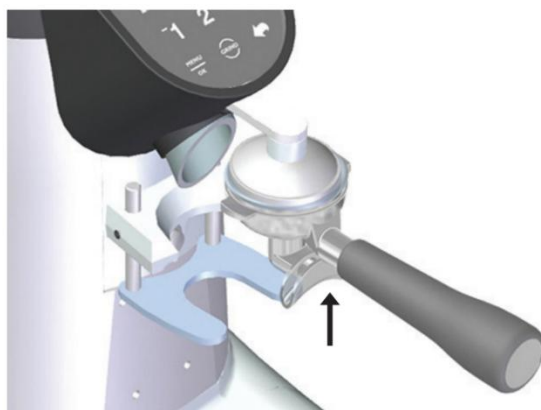

## Ikony na displeji

|  |                                                 |
|--|-------------------------------------------------|
|  | Vstup do menu (MENU) / potvrzení volby (OK)     |
|  | Tlačítko „Zpět“                                 |
|  | Pohyb vzhůru v menu / snížení nastavené hodnoty |
|  | Pohyb dolů v menu / zvýšení nastavené hodnoty   |

## Nastavení mlecí dávky

Mlýnek umožňuje nastavit velikost mlecí dávky. Mlecí dávka není měřena v gramech, nýbrž v sekundách.

Pro vstup do nastavení mlecí dávky stiskněte v úvodním menu tlačítko **1**, **2<sup>+</sup>** nebo **3<sup>+</sup>** dvakrát rychle po sobě a následně (do 2 sekund) stiskněte tlačítko **MENU / OK**.

Vstup do menu pro nastavení mlecí dávky je indikován změnou barvy tlačítka **MENU / OK** za současného blikání tlačítek **1**, **2<sup>+</sup>** a **3<sup>+</sup>**. Nyní lze snížit mlecí čas dávky stiskem tlačítka **1**, popřípadě navýšit mlecí čas dávky stiskem tlačítka **2<sup>+</sup>** nebo **3<sup>+</sup>**.

V menu pro nastavení mlecí dávky je možné změnit čas také stiskem a podržením mikrospínače nebo tlačítka . Nový mlecí čas se změní na dobu, po kterou uživatel podržel stisknuté jedno z těchto tlačítek.

## Konfigurační menu

Vstup do konfiguračního menu lze provést stiskem tlačítka **MENU / OK** na úvodní obrazovce. V menu se lze pohybovat pomocí tlačítek **1**, **2<sup>+</sup>** a **3<sup>+</sup>**. Opětovným stiskem tlačítka **MENU / OK** lze vstoupit do zvoleného podmenu. Tlačítkem „Zpět“ lze menu ukončit / vrátit se o úroveň výše. Pro ukončení je nutné tlačítko „Zpět“ stisknout a podržet po dobu několika sekund. Menu se rovněž automaticky ukončí po 10 sekundách nečinnosti. Struktura konfiguračního menu je popsána níže.

### ► Nastavení jazyka uživatelského rozhraní

|                                                   |                            |                                             |
|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| LANGUAGE SET UP<br>(Volba jazyka už.<br>rozhraní) | ENGLISH (Angličtina)       | ENGLISH ACTIVE (Aktivovat angličtinu)       |
|                                                   | SPANISH (Španělština)      | ESPAÑOL ACTIVO (Aktivovat španělštinu)      |
|                                                   | FRENCH (Francouzština)     | FRANÇAIS ACTIVE (Aktivovat francouzštinu)   |
|                                                   | GERMANY (Němčina)          | DEUTSCHE AKTIV (Aktivovat němčinu)          |
|                                                   | ITALIAN (Italština)        | ITALIANO ATTIVO (Aktivovat italštinu)       |
|                                                   | PORTUGUESE (Portugalština) | PORTUGUESE ACTIVA (Aktivovat portugalštinu) |



► Zobrazení statistik o výdeji

|                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| VIEW<br>USAGE<br>DATA<br>(Statistiky o výdeji) | NUMBER OF<br>SINGLE SERVINGS<br>(Počet vydaných dávek kávy) | ABSOLUTE COFFEE COUNTER (Celkový počet vydaných dávek kávy, nelze vynulovat)                                                                                                                               | N. COFFEE DOSES 1 (Počet vydaných jednotlivých dávek)                            | dd/mm/aa 0000000 (den/měsíc/rok; počet vydaných dávek) |
|                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | N. COFFEE DOSES 2 (Počet vydaných dvojitých dávek)                               | dd/mm/aa 0000000 (den/měsíc/rok; počet vydaných dávek) |
|                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | N. COFFEE DOSES 3 (Počet vydaných trojitých dávek; pouze v některých variantách) | dd/mm/aa 0000000 (den/měsíc/rok; počet vydaných dávek) |
|                                                |                                                             | RELATIVE COFFEE COUNTER (Zobrazuje počet vydaných porcí kávy od posledního vynulování počítadla).                                                                                                          | N. COFFEE DOSES 1 (Počet vydaných jednotlivých dávek)                            | dd/mm/aa 0000000 (den/měsíc/rok; počet vydaných dávek) |
|                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | N. COFFEE DOSES 2 (Počet vydaných dvojitých dávek)                               | dd/mm/aa 0000000 (den/měsíc/rok; počet vydaných dávek) |
|                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                            | N. COFFEE DOSES 3 (Počet vydaných trojitých dávek; pouze v některých variantách) | dd/mm/aa 0000000 (den/měsíc/rok; počet vydaných dávek) |
|                                                | BURR WARE<br>DATA (Počítadlo opotřebení mlecích kamenů)     | ALARM 00000 Kg (Zobrazuje množství umleté kávy v kilogramech, po jehož dosažení kávovar zobrazí upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů. Samotný limit se nastavuje v menu "BURR CHANGE ALARM SET UP") |                                                                                  |                                                        |
|                                                |                                                             | GROUND 000000 Kg (Zobrazuje množství umleté kávy od posledního restartu interního počítadla, tedy od poslední výměny mlecích kamenů)                                                                       |                                                                                  |                                                        |

## ► Systémová nastavení

|                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SETTINGS<br>CONFIGURATION<br>(Systémová nastavení) | OPERATING MODE<br>(WORKING MODE SETTINGS) (Mód výdeje)                                                                       | AUTOMATIC MODE<br>(Automatický mód výdeje)                                                                                                                                                                        | AUTOMATIC MODE ON<br>(Zapnout automatický mód výdeje)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | PRESELECT MODE (Mód výdeje s předvolbou)                                                                                                                                                                          | PRESELECT MODE ON<br>(Zapnout mód výdeje s předvolbou)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                            |
|                                                    | PASSWORD SET UP<br>(Limitates access to menu)<br>(Nastavení přístupového hesla do menu nastavení a menu změny výdejní dávky) | PASSWORD ON (Zapnout heslo)                                                                                                                                                                                       | PASSWORD PROTECTION ON (Zapnout zaheslování menu)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | PASSWORD OFF (Vypnout heslo)                                                                                                                                                                                      | PASSWORD PROTECTION OFF (Vypnout zaheslování menu)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | PASSWORD SET UP (Nastavení hesla)                                                                                                                                                                                 | CURRENT PASSWORD 0000 (Zde zadejte současné heslo)                                                                                                                                                     | (ENTER) NEW PASSWORD 0000 (Zde zadejte nové heslo)                                                                                                    | PASSWORD SAVED ("Uloženo") |
|                                                    | TIME SET UP/ DATE SET UP (Nastavení času / data)                                                                             | TIME SETTINGS (Nastavení času)                                                                                                                                                                                    | CURRENT TIME hh:mm:ss (hodiny:minuty:sekundy - nastavení času)                                                                                                                                         | WRONG PASSWORD (Bylo zadáno špatné heslo)                                                                                                             |                            |
|                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | TIME SAVED ("Uloženo")                                                                                                                                |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | DATE SETTINGS (Nastavení formátu, ve kterém se bude zobrazovat datum)                                                                                                                                             | FORMAT dd/mm/aa (Nastavit formát zobrazování data "den/měsíc/rok")                                                                                                                                     | NEW FORMAT SAVED ("Uloženo")                                                                                                                          |                            |
|                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   | FORMAT mm/dd/aa (Nastavit formát zobrazování data "měsíc/den/rok")                                                                                                                                     | NEW FORMAT SAVED ("Uloženo")                                                                                                                          |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | DATE SET UP (Nastavení data)                                                                                                                                                                                      | CURRENT DATE dd/mm/aa (Nastavit datum - vyplňte den/měsíc/rok)                                                                                                                                         | NEW DATE SAVED ("Uloženo")                                                                                                                            |                            |
|                                                    | SOUND SET UP (Nastavení zvukových signálů)                                                                                   | ACTIVE SOUND (Aktivace zvukových signálů)                                                                                                                                                                         | SOUND ON (Aktivace zvukových signálů)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | DEACTIVE SOUND (Deaktivace zvukových signálů)                                                                                                                                                                     | SOUND OFF (Deaktivace zvukových signálů)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                            |
|                                                    | BURR CHANGE ALARM (Nastavení upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů)                                                    | BURR CHANGE ALARM ON (Aktivace upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů)                                                                                                                                       | ALARM ON (Aktivovat upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů)                                                                                                                                       | CHANGE BURRS! ("Vyměňte mlecí kameny!")                                                                                                               |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | BURR CHANGE ALARM OFF (Deaktivace upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů)                                                                                                                                    | ALARM OFF (Vypnout upozornění)                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | RESET BURR CHANGE ALARM (Vynulování interního počítadla vydaných porcí, které po dosažení určitého počtu porcí spustí upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů. Počítadlo vynulujte po výměně mlecích kamenů.) | ALARM RESET (Vynulovat interní počítadlo)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                            |
|                                                    |                                                                                                                              | BURR CHANGE ALARM SET UP (Nastavení upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů)                                                                                                                                  | DOSE WEIGHT 2 00,00 gr (Zde zadejte přibližnou hmotnost jedné dávky v gramech. Mlýnek na základě tohoto údaje počítá, kolik zbývá umlít porcí do spuštění upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů) | Kg BURR CHANGE 00000 Kg (Zde zadejte limit množství kávy v kilogramech, po jejímž umletí kávovar zobrazí upozornění na nutnost výměny mlecích kamenů) | ALARM SAVED ("Uloženo")    |
|                                                    | RESET RELATIVE COFFEE COUNTER (Vynulování počítadla "RELATIVE COFFEE COUNTER")                                               | RESET RELATIVE COFFEE (SERVINGS) COUNTER (Vynulování počítadla "RELATIVE COFFEE COUNTER")                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                            |

# Čištění

## ► Obecné pokyny k čištění

Pro správné a bezpečné fungování mlýnku je nutné provádět pravidelné čištění všech komponent, které přicházejí do styku s kávou. Před provedením jakéhokoliv čistícího úkonu je nutné vypnout mlýnek uvedením třípolohového spínače do pozice 0, odpojit napájecí kabel mlýnku z elektrického proudu a vyčkat, dokud nedojde k úplnému vychlazení přístroje.

Mlýnek nesmí být nikdy ponořen do vody, ani částečně. Mlýnek nesmí přijít do přímého kontaktu s vodou.

## ► Čištění zásobníku kávových zrn

Uvolněte klapku / uzávěr zásobníku (4) a povolte uvolněte šroub aretačního válečku zásobníku (5). Nyní lze zásobník odpojit.

Očistěte vnitřní i vnější stranu zásobníku navlhčeným hadříkem. Použijte neutrální mýdlo pro odstranění olejnatých usazenin. Promyjte zásobník čistou vodou tak, aby došlo k úplnému odstranění všech zbytků mýdla. Poté zásobník znovu připojte, zajistěte aretačním šroubem válečku zásobníku (5) a následně zajistěte klapkou / uzávěrem zásobníku (4).

## ► Čištění výdejní trubice

Pro správné fungování mlýnku a rovnoměrný výdej dávek je nezbytné udržovat čistou výdejní trubici (12). Pro čištění trubice použijte podlouhlý drátový kartáč s jemnými vlákny. Kartáčem je nutné proniknout dostatečně hluboko do trubice, zároveň však bez použití hrubé síly. Zatlačení kartáče příliš hluboko do trubice může poškodit křehkou gumovou clonu v zadní části trubice. Poškození clony snižuje přesnost dávkování.



## ► Čištění vidlice a mikrospínače

Pro správné fungování mlýnku je nutné udržovat v čistotě také horní část vidlice (10), dolní část vidlice (9) a zejména pak mikrospínač (11). Komponenty je nutné čistit nejen od zbytkové kávy, ale i od olejnatých usazenin z kávy.

## ► Čištění mlecí komory

Čištění mlecí komory je doporučeno provádět nejméně jedenkrát měsíčně. K čištění musí být použit kompatibilní čisticí prostředek. Čištění mlecí komory odstraní olejnaté usazeniny, jejichž přítomnost má negativní vliv na chuť kávy.

Čištění je prováděno následovně:

1. Zablokujte vstup kávových zrn do mlýnku posunutím klapky / uzávěru zásobníku (4).
2. Spusťte několik mlecích cyklů, aby došlo k odstranění všech zbývajících zrn v mlýnku.
3. Vyprázdněte zásobník od zbývajících kávových zrn.
4. Vsypte do zásobníku doporučenou dávku čisticího prostředku. **Čisticí prostředek musí být určen přímo pro čištění kávomlýnků.** Použití nevhodného čisticího prostředku může poškodit mlýnek či zanechat toxické usazeniny v mlecí komoře.
5. Posuňte klapku/uzávěr zásobníku (4) zpět do původní pozice.
6. Nastavte střední hrubost mletí pomocí disku pro nastavení mlecí hrubosti (16). Při změně nastavení postupujte dle pokynů uvedených výše v tomto manuálu. Nedodržení pokynů může vést k poškození mlýnku.
7. Spusťte několik mlecích cyklů. Mlýnek musí spotřebovat celou dávku čisticího prostředku.
8. Odpojte zásobník kávových zrn (2) a důkladně jej vyčistěte dle pokynů v tomto manuálu. Poté zásobník opět připojte a vsypte do něj kávová zrna.
9. Nechejte mlýnek umlít alespoň tři dávky kávy. Tyto tři dávky nepoužívejte – káva může obsahovat usazeniny z čisticího prostředku.

## ► Čištění schránky mlýnku

Pro čištění schránky mlýnku použijte měkký, mírně navlhčený hadřík s malým množstvím neutrálního mýdla.

## ► Čištění displeje

Pro čištění displeje mlýnku použijte měkký, suchý hadřík.

# Údržba

Před prováděním jakéhokoliv úkonu údržby je nutné mlýnek vypnout (uvést třípolohový spínač do pozice „0“) a poté zcela odpojit z elektrické sítě. V případě zaseknutí či jiné poruchy vždy kontaktujte servisního technika. Nedodržení těchto pokynů může vést ke ztrátě záruky, poškození mlýnku a poranění uživatele.

## ► Výměna mlecích kamenů

Opatřebením mlecích kamenů může vést ke ztrátě mlecí konzistence, nadměrnému zahřívání, zvýšené spotřebě elektrické energie a případně i poškození mlýnku. Výměnu mlecích kamenů je doporučeno provádět po umletí přibližně 400 kg kávy v případě mlýnku Melitta E6 a 800 kg kávy v případě mlýnku Melitta E8. Mlýnek Melitta E8 je taktéž kompatibilní s mlecími kameny Red Speed, které disponují podstatně vyšší výdrží. Při použití mlecích kamenů Red Speed je doporučeno provádět výměnu po umletí přibližně 5000 kg kávy.

## ► Údržba mlecí komory




Pokyny níže jsou určeny pouze pro autorizované servisní techniky.


Vypněte mlýnek uvedením třípolohového spínače (13) do pozice **0**. Poté odpojte napájecí kabel z elektrického proudu. Vyčkejte, dokud mlýnek zcela nevychladne.

Uvolněte šroub aretačního válečku (5) pomocí plochého šroubováku. Uvolněte klapku / uzávěr zásobníku (4) a odpojte zásobník kávových zrn. Následně uvolněte šrouby na mlecím disku (16) pomocí imbusového klíče a odejměte mlecí disk (obrázek 6). Uprostřed komory je umístěn regulátor mletí. Odšroubujte regulátor rotací po směru hodinových ručiček (Obrázek 7).


Nyní máte plný přístup do mlecí komory. Očistěte stěny komory a mlecí kameny navlhčeným měkkým hadříkem. Poté použijte odsavač pro odstranění zbytkové kávy v mlecí komoře. Aplikujte potravinářské mazadlo na mlecí kameny (obrázek 8).

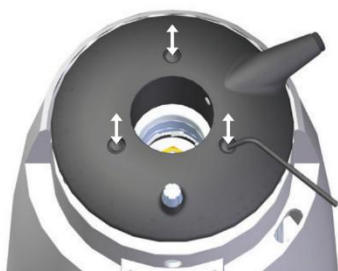

Obrázek 6

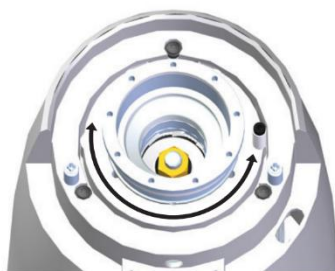

Obrázek 7

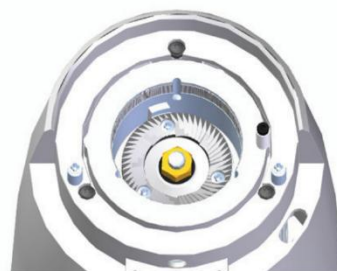

Obrázek 8

## Likvidace

Likvidace mlýnku musí být provedena v souladu s nařízením EU 2002/96/EC v souladu s legislativním nařízením číslo 151 z 25. července 2005. S produktem není možné nakládat jako s běžným odpadem, ale musí být odevzdán autorizovanému sběrnému středisku odpadů. Správná likvidace mlýnku zamezuje negativním dopadům na životní prostředí a obecné zdraví a umožňuje recyklaci některých částí, což výrazně šetří materiály a energie. Produkt je označen symbolem přeškrtnutého pojízdného kontejneru za účelem připomenutí, že s ním nelze nakládat jako s běžným odpadem.



**Melitta Professional Coffee Solutions GmbH & Co. KG**

Zechenstr. 60, 32429 Minden, GERMANY

Phone: +49 571 5049-0

Fax: +49 571 5049-233

[professional@melitta.de](mailto:professional@melitta.de)

[www.melitta-professional.de](http://www.melitta-professional.de)

*Melitta*®  
PROFESSIONAL