



Uživatelský manuál

Melitta Cafina Life High Cup

Obsah

Bezpečnostní pokyny	3
Popis přístroje.....	5
Technické specifikace	5
Přehled tlačítek.....	6
Tipy k přípravě kávy	6
Příprava kávy.....	7
Výdej horké vody	7
Použití parní trysky	7
Funkce Barista Steam	8
Úsporný režim.....	8
Parní tryska Latte Art	9
Programování tlačítek.....	10
Barista menu, programování parní trysky Latte Art.....	12
Upozornění a chybové hlášky.....	13
Nejčastější problémy	14
Frekvence čištění	15
Čištění hlav kávovaru	16
Čištění parní trysky.....	17
Čištění parní trysky Barista Steam	17
Čištění parní trysky Latte Art	18
Likvidace	19

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnostní pokyny

- Upozornění: prosíme o pečlivé pročtení varování a upozornění v tomto manuálu před jakoukoliv manipulací s kávovarem. Uschovejte si tento návod pro případné budoucí použití.
- Tento kávovar byl navržen pouze pro přípravu espressa, kávy, horkých nápojů s použitím horké vody či páry, a nahřívání šálků.
- Kávovar musí být nainstalován v místě, kde k němu má přístup pouze trénovaný personál znalý bezpečnostních rizik spojených s používáním tohoto kávovaru.
- Kávovar je určen pouze k profesionálnímu použití.
- Kávovar může být používán dětmi staršími osmi let a osobami se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální kapacitou či nedostatkem znalostí a zkušeností, pouze však pod dohledem kvalifikované osoby a po poučení o všech možných rizicích spojených s použitím kávovaru.
- Děti pohybující se v blízkosti kávovaru musejí být vždy pod dozorem a nesmí si s kávovarem hrát.
- Kávovar nesmí být ponechán bez dozoru nebo umístěn či používán ve venkovních prostorách.
- Pokud kávovar skladujete v prostředí, kde je nebo potenciálně může klesnout teplota pod 0 stupňů Celsia, vyprázdněte bojler a všechny ostatní části kávovaru.
- Nevystavujte kávovar atmosferickým vlivům jako je déšť, sluneční záření či mráz.
- Nečistěte kávovar prostředky pod tlakem (například spreje či tlakové pistole).
- V případě poškození nebo podezření na poškození napájecího kabelu musí být ke kontrole a případné opravě povolán autorizovaný servisní technik kvalifikovaný k opravě tohoto kávovaru.
- Pokud je kávovar používán nesprávně nebo pro jiné než výše stanovené účely, může být nebezpečný. Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za jakékoliv škody způsobené nesprávným nebo nevhodným zacházením.

Pokyny k instalaci

- Tyto kapitoly v manuálu jsou určené pouze kvalifikovaným, autorizovaným servisním technikům. Upozornění: Instalace, rozložení a úpravy kávovaru mohou být prováděny pouze kvalifikovanými servisními techniky. Před manipulací s kávovarem je nutné pečlivě pročíst tento manuál, jelikož obsahuje informace nezbytné k bezpečnému zacházení s kávovarem. Manuál musí být uchován a připraven k použití kdykoliv je to nutné.
- Osoby pověřené přemísťováním tohoto kávovaru musejí být poučeny o nebezpečích spojených s manipulací těžkými předměty. Přemísťujte kávovar s opatrností a používejte k jeho přemísťování vhodné nástroje (například vysokozdvizné vozíky). Při manuálním přemísťování kávovaru se ujistěte, že tento úkon neprovádí menší počet osob, než jaký dovolují regulace spojené s přemísťováním těžkých předmětů.
- Po vyjmutí kávovaru z krabice se neprodleně ujistěte, že kávovar a všechny jeho bezpečnostní prvky jsou nepoškozené.
- Balící materiály jako například polystyren a igelitové sáčky musejí být uchovávány z dosahu dětí.
- Před zapojením kávovaru do elektřiny a vodovodního zdroje se ujistěte, že je kávovar kompatibilní s elektrickými a vodovodními systémy, do kterých bude zapojen. Informace nutné k vyhodnocení kompatibility jsou uvedeny na technickém štítku kávovaru.
- Plně rozmotejte napájecí kabel před zapojením kávovaru do elektřiny. Zkontrolujte, zda se kabel nejeví být v žádném místě poškozen, a pokud ano, nechejte jej vyměnit za nový, nepoškozený kabel kvalifikovanými osobami.
- Kávovar musí být umístěn na plochem, rovném a stabilním povrchu a musí se nacházet alespoň 20 mm od všech zdí a stěn. Nahříváč šálků na horní straně kávovaru se musí vždy nacházet alespoň 1,2 metru od země.

- Prostor, ve kterém je kávovar umístěn, musí být zároveň vybaven snadno přístupným prostorem pro příslušenství ke kávovaru.
- Teplota pokoje, ve kterém je kávovar provozován, se musí pohybovat mezi 10 a 32°C (tj. 50 až 90 °F).
- Elektrická zásuvka, napojení k vodovodnímu řádu a odtok se musejí nacházet v blízkosti kávovaru.
- Kávovar nesmí být instalován v prostorách, které jsou čištěny tlakovými proudy vody, nebo ve kterých existuje riziko stříkání vody na kávovar.
- Větrací otvory kávovaru nesmějí být nikdy blokovány.
- Kávovar nesmí být používán ve venkovních prostorách.

Pokyny k připojení do elektrického proudu

- Před instalací se ujistěte, že je nainstalován elektrický jistič se vzdáleností mezi spojkami, která umožňuje kompletní odpojení při přetížení kategorie III a chrání před elektrickým výbojem 30 mA. Jistič musí být nainstalován u zdroje napájení dle platných předpisů. Při nesprávné funkci zdroje napájení může přístroj způsobit výkyvy ve voltáži.
- Bezpečnost používání je zajištěna pouze tehdy, pokud je stroj správně připojen k efektivnímu uzemňovacímu systému v souladu s platnými předpisy. Toto je základní požadavek, který musí být ověřen - v případě nejistot musí před zapojením kávovaru proběhnout kontrola ze strany kvalifikovaného elektrikáře. Výrobce nenese zodpovědnost za jakékoliv škody a zranění způsobené nedostatečným uzemněním nebo vadným systémem rozvodu elektřiny.
- Nedoporučuje se používat rozdvójky, prodlužovací kabely ani další podobné typy adaptérů. Pokud to je nevyhnutelné, investujte do kvalitních adaptérů, jenž splňují všechny platné předpisy. Ujistěte se, že kávovar je kompatibilní s voltáží adaptéru a nepřesáhne ji.
- Zapojení kávovaru do elektřiny musí odpovídat všem bezpečnostním normám - specifikace kávovaru jsou uvedeny na jeho informačním/technickém štítku.

Pokyny k připojení na vodovodní řád

- Voda používaná kávovarem musí být pitná a vhodná pro konzumaci lidmi dle legislativních nařízení ve vaší zemi.
- Ujistěte se, že PH používané vody se pohybuje na úrovni 6 až 8 a že neobsahuje více chlóru než 100 mg/ml. Pokud tyto hodnoty nespádají do uvedených limitů, musí být připojeno zařízení pro úpravu vody do stavu, který bude kompatibilní s kávovarem a bude dodržovat legislativní nařízení o pitné vodě.
- Pokud kávovar používá vodu o tvrdosti přesahující 8°F (4.5 °D), je nutné vytvořit speciální plán údržby závisející na tvrdosti vody a používání kávovaru.
- Pro připojení k vodovodnímu řádu použijte výhradně dodané komponenty - s kávovarem je dodána přírodní i odváděcí hadice s upevněním. Použití jiných komponent se nedoporučuje a může mít za následek ztrátu záruky.
- Umístěte kávovar na rovný, plochý povrch a stabilizujte jej pečlivým nastavením nožiček.
- Připojení kávovaru do vodovodního řádu musí splňovat všechna hygienická a bezpečnostní nařízení, stejně jako nařízení proti znečištění.
- Umístěte konec odpadní hadice do odtoku vybaveného sítkem pro snadné čištění a hygienickou inspekci.
- Záhyby nainstalované odpadní hadice nesmí být v pozici, kdy dojde k dalšímu ohýbání nebo naopak rovnání.

Popis přístroje

1. Nastavitelné nohy
2. Pohyblivá parní tryska
3. Horkovodní tryska
4. Tlačítko pro výdej páry
5. Hlava kávovaru
6. Portafiltr (páka)
7. Dvojitý manometr (horní ručička = tlak bojleru, dolní ručička = tlak čerpadla)
8. Tlačítko Vypnout/Zapnout
9. Odkapávací plocha s mřížkou
10. Ovládací tlačítka
11. Tryska pro latte art
12. LCD displej



Technické specifikace

		Jednopáka	Dvoupáka	Třípáka
Elektrina	Napětí	230 V 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz 400 V / 50-60 Hz	230 V / 50-60 Hz 400 V / 50-60 Hz
	Příkon 230 V (mono)	2100 W	3100 W	4000 W
	Příkon 400 V (třífázový)	x	3800 W	6000 W
	Max. příkon 230 V	2300 W; 10,5 Amp	3300 W; 14,5 Amp	4200 W; 18,5 Amp
	Max. příkon 400 V	x	4000 W; 6,5 Amp/fáze	6200 W; 10 Amp/fáze
Objem	Celkový objem bojleru	5,8 l	10 l	16,5 l
	Horká voda	4,8 l	7,5 l	12 l
Rozměry	Šířka	430 mm	710 mm	940 mm
	Výška	510 mm	510 mm	510 mm
	Hloubka	510 mm	510 mm	510 mm
	Hmotnost	42 kg	60 kg	80 kg

Speciální funkce	Parní tryska Barista Steam	Volitelné	Volitelné	Volitelné
	Tryska Latte art	Volitelné	Volitelné	Volitelné
	2x tryska Latte art	Volitelné	Volitelné	Volitelné
	Míchání studené a horké vody pro horkovodní trysku	Ano	Ano	Ano
	Eko mód	Ano	Ano	Ano
	Plánované spuštění, úsporný režim	Ano	Ano	Ano

Přehled tlačítek



T1



T2



T3



T4



T5



T6

Základní funkce tlačítek:

- **T1** = výdej jedné malé kávy
- **T2** = výdej dvou malých káv
- **T3** = výdej jedné velké kávy
- **T4** = výdej dvou velkých káv
- **T5** = kontinuální výdej
- **T6** = výdej extra velké kávy

Tipy k přípravě kávy

Káva je připravována ze dvou druhů kávových zrn: Robusta a Arabica. Arabica se vyznačuje podlouhlým, plochým tvarem zrn a disponuje jemným mírně nasládlým aroma. Kávová zrna Arabica mají nižší obsah kofeinu.

Zrna typu Robusta jsou zakulacenější a disponují plnějším, výraznějším aroma. Obsah kofeinu je přibližně dvakrát vyšší, než v případě zrn Arabica.

Pro přípravu kvalitního espressa je nutné vlastnit správně nastavený a zkalibrovaný kávomlýnek. Mlýnek musí být nastaven na mlecí hrubost odpovídající povaze používaných kávových zrn. Obvyklá dávka kávy na jeden šálek espressa činí 7 gramů. Espresso doporučujeme servírovat do šálků o teplotě 40 °C. Šálky lze nahřát pomocí horní ohřevné plochy kávovaru Melitta Life. Po přípravě je nutné espresso ihned servírovat.

Příprava kávy

1. Vložte do portafiltru 7 gramů správně umleté kávy. Kávu v portafiltru zarovnejte a mírně udusejte pomocí tamperu. Otřete okraje portafiltru od zbytků kávy.



2. Připojte portafiltr do kávovaru. Umístěte pod portafiltr jeden nebo dva šálky (dle typu výpusti) a zvolte na kávovaru možnost výdeje kávy.



Výdej horké vody

Umístěte dostatečně velkou nádobu pod horkovodní trysku. Následně stiskněte tlačítko pro výdej horké vody (zvýrazněno na obrázku vpravo).

Kávovar nabízí dvě programovatelné dávky. Krátký stisk výdejního tlačítka spustí výdej naprogramované dávky č.1. Dlouhé podržení výdejního tlačítka (déle než jednu sekundu) spustí výdej naprogramované dávky č.2.




Použití parní trysky

1. Nasměrujte výdejní část parní trysky do odkapové plochy.
2. Spusťte výdej páry otočením příslušeného kohoutu. Vyčkejte po dobu 5 sekund a následně výdej vypněte opětovným uzavřením kohoutu. Tímto krokem došlo k pročištění parní trysky.
3. Vložte parní trysku do nádoby s mlékem a znovu spusťte výdej páry. Proveďte napěnění mléka.
4. Po dokončení pění mléka znovu uzavřete kohout.
5. Očistěte tělo parní trysky jemným navlhčeným hadříkem.

Funkce Barista Steam

Pro optimální chod parní trysky s funkcí Barista Steam je doporučeno používat čerstvé plnotučné mléko o teplotě 5 °C.

Nastavení hustoty pěny: Parní tryska s funkcí Barista Steam produkuje ve výchozím nastavení velmi hustou pěnu. Hustotu produkované pěny lze změnit otočením seřizovacího šroubu pomocí kompatibilního šroubováku. Seřizovací šroub se nachází na pravé horní straně kávovaru vedle ohřevné plochy pro šálky. Pozice šroubu je znázorněna na obrázcích níže. Otočení šroubu po směru hodinových ručiček vyústí v řidší pěnu, otočení v protisměru hodinových ručiček potom v hustší pěnu.

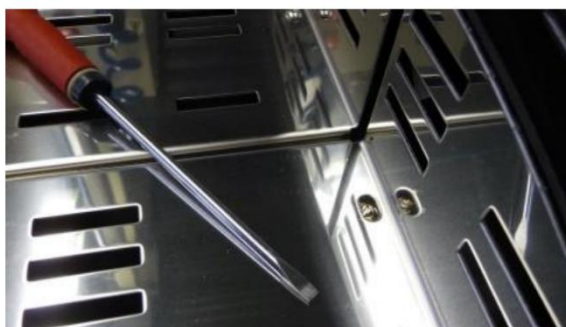

Kontrolovaný ohřev vody: Vložte parní trysku s funkcí Barista Steam do nádoby s vodou k ohřevu. Stiskněte tlačítko S3 (kulaté modře podsvícené tlačítko v pravém rohu ovládacího panelu). Tryska začne provádět ohřev. Ohřev se automaticky zastaví po dosažení nastavené teploty. Po dokončení ohřevu proveďte pročištění parní trysky.

Kontrolovaný ohřev mléka: Vložte parní trysku s funkcí Barista Steam do nádoby s mlékem k ohřevu. Stiskněte tlačítko S1 (kulaté modře podsvícené tlačítko – druhé zprava na ovládacím panelu). Tryska začne provádět ohřev. Ohřev se automaticky zastaví po dosažení nastavené teploty. Po dokončení ohřevu proveďte pročištění parní trysky.

Úsporný režim

Kávovar je vybaven tlačítkem pro přechod do úsporného (ECO) režimu. Tlačítko je umístěno pod odkapávací mřížkou na pravé straně kávovaru. Udržovaná teplota bojleru během nečinnosti je v úsporném režimu snížena na 80 °C. Kávovar může být nastaven tak, aby do úsporného režimu přecházel automaticky. Toto nastavení je nutné provést již při instalaci kávovaru.




Vstup do úsporného režimu: Stiskněte tlačítko pro vstup do úsporného režimu a podržte jej stisknuté po dobu 4 sekund. Vstup do úsporného režimu bude indikován na displeji. Teplota bojleru během nečinnosti klesne na 80 °C.

Opuštění úsporného režimu: Znovu stiskněte tlačítko pro vstup do úsporného režimu. Kávovar opustí úsporný režim. Displej přestane indikovat přítomnost úsporného režimu.

Parní tryska Latte Art

Pro optimální chod parní trysky Latte Art doporučujeme používat plnotučné mléko o teplotě 5 °C. Konzistenci produkované pěny lze regulovat změnou teploty mléka a změnou přívodu vzduchu. Tryska Latte Art ve výchozím nastavení disponuje 4 režimy. Vlastnosti každého režimu lze měnit v programovacím menu příslušných tlačítek. Značení tlačítek pro ovládání trysky Latte Art popisuje obrázek níže.

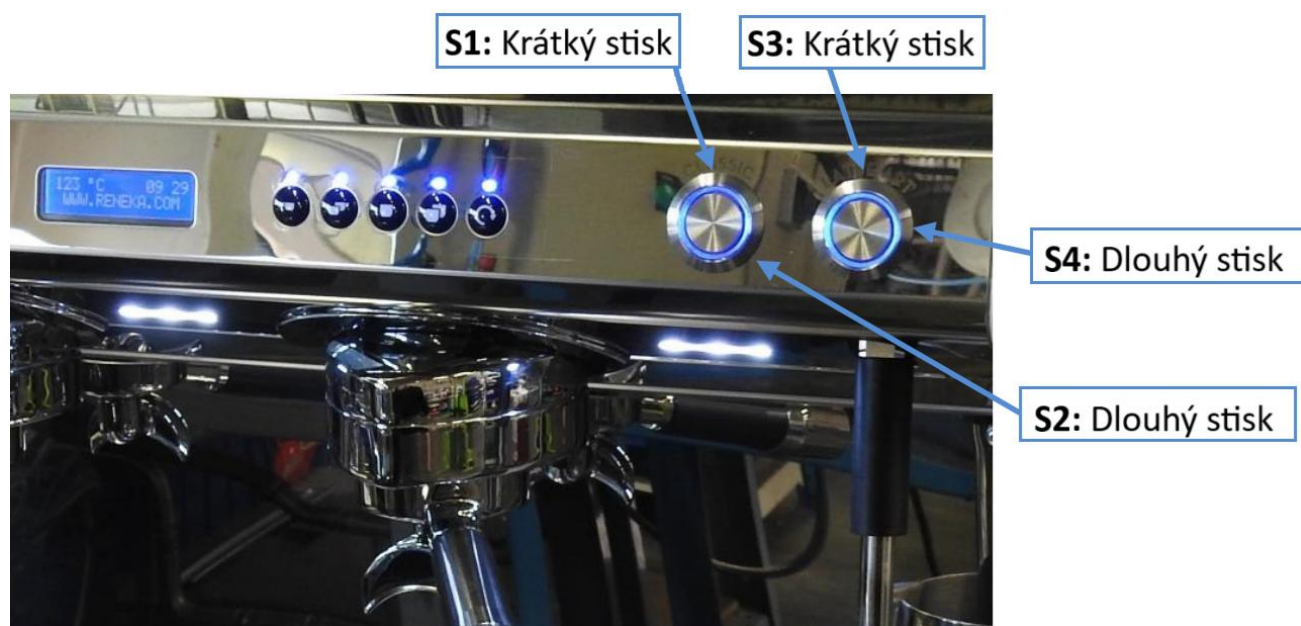

S1 - Režim Latte Art: Vložte trysku Latte Art do nádoby s mlékem a zahajte pění stiskem tlačítka S1 (krátký stisk). Pění mléka je automaticky ukončeno po dosažení nastavené teploty.

S2 - Režim Horké mléko: Vložte trysku Latte Art do nádoby s mlékem a zahajte pění stiskem tlačítka S2 (dlouhý stisk). Pění mléka je automaticky ukončeno po dosažení nastavené teploty.

S3 - Režim Cappuccino: Vložte trysku Latte Art do nádoby s mlékem a zahajte pění stiskem tlačítka S3 (krátký stisk). Pění mléka je automaticky ukončeno po dosažení nastavené teploty.

S4 - Režim Flat White: Vložte trysku Latte Art do nádoby s mlékem a zahajte pění stiskem tlačítka S4 (dlouhý stisk). Pění mléka je automaticky ukončeno po dosažení nastavené teploty.

Programování tlačítek



T1

T2

T3

T4

T5

T6

Základní funkce tlačítek:

- T1 = výdej jedné malé kávy
- T2 = výdej dvou malých káv
- T3 = výdej jedné velké kávy
- T4 = výdej dvou velkých káv
- T5 = kontinuální výdej
- T6 = výdej extra velké kávy

Poznámka: Po 30 minutách v programovacím módu kávovar automaticky přejde zpět do výdejního módu. Programovací mód lze opustit také opětovným stiskem tlačítka T5.

Programování tlačítek pro výdej kávy: Toto programování probíhá na tlačítcích T1 až T5 nad levou hlavou kávovaru (tlačítka jsou vyznačena na obrázku níže). Naprogramování těchto tlačítek se poté automaticky aplikuje i na tlačítka T1 až T5 nad pravou hlavou kávovaru. Tlačítka každé hlavy kávovaru je možné naprogramovat i odlišně – postup odlišného programování tlačítek každé hlavy je popsán dále. Pro přesné naprogramování výdejní dávky je nutné provést výdej kávy.



Postup programování tlačítek pro výdej kávy:

1. Zapojte portafiltr do levé hlavy kávovaru.
2. Stiskněte levé tlačítko T5 a podržte jej stisknuté po dobu alespoň 5 sekund. Tlačítko zabliká – kávovar tímto indikuje vstup do programovacího módu.
3. Stiskněte levé tlačítko T1, T2, T3 nebo T4. Kávovar začne vydávat kávu. Jakmile kávovar vydá požadované množství kávy, stiskněte totožné tlačítko ještě jednou.
4. Kávovar přestane vydávat kávu. Vydané množství kávy se uloží do paměti kávovaru. Zvolené tlačítko bude při dalším použití vydávat totožné množství kávy, jako bylo vydáno nyní.

Postup programování tlačítka pro výdej horké vody:

1. Umístěte dostatečně velkou nádobu pod horkovodní trysku.
2. Stiskněte pravé tlačítko T5 a podržte jej stisknuté po dobu alespoň 5 sekund. Tlačítko zabliká – kávovar tímto indikuje vstup do programovacího módu.
3. Stiskněte tlačítko HV. Tlačítko je vyznačeno na obrázku níže. Kávovar začne vydávat horkou vodu. Jakmile kávovar vydá požadované množství horké vody, znovu stiskněte tlačítko HV.
4. Kávovar přestane vydávat horkou vodu. Vydané množství horké vody se uloží do paměti kávovaru. Tlačítko HV bude při dalším použití vydávat totožné množství horké vody, jako bylo vydáno nyní.

Kávovar umožňuje výdej dvou různě velkých dávek horké vody. Každá dávka musí být naprogramována samostatně.



Postup programování tlačítka Barista Steam:

1. Vložte parní trysku s funkcí Barista Steam do nádoby s vodou nebo plnotučným mlékem. Ponořte do nádoby současně také vhodný teploměr. Teploměr není součástí balení kávovaru.
2. Stiskněte pravé tlačítko T5 a podržte jej stisknuté po dobu alespoň 5 sekund. Tlačítko zabliká – kávovar tímto indikuje vstup do programovacího módu.
3. Stiskněte tlačítko BS. Tlačítko je vyznačeno na obrázku níže. Parní tryska spustí ohřev vody / mléka. Jakmile voda či mléko dosáhnou požadované teploty (max. 70 °C), stiskněte znovu tlačítko BS.
4. Kávovar přestane ohřívat vodu/mléko. Nastavená teplota ohřevu se uloží do paměti kávovaru. Při každém dalším stisku tlačítka BS bude proveden ohřev na totožnou teplotu.



Barista menu, programování parní trysky Latte Art



1. Uvedte kávovar do úsporného režimu tlačítkem ECO na pravé straně kávovaru pod odkapávací mřížkou (viz kapitola Úsporný režim). Poté stiskněte levé tlačítko T5 a podržte jej stisknuté. Kávovar vstoupí do „Barista menu“.
2. V Barista menu je možné se pohybovat stiskem tlačítek T2 (posun vpravo) a T3 (posun vlevo). Jednotlivé položky menu se zobrazí na displeji. Vyhledejte v tomto menu položku Latte Art a potvrďte volbu tlačítkem T1.
3. V submenu Latte Art se lze dále pohybovat totožným způsobem: tlačítko T2 slouží pro posun vpravo, tlačítko T3 slouží pro posun vlevo a tlačítko T1 slouží pro pokračování do nastavení položky.
4. Zvolte v submenu Latte Art položku, jejíž nastavení si přejete změnit, a potvrďte volbu tlačítkem T1. Úpravu nastavení jednotlivých položek v submenu Latte Art lze dále provést stiskem tlačítek T4 (+) a T5 (-). Pro potvrzení změny daného nastavení je nutné znovu stisknout tlačítko T1.
5. Kávovar automaticky opustí Barista menu po jedné minutě nečinnosti. Alternativně lze menu opustit restartováním kávovaru.
6. Po vystoupení z Barista menu kávovar zůstane v úsporném režimu. Pokud si přejete přejít do běžného režimu, stiskněte znovu tlačítko ECO.

Shrnutí:

Barista menu: vstup dlouhým podržením tlačítka T5 v úsporném režimu. Pohyb pomocí tlačítek T1, T2 a T3.







Latte Art submenu: jedna z položek Barista menu. Vstup tlačítkem T1 v Barista menu. Pohyb pomocí tlačítek T1, T2 a T3.



Jednotlivé položky v Latte Art submenu: zde lze změnit nastavení Latte Art. Změnu lze provést pomocí tlačítek T4 a T5. Potvrzení změny lze provést tlačítkem T1.

Upozornění a chybové hlášky

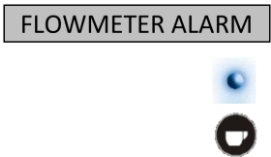Hláška	Signalizace	Popis	Možné řešení
„Filling Alarm“ (s prázdným bojlerem)	 + blikající LED kontrolky	Displej zobrazí hlášku „FILLING ALARM“ (chyba v plnění bojleru vodou) a LED kontrolky začnou blikat.	Vypněte kávovar, chvíli vyčkejte a poté kávovar znovu zapněte. V případě dvoupákové varianty toto opakujte čtyřikrát, v případě třípákové varianty šestkrát.
„Filling Alarm“	 + blikající LED kontrolky	Displej zobrazí hlášku „FILLING ALARM“ (chyba v plnění bojleru vodou) a LED kontrolky začnou blikat.	Vypněte kávovar, chvíli vyčkejte a poté kávovar znovu zapněte.
„Flowmeter Alarm“	 + blikající LED kontrolka	Displej zobrazí hlášku „FLOWMETER ALARM“ (chyba průtokoměru). Začne blikat alespoň jedna LED kontrolka. Pod blikající kontrolkou se zobrazí ikona indikující část kávovaru, ve které došlo k chybě.	Kontaktujte servisní středisko. Kávovar bude možné stále používat, ale postižená hlava kávovaru se přepne do manuálního režimu ovládání.
„Filter Alarm“	 + zvuková signalizace - bzučák	Displej zobrazí hlášku „FILTER ALARM“ (upozornění – filtr) a telefonní číslo na servisní středisko. Krátce se spustí bzučák kávovaru.	Zbývající životnost filtru je 100 litrů. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
„Maintenance Alarm“	 + zvuková signalizace - bzučák	Displej zobrazí hlášku „MAINTENANCE ALARM“ (upozornění – údržba) a telefonní číslo na servisní středisko. Krátce se spustí bzučák kávovaru.	Bylo provedeno 250 výdejních cyklů. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
„Boiler temperature Alarm“	 + zvuková signalizace – 5 písknutí	Displej zobrazí hlášku „TEMP TOO LOW“ (upozornění – nízká teplota bojleru) a telefonní číslo na servisní středisko. Kávovar vydá pět po sobě jdoucích písknutí.	Teplota bojleru je méně než 108 °C. Vyčkejte - teplota vzroste automaticky. Pokud se tak nestane, kontaktujte autorizované servisní středisko.
„Boiler water level Alarm“	 + vypnutí ohřevu	Kávovar vypne ohřev a na displeji se zobrazí zpráva „BOILER EMPTY“ (bojler je prázdný).	Došlo k aktivaci senzoru pro detekci nízké hladiny vody v bojleru. Vyčkejte – bojler bude doplněn automaticky. Pokud se tak nestane, kontaktujte autorizované servisní středisko.
„Temperature probe Alarm off“	 + zvuková signalizace	Zazní zvukový alarm a na displeji se zobrazí zpráva „PROBE OFF“ (chyba senzoru).	Došlo k selhání teplotního senzoru. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Nejčastější problémy

Káva nemá dostatečnou vrstvu cremy:

- výdejní hlava není dostatečně nahřátá
- používaná káva je příliš hrubě umletá
- příliš rychlý průtok

Káva má příliš hustou cremu:

- výdejní hlava je přehřátá
- šálek je nahřátý na příliš vysokou teplotu (možná příčina: překryté větrací otvory kávovaru)
- příliš pomalý průtok

Výdej kávy je příliš pomalý:

- do portafiltru bylo vloženo příliš velké množství kávy
- káva v portafiltru byla příliš silně stlačena
- používaná káva je příliš jemně umletá
- portafiltr či sprcha jsou znečištěné nebo částečně ucpané

Výdej kávy je příliš rychlý:

- do portafiltru nebylo vloženo dostatečné množství kávy
- káva v portafiltru nebyla dostatečně silně stlačena
- používaná káva je příliš hrubě umletá

Slabé či chuťově nevýrazné espresso:

- nedostatečně nahřátá hlava
- příliš krátké předspaření
- do portafiltru nebylo vloženo dostatečné velké množství kávy
- použitá káva není čerstvá
- používaná káva je příliš hrubě umletá

Příliš hořké espresso:

- používaná káva je příliš jemně umletá
- do portafiltru bylo vloženo příliš velké množství kávy
- portafiltr je nahřátý na příliš vysokou teplotu
- portafiltr či sprcha jsou znečištěné nebo částečně ucpané

Ve vydávané kávě se nachází kávová sedlina (lógr):

- portafiltr či sprcha jsou znečištěné nebo částečně ucpané
- košík není správně zapojen do portafiltru
- uvolněné či opotřebné těsnění hlavy

Odpadní sedlina je nasáklá vodou

- do portafiltru nebylo vloženo dostatečné velké množství kávy
- používaná káva je příliš hrubě umletá

Parní tryska vydává vodu:

- V bojleru je příliš velké množství vody. Množství vody v bojleru lze snížit následujícím postupem:
 1. Zastavte přívod vody do kávovaru
 2. Stiskněte tlačítko pro výdej páry. Parní tryska začne vydávat vodu, případně kombinaci vody a páry. Vyčkejte, dokud parní tryska tryska nevydává pouze páru.
 3. Vypněte výdej páry opětovným stiskem tlačítka.
- Pokud parní tryska nepřestane vydávat vodu po následování výše uvedených kroků, kontaktuje autorizované servisní středisko.

Příliš nízký tlak v bojleru:

- Nízký tlak bojleru je způsoben situací, kdy do bojleru nepřitéká voda. Zkontrolujte, zda je kávovar správně připojen na vodovodní řád. Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku dodávky vody. Pokud je kávovar správně připojen k aktivnímu zdroji vody, kontaktujte servisní středisko.

Frekvence čištění

	Po každém použití	Alespoň 1x denně	Alespoň 1x týdně
Parní tryska	✓		
Tryska Barista Steam	✓	✓	
Tryska Latte Art	✓	✓	
Hlava		✓	
Portafiltr		✓	
Odkapávací miska		✓	
Odpadní nádoba		✓	
Schránka			✓

Čištění hlav kávovaru

Čištění lze provést pomocí tablet Melitta Multi-TF Tabs.

1. Vložte do portafiltru slepý košík. Připojte portafiltr k té hlavě kávovaru, která je určena k čištění.



2. Současně stiskněte tlačítka T1 a T5 nad hlavou kávovaru určenou k čištění. Podržte tlačítka stisknutá, dokud kávovar neindikuje zahájení čistícího cyklu zablikáním LED kontrolky nad tlačítky. Kontrolky zablikají zprava do leva.



3. Kávovar zahájí první fázi čištění hlavy. Vyčkejte, dokud kávovar nesignalizuje dokončení první fáze. Dokončení je signalizováno písknutím v doprovodu blikání LED kontrolky.

4. Po signalizaci kávovarem odpojte portafiltr z hlavy, na které právě proběhlo čištění. Poté stiskněte jedno z tlačítek (T1 až T5) nad touto hlavou. Kávovar spustí druhou fázi čištění – proplach. Po dokončení proplachu kávovar přejde zpět do běžného výdejního režimu.



Poznámka: Hlavy lze čistit nezávisle na sobě. Čistící cyklus nelze po spuštění přerušit.

Po provedení čistícího cyklu je nutné pročistit portafiltr a košík portafiltru. Odpojte košík a společně s portafiltrem jej promyjte pod vlažnou tekoucí vodou. Portafiltr je vhodné čistit pravidelně.

Čištění parní trysky

Po každém použití parní trysky otřete trysku navlhčeným měkkým hadříkem a proveďte krátký proplach trysky provedením výdeje páry. Pro vyčištění trysky stačí spustit výdej páry přibližně na 5 sekund.


V případě ucpání parní trysky je nutné odšroubovat koncovku trysky a manuálně ji pročistit.



Čištění parní trysky Barista Steam

V případě používání parní trysky s funkcí Barista Steam je nutné provádět hloubkové čištění této trysky. Hloubkové čištění musí být provedeno alespoň jedenkrát denně. Postup čištění je popsán níže.

1. Vymyjte nádobku na mléko. Naplňte nádobku jednou dávkou přípravku pro čištění mléčných cest kávovarů (například EP Demilk). Tekutina v nádobce musí být studená – max. 25 °C. Ponořte parní trysku Barista Steam do tekutiny v nádobce.

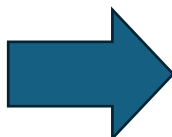

2. Spusťte čistící cyklus parní trysky Barista Steam. Cyklus je možné spustit současným stisknutím a podržením levého tlačítka T5 společně s tlačítkem Barista Steam (první tlačítko zleva na ovládacím panelu kávovaru). Obě tlačítka je nutné podržet po dobu alespoň 3 sekund.




3. Po přibližně 2 minutách kávovar ohlásí dokončení prvního cyklu čištění písknutím. Odejměte nádobku, důkladně ji promyjte a naplňte ji čistou studenou vodou (max. 25 °C). Vložte trysku do vody v nádobce.



4. Znovu stiskněte tlačítko Barista Steam. Kávovar spustí druhou fázi čištění trysky. Fáze trvá přibližně 1 minutu. Dokončení druhé fáze je oznámeno písknutím a zprávou na displeji.



5. Odšroubujte nerezovou část trysky a očistěte tělo trysky navlhčeným měkkým hadříkem.

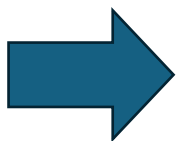

Čištění parní trysky Latte Art

V případě používání parní trysky Latte Art je nutné provádět hloubkové čištění této trysky. Hloubkové čištění musí být provedeno alespoň jedenkrát denně. Postup čištění je popsán níže.

1. Vymyjte nádobku na mléko. Naplňte nádobku jednou dávkou přípravku pro čištění mléčných cest kávovarů (například EP Demilk). Tekutina v nádobce musí být studená – max. 25 °C. Ponořte parní trysku Latte Art do tekutiny v nádobce.



2. Vypněte kávovar. Poté jej znovu zapněte tlačítkem BA za současného držení tlačítka S1. Tlačítka S1 a S3 začnou střídavě blikat – toto indikuje spuštění čistícího cyklu.



3. Po uplynutí přibližně 4 minut kávovar dokončí první fázi čistícího cyklu. Odejměte nádobku a pečlivě ji promyjte čistou vodou. Nádobku již není nutné vracet pod trysku Latte Art. Stiskněte tlačítko S1 pro spuštění druhé fáze čistícího cyklu. Druhá fáze čištění trvá přibližně 2 minuty.

4. Nakonec otřete trysku Latte Art navlhčeným měkkým hadříkem.

Likvidace

Likvidace kávovaru musí být provedena v souladu s nařízením EU 2002/96/EC v souladu s legislativním nařízením číslo 151 z 25. července 2005. S produktem není možné nakládat jako s běžným odpadem, ale musí být odevzdán autorizovanému sběrnému středisku odpadů. Správná likvidace kávovaru zamezuje negativním dopadům na životní prostředí a obecné zdraví a umožňuje recyklaci některých částí, což výrazně šetří materiály a energie. Produkt je označen symbolem přeškrtnutého pojízdného kontejneru za účelem připomenutí, že s ním nelze nakládat jako s běžným odpadem.

