



Uživatelský manuál

Gaggia Classic Up




Obsah


Bezpečnostní pokyny	3
Ikony na displeji	5
Přehled přístroje	5
Popis multifunkčních tlačítek	6
Popis spínačů na ovládacím panelu	6
Košíky v balení	6
Připojení portafiltru	7
Odkapávací miska	7
První spuštění	8
Naplnění vodního okruhu	9
Proplach po delší době neaktivity	9
Příprava espressa	10
Postup výdeje espressa	10
Výdej kávy s automatickým předspařením	11
Výdej kávy s funkcí PRESET	12
Aktivace a deaktivace funkce PRESET	12
Nastavení a uložení funkce PRESET	12
Snížení teploty bojleru	13
Pěnění mléka	13
Výdej horké vody	14
Nastavení kávovaru	14
Automatické předspaření	14
Časovač automatického spuštění	15
Funkce Standby	15
Zvukové efekty	15
Teplotní jednotky	15
Funkce PRESET	15
Čištění a údržba	16
Čištění parní trysky	16
Čištění hlavy kávovaru	16
Čištění portafiltru a košíku	17
Čištění sprchy	18
Čištění mřížky a odkapávací misky	18
Čištění vodní nádržky	18
Odvápnění	19
Chybové hlášky	19
Řešení potíží	19
Spotřeba elektrické energie	21
Likvidace	21

Bezpečnostní pokyny

- Tento přístroj je určen k použití pouze pokud je umístěn v suchých, uzavřených prostorách bez vysoké vlhkosti vzduchu. Kávovar nesmí být používán v automobilech nebo v jiných vozidlech.
- Přístroj nesmí být používán pokud je poškozen nebo vykazuje jakékoliv známky dysfunkce.
- Manipulace s pojistným zařízením kávovaru je striktně zakázána.
- Je zakázáno dotýkat se horkých částí kávovaru.
- Je zakázáno dotýkat se vnitřních částí kávovaru, pokud je kávovar pod elektrickým proudem.
- Kávovar může být obsluhován dětmi staršími osmi let a osobami se sníženými kognitivními, tělesnými nebo mentálními schopnostmi, pouze však za přísného dozoru proškolených plnoletých osob bez snížených kognitivních, tělesných nebo mentálních schopností.
- Dětem mladším osmi let je zakázáno kávovar čistit, obsluhovat, nebo s ním jakkoliv jinak fyzicky interagovat.
- Kávovar musí být umístěn na dobře viditelném místě.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrických obvodů, které jsou chráněny pojistným mechanismem; používání kávovaru je povoleno pouze v souladu se všemi bezpečnostními normami země, ve které se nachází.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrického obvodu pod kompatibilním elektrickým napětím.
- Manuální údržba kávovaru může být prováděna pouze tehdy, pokud byl kávovar odpojen z elektrického proudu a ponechán k úplnému vychladnutí.
- Kávovarem připravované nápoje a jejich zbytky či usazeniny mohou způsobit alergické reakce osobám trpícím alergiemi na kteroukoliv z obsažených ingrediencí. Při obsluze kávovaru je nutno brát v potaz alergie sebe i okolních osob.
- Pokud uplynul více než týden od posledního použití kávovaru, musí být před dalším použitím důkladně vyčištěn.
- Kávovar nesmí být vystaven venkovním podmínkám.
- Jednotlivé díly kávovaru mohou být nahrazeny pouze kompatibilními díly, které jsou autorizovány výrobcem kávovaru; výměnu může provádět pouze technik autorizovaný výrobcem kávovaru.
- Výměna kabelů nebo jakýchkoliv jiných elektrických částí je povolena pouze osobám autorizovaným výrobcem.
- Je zakázáno kávovar mýt vodou či párou.
- Kávovar musí být umístěn na stabilním, rovném, suchém povrchu, na místě bez rizika jeho převrnutí.
- Kávovar, jeho části a jeho náhradní díly nesmí být ani krátkodobě vystaveny teplotám pod 10 stupňů Celsia; v opačném případě hrozí poškození.
- Kávovar je kompatibilní pouze s čistou, pitnou vodou o PH mezi 6,5 a 7 stupni, obsahem chloru pod 100 miligramů na jeden litr a tvrdostí pod 80 ppm.
- Voda ve vodní nádržce kávovaru musí být nahrazena čerstvou vodou alespoň jednou za 24 hodin.
- Používejte pouze mléko vychlazené na 3 až 5 °C. Mléko správně skladujte a nepoužívejte jej po vyprchání data trvanlivosti.

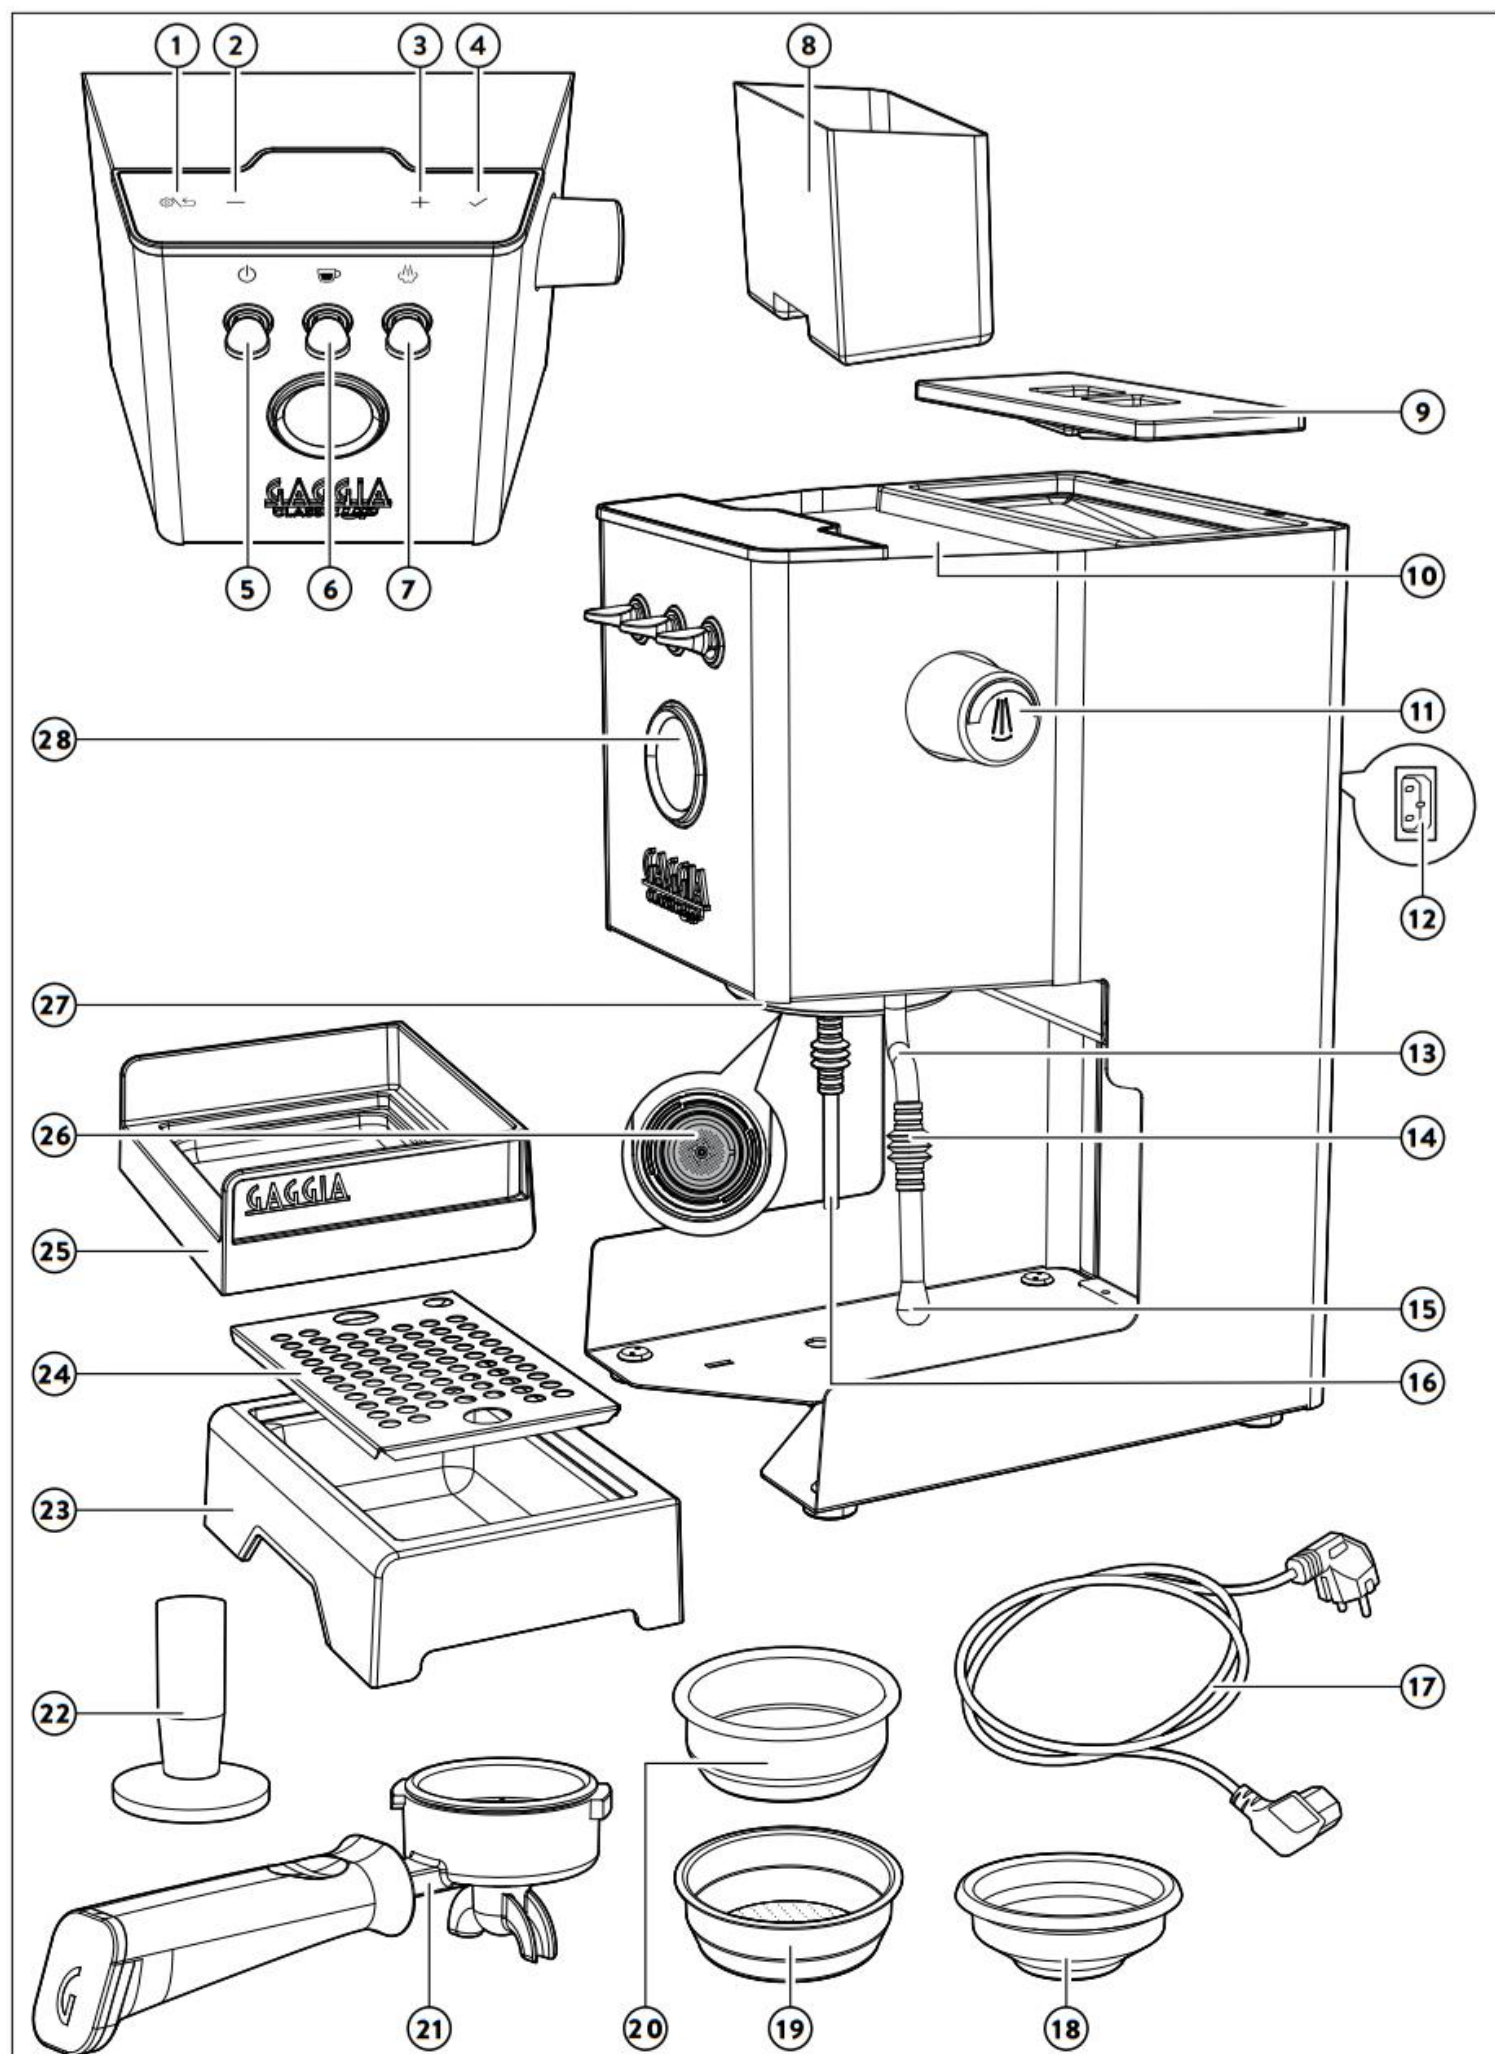

Ikony na displeji

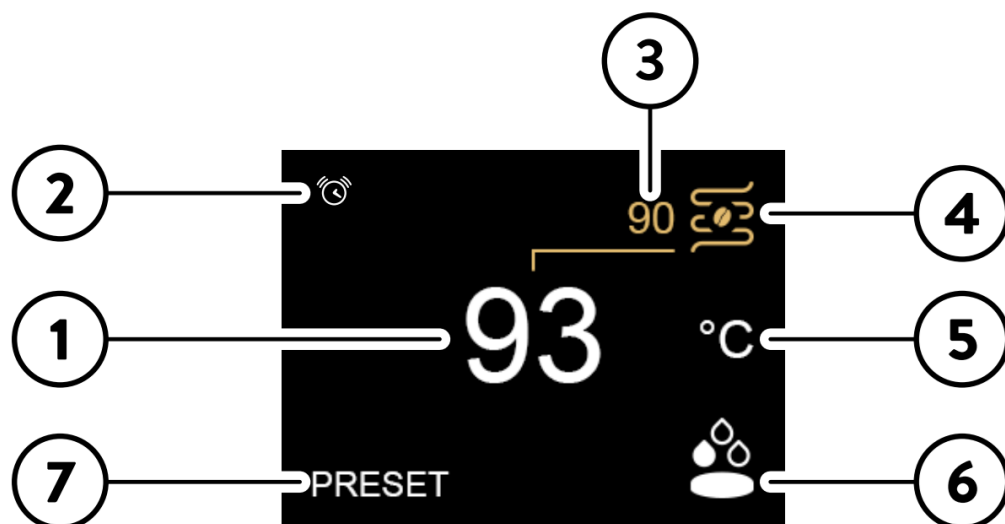


1. Nastavení teploty kávy	5. Jednotka měření teploty
2. Časovač automatického spuštění	6. Nastavená intenzita předspaření
3. Naměřená teplota kávy	7. Indikátor funkce PRESET
4. Aktuální teplota vodního bojleru	

Přehled přístroje

1. Tlačítko Nastavení / Zpět	15. Koncovka parní trysky
2. Navigační tlačítko (-)	16. Teleskopická odvodňovací trubice
3. Navigační tlačítko (+)	17. Napájecí kabel
4. Tlačítko OK	18. Košík pro přípravu 1 porce kávy
5. Spínač Vypnout / Zapnout	19. Košík pro přípravu 2 porcí kávy
6. Spínač Káva	20. Slepé sítko
7. Spínač Pára	21. Portafiltr
8. Vodní nádržka	22. Tamper
9. Víko vodní nádržky	23. Základní odkapávací miska
10. Ohřevná plocha pro šálky	24. Mřížka odkapávací misky
11. Otočný knoflík pro výdej páry / horké vody	25. Snížená odkapávací miska
12. Zástrčka pro napájecí kabel	26. Sprcha
13. Parní tryska	27. Hlava
14. Úchytka parní trysky	28. Tlakový ventil

Popis multifunkčních tlačítek



**Tlačítko Nastavení /
Zpět:**

Přístup do servisního menu / návrat na předchozí obrazovku v menu.



Navigační tlačítka:

Navigace nahoru (+) / dolů (-), nastavení teploty, času.



Tlačítko OK:

Potvrzení volby / vstup do zvolené části menu.

Popis spínačů na ovládacím panelu



**Tlačítko Vypnout /
Zapnout:**

Stiskem lze zapnout či vypnout kávovar. Při zapnutí se rozsvítí kontrolka nad spínačem.



Tlačítko Káva:

Stiskem lze spustit výdej kávy. Blikající kontrolka nad spínačem indikuje nutnost vyčkat, dokud kávovar nebude připraven k výdeji kávy (náhrev bojleru).



Tlačítko Pára:


Stiskem lze aktivovat funkci výdeje páry. Pro samotný výdej je nutné následně otočit knoflíkem pro výdej páry v protisměru hodinových ručiček. Blikající kontrolka nad spínačem indikuje nutnost vyčkat, dokud kávovar nebude připraven k výdeji páry.




**Současný stisk
tlačítek Káva + Pára:**

Současným stiskem obou spínačů lze spustit či zastavit výdej horké vody. Blikající kontrolka nad spínačem indikuje nutnost vyčkat, dokud kávovar nebude připraven k výdeji horké vody.


Košíky v balení

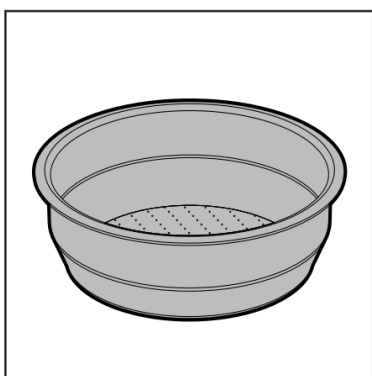

Dvouporcový košík: Košík pojme množství kávy pro výdej dvou porcí espressa.

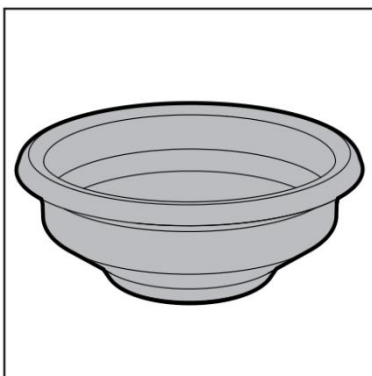


Jednoporcový košík: Košík pojme množství kávy pro výdej jedné porce espressa.

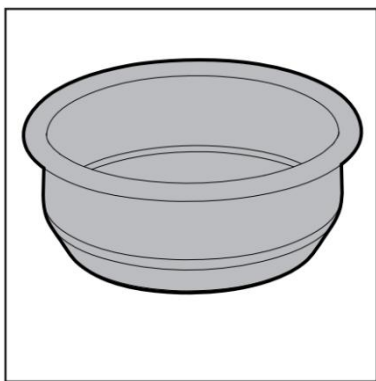


Slepé sítko: Typ košíku určený pro čištění hlavy.

Připojení portafiltru

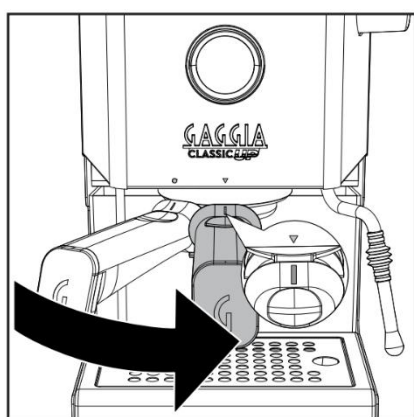


Připojte portafiltr k hlavě kávovaru ze spodní strany zleva tak, jako je znázorněno na obrázku. Při připojování se řiďte ikonami na čelním panelu kávovaru. Portafiltr nejdříve nasadte z levé strany tak, aby ikona ● na portafiltru byla vertikálně sladěna s ikonou ● na čelním panelu kávovaru. Poté pákou otočte tak, aby ikona ▼ na portafiltru byla vertikálně sladěna s ikonou ▼ na čelním panelu. Opačným postupem lze páku opět odpojit.

Odkapávací miska

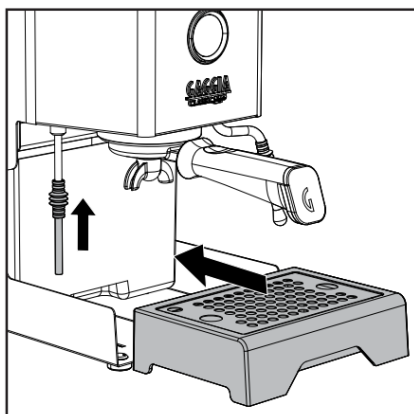


Základní odkapávací miska: Základní odkapávací miska je určena k výdeji kávy do šálek pro espresso nebo cappuccino. Při používání základní odkapávací misky doporučujeme zasunout teleskopickou odvodňovací trubici.

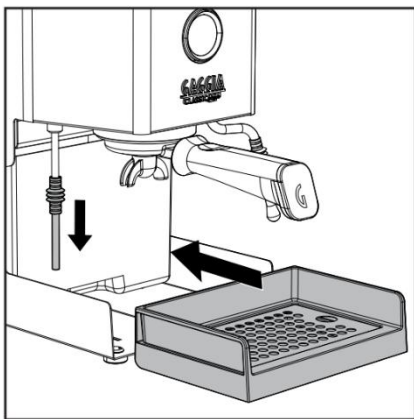


Snížená odkapávací miska: Snížená odkapávací miska je určena k výdeji kávy do vysokých sklenic. Při používání snížené odkapávací misky doporučujeme vysunout teleskopickou odvodňovací trubici.

První spuštění

Poznámka: součástí výrobního procesu je testování kávovarů. V kávovaru se tak mohou nacházet drobné zbytky kávy, i když nikdy nebyl rozbalen.

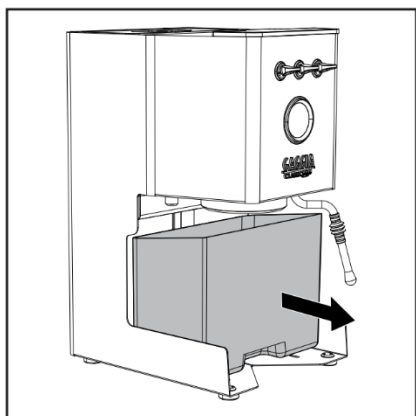

1 Odpojte vodní nádržku, omyjte ji a naplňte ji studenou vodou až po ukazatel „MAX“.

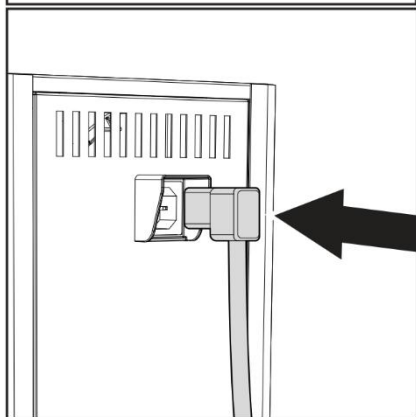


2 Zapojte napájecí kabel do příslušné zdířky kávovaru. Zapojte druhý konec napájecího kabelu do kompatibilní elektrické sítě.



3 Na displeji se zobrazí logo Gaggia. Kávovar následně vstoupí do standby režimu.

Naplnění vodního okruhu

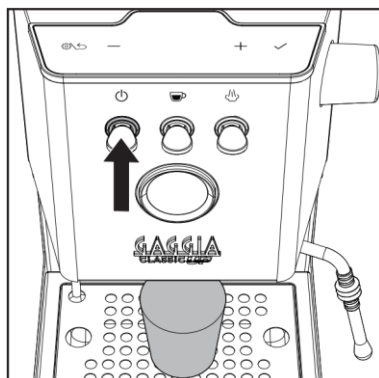


1 Stiskněte spínač Vypnout / Zapnout. Nad spínačem se rozsvítí kontrolka.


2 Umístěte šálek (150 ml) pod hlavu kávovaru. Nepřipojujte prozatím portafiltr. Stiskněte spínač Káva.

3 Kávovar začne po pár sekundách vydávat vodu do šálku.

4 Nechejte kávovar naplnit jeden šálek vodou. Poté stiskněte spínač Káva.

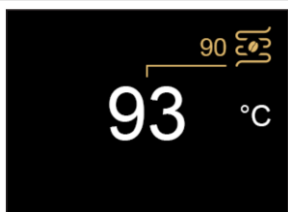

5 Na displeji se zobrazí současná výdejní teplota vody/kávy. Teplota bude stoupat až po nastavený limit.

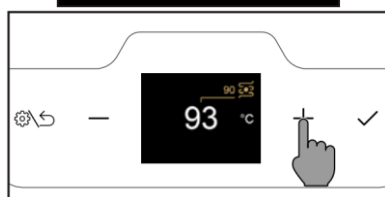

6 Limit výdejní teploty vody/kávy lze navýšit či snížit pomocí navigačních tlačítek + a -.




7 Po dosažení limitní výdejní teploty se rozsvítí kontrolka nad spínačem Káva. Nyní lze vydávat kávu.

8 Nevydávejte prozatím kávu – nejdříve je nutné provést kroky v nadcházející kapitole **Proplach po delší době neaktivity**.

Proplach po delší době neaktivity

Poznámka: voda vydaná při následování kroků v této kapitole není pitná! Vodu je nutné vylít do odpadu.

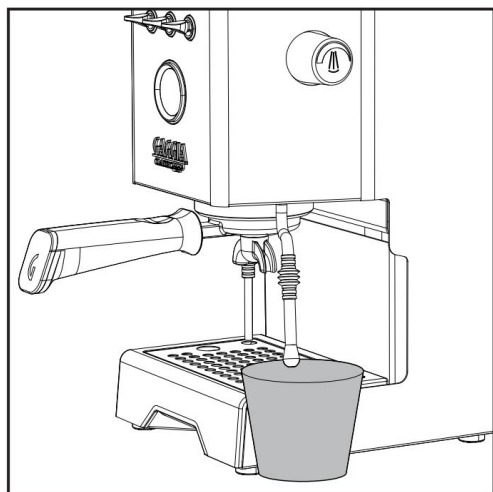


1 Odpojte vodní nádržku, pečlivě ji propláchněte a naplňte ji vodou až po indikátor MAX.

2 Umístěte velkou nádobu pod parní trysku.


3 Současně stiskněte spínače Káva a Pára. Poté pomalu otočte knoflíkem pro výdej páry/horké vody v protisměru hodinových ručiček.

4 Nechejte kávovar vydat 2,1 litru vody (celá kapacita vodní nádržky) prostřednictvím parní trysky do připravené nádoby. Pokud se spínače automaticky vypnou, stačí je znovu současně stisknout.

5 Po vyprázdnění celého obsahu vodní nádržky znovu stiskněte spínače a zrušte výdej otočením knoflíku po směru hodinových ručiček až po jeho limit.

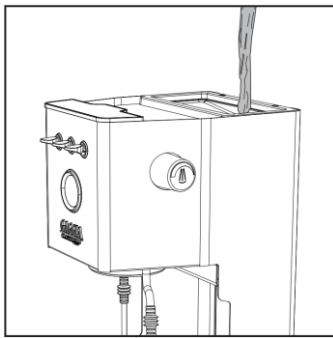

6 Znovu naplňte vodní nádržku vodou až po indikátor MAX.

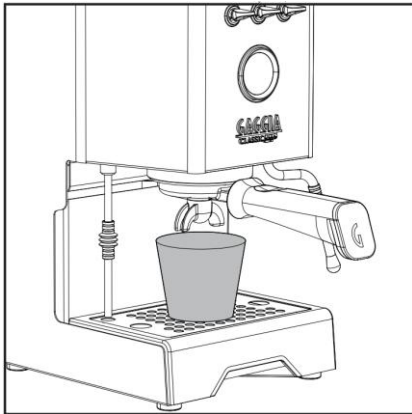

7 Připojte ke kávovaru portafiltr. Pod portafiltr umístěte velkou nádobu.

8 Stiskněte spínač Káva a nechte kávovar vydat celý obsah vodní nádržky.

9 Po vyprázdnění celé vodní nádržky zastavte výdej opětovným stiskem spínače Káva.

10 Odpojte portafiltr a pečlivě jej promyjte pod tekoucí vodou.

11 Znovu naplňte vodní nádržku vodou až po indikátor MAX.

12 Kávovar je nyní připraven k výdeji kávy.

Příprava espressa

Poznámka: hrubost mletí používané kávy musí odpovídat kávě pro přípravu espressa. Pro správné umletí kávy doporučujeme používat mlýnek Gaggia MDF55.

Poznámka: kávovar nesmí být přehřátý, aby nedošlo k výdeji kávy se spálenou chutí. V případě přehřátí kávovaru postupujte dle pokynů v kapitole Snížení teploty bojleru.

Poznámka: pro nejlepší chuťové výsledky neutahujte portafiltr příliš velkou silou – řiďte se ikonou ▼ na čelním panelu kávovaru.

Postup výdeje espressa


Portafiltr přichází s vloženým dvouporcovým košíkem. Pro přípravu espressa je vhodné nejdříve nahřát portafiltr.


1 Připojte ke kávovaru portafiltr s jednoporcovým nebo dvouporcovým košíkem.

2 Pod připojený portafiltr umístěte šálek (150 ml). Stiskněte spínač Káva a nechte kávovar naplnit šálek vodou. Poté zastavte výdej vody opětovným stiskem spínače Káva.

3 Odpojte portafiltr. Vyprázdněte portafiltr od případné zbytkové vody.

4 Vsypte do košíku portafiltru mletou kávu odpovídající zvolené velikosti košíku. Jemně poklepejte na okraje portafiltru pro rovnoměrné rozložení kávy v košíku.

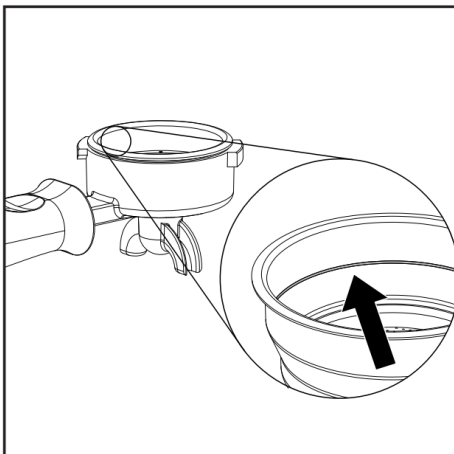

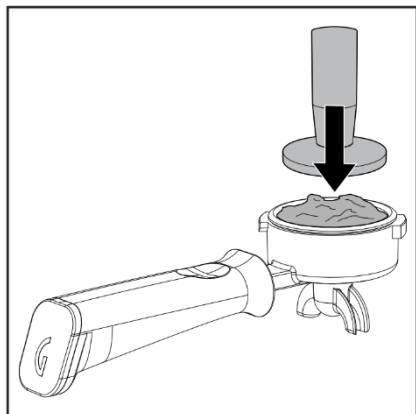

5 Stlačte kávu v košíku pomocí přiloženého tamperu. Dbejte na to, aby káva byla stlačena rovnoměrně. Stlačená káva by měla vytvořit hladký vodorovný povrch.

6 Otřete okraje portafiltru od případných zbytků kávy.

7 Připojte portafiltr ke kávovaru dle instrukcí výše v tomto návodu.

8 Umístěte pod portafiltr jeden nebo dva šálky (dle zvolené velikosti košíku).

9 Vyčkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka nad spínačem Káva. Poté stiskněte spínač Káva.




10 Kávovar spustí výdej kávy. Na displeji se zobrazí odpočet sekund zbývajících do automatického zastavení výdeje.

11 Po naplnění šáleků kávou znovu stiskněte spínač Káva.

12 Po ukončení výdeje odpojte portafiltr, vysypte z něj puk použité kávy a pečlivě jej promyjte.



13 Po ukončení výdeje se na displeji zobrazí výdejní teplota.

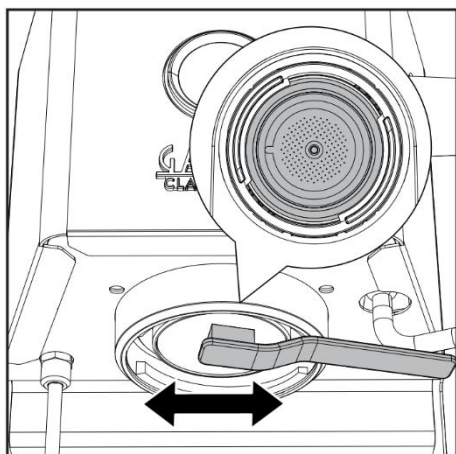

Upozornění: po ukončení výdeje vyčkejte alespoň 10 sekund, než odpojíte portafiltr. Portafiltr bude horký – nebezpečí popálení. Portafiltr uchopte za jeho rukojeť, nedotýkejte se ostatních částí. Portafiltr může obsahovat zbytkovou horkou vodu. Použitý kávový puk je rovněž horký.

Poznámka: před výdejem další kávy doporučujeme snížit teplotu bojleru dle pokynů v kapitole Snížení teploty bojleru.

Výdej kávy s automatickým předspařením

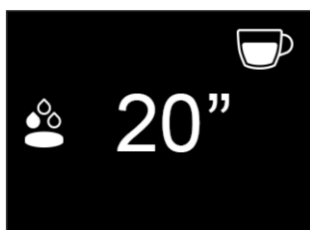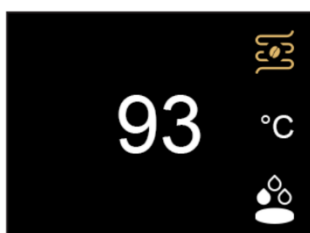

Funkci předspaření lze zapnout a vypnout v servisním menu.

1 Pokud je funkce zapnutá, na obrazovce se objeví ikona s jednou, dvěma, nebo třemi vybarevnými kapkami. Počet vybarvených kapek indikuje nastavený stupeň intenzity předspaření (1 až 3).


2 Ikona indikující nastavený stupeň předspaření se zobrazí také na levé straně displeje při výdeji kávy.

Poznámka: při stisku spínače Káva před dokončením předspaření dojde k přerušení procesu předspaření a kávovar přejde přímo k výdeji kávy.

Výdej kávy s funkcí PRESET

Aktivní funkce PRESET umožňuje nastavit čas, po jehož uplynutí kávovar automaticky ukončí výdej kávy. Výchozí nastavení funkce činí 20 sekund.

Aktivace a deaktivace funkce PRESET

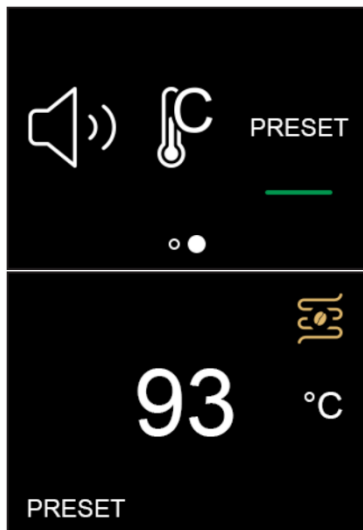

1 Funkci lze aktivovat/deaktivovat v servisním menu.

2 Pokud je funkce aktivní, v levé dolní části displeje kávovaru se zobrazí text PRESET.

Nastavení a uložení funkce PRESET


Časové nastavení funkce PRESET lze změnit níže uvedeným postupem:



1 Stiskněte spínač Káva a podržte jej stisknutý po dobu několika sekund. Po uplynutí několika sekund se na displeji zobrazí časovač s textem PRESET.

2 Časovač zahájí odpočet. Po uplynutí požadovaného počtu sekund znovu stiskněte spínač Káva.

3 Na displeji se zobrazí ikona ✓. Toto indikuje úspěšné nastavení nového času funkce PRESET.

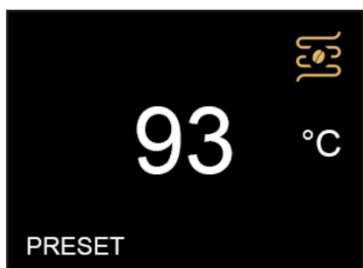

4 Displej se vrátí na úvodní obrazovku, nyní však s indikací aktivní funkce PRESET.


Poznámka: funkce PRESET se řídí výdejním časem, nikoli vydaným objemem vody. Hrubost mletí a míra udusání použité kávy vede k výdeji odlišného množství vody.

Snížení teploty bojleru

- 1 Odpojte portafiltr, pokud je připojen. Umístěte pod hlavu kávovaru prázdný šálek (přibližně 150 ml).
- 2 Stiskněte spínač Káva a nechejte kávovar naplnit šálek vodou.
- 3 Po naplnění šálku ukončete výdej opětovným stiskem spínače Káva.
- 4 Opakujte kroky 1 až 3, dokud nedojde k požadovanému snížení výdejní teploty. Teplota se zobrazuje na displeji.


Pěnění mléka

Pro dosažení perfektní chuťové kvality kávy doporučujeme použít chlazené plnotučné mléko o teplotě přibližně 5 stupňů Celsia. Mléko by mělo disponovat minimálním obsahem proteinu 3% a minimálním obsahem tuku 3,5%. Proteiny přispívají k nadýchanosti mléčné pěny, tuk potom zajišťuje správnou konzistenci. Dobrých výsledků lze však dosáhnout i s použitím polotučného, sojového, ovesného nebo mandlového mléka.

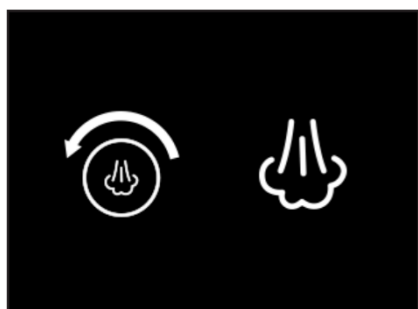


- 1 Stiskněte spínač Pára. Nad spínačem začne blikat kontrolka.

- 2 Jakmile bude kávovar připraven k výdeji páry, zobrazí se na displeji dvojice ikon na obrázku.

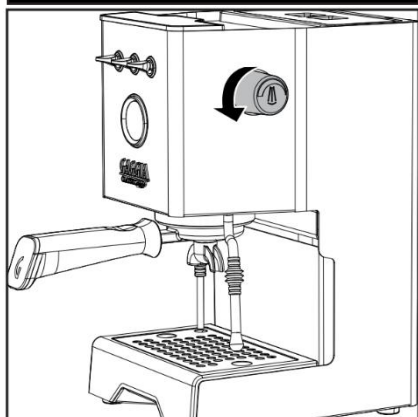

- 3 Před započetím pěnění mléka proveďte předběžný výdej páry krátkým otočením postranního knoflíku v protisměru hodinových ručiček. Tímto dojde k odstranění kondenzace z parní trysky. Jakmile se stabilizuje výdej páry, otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček pro zastavení výdeje.

Upozornění: z parní trysky bude během předběžného výdeje páry prskat horká voda – nebezpečí popálení!

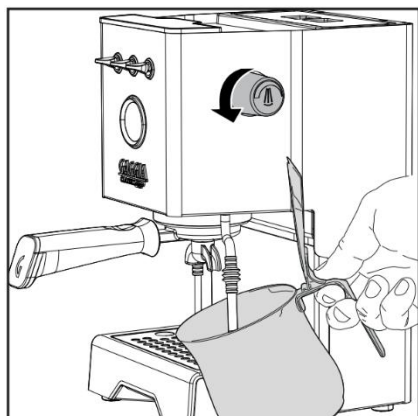

- 4 Naplňte vhodnou nádobu studeným mlékem zhruba do jedné třetiny jejího celkového objemu. Poté vložte do mléka koncovku parní trysky a znovu spusťte výdej páry otočením postranního knoflíku v protisměru hodinových ručiček.

- 5 Po vytvoření požadovaného množství mléčné pěny zastavte výdej páry otočením postranního knoflíku po směru hodinových ručiček. Poté odejměte nádobu s mléčnou pěnou.

- 6 Proveďte znovu krátký výdej páry za účelem pročištění parní trysky.

- 7 Znovu stiskněte spínač Pára pro opuštění režimu výdeje páry.


Upozornění: výdej páry po dobu dvou minut může vést k vyprázdnění bojleru. V tomto případě je nutné následně provést kroky v kapitole Naplnění vodního okruhu.

Upozornění: nedotýkejte se parní trysky během výdeje ani po výdeji – nebezpečí popálení!

Upozornění: před dalším výdejem kávy či páry doporučujeme nejdříve provést kroky v kapitole Snížení teploty bojleru.

Poznámka: Pro vstup do servisního menu je nutné nejdříve vystoupit z režimu výdeje páry.

Výdej horké vody

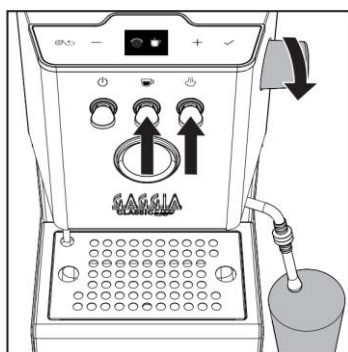

1 Umístěte džbán na vodu pod parní trysku kávovaru.

2 Současně stiskněte spínače Káva a Pára. Poté otočte postarním knoflíkem v protisměru hodinových ručiček. Kávovar spustí výdej horké vody. Po výdeji požadovaného množství horké vody opět současně stiskněte oba spínače a uzevřete výdej vody otočením postranního knoflíku po směru hodinových ručiček.


Upozornění: zpočátku výdeje horké vody může z parní trysky prskat horká voda pod nestabilním tlakem – nebezpečí popálení!

Nastavení kávovaru

Nastavení kávovaru lze měnit v servisním menu. Vstup do servisního menu lze provést stiskem tlačítka xxx, pokud je kávovar na úvodní obrazovce (=neprobíhá výdej kávy, horké vody či páry). V servisním menu je možné se pohybovat pomocí navigačních tlačítek **+** a **-**. Potvrzení volby lze provést tlačítkem **✓**. V servisním menu lze modifikovat následující funkce:

	Automatické předspaření		Zvuk tlačítek
	Automatické spuštění	°C / °F	Jednotka měření teploty
	Standby režim	PRESET	Funkce PRESET


Automatické předspaření

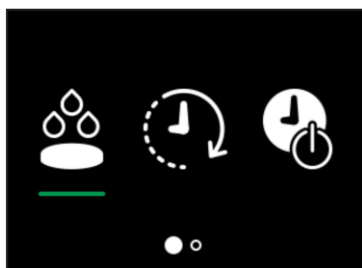

Symbol v servisním menu umožňuje nastavit stupeň automatického předspaření. Je možné volit ze čtyř možností:

- OFF:** vypnuto
- MIN:** nejnižší stupeň předspaření
- MED:** středně vysoký stupeň předspaření
- MAX:** nejvyšší stupeň předspaření


Časovač automatického spuštění

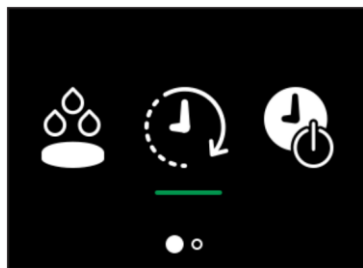

Volbou ikony  lze aktivovat či deaktivovat funkci automatického spuštění kávovaru. Pro aktivaci funkce zvolte ikonu , potvrďte tlačítkem  a následně nastavte čas (hodiny a poté minuty) pomocí navigačních tlačítek. Aktivní funkce automatického spuštění je indikována ikonou  v levé horní části úvodní obrazovky.

Poznámka: v případě výpadku elektrického proudu nebo odpojení napájecího kabelu kávovaru z elektrického proudu dojde k deaktivaci funkce automatického spuštění.

Funkce Standby

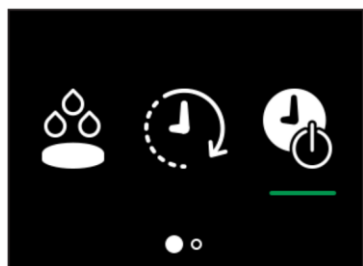

Kávovar ve výchozím nastavení přejde do standby režimu po 30 minutách neaktivity. Nastavení standby režimu lze změnit volbou ikony .

Upozornění: spotřeba elektrické energie v aktivním režimu je výrazně vyšší než v případě standby režimu.

Zvukové efekty



Volbou ikony  lze zapnout či vypnout zvukové efekty tlačítek.

Teplotní jednotky



Volbou ikony  lze změnit teplotní jednotky používané kávovarem. Je možné volit mezi zobrazením teploty ve stupních Celsia a zobrazením teploty ve stupních Fahrenheita.

Funkce PRESET




Volbou ikony **PRESET** je možné aktivovat či deaktivovat funkci PRESET. Nastavení funkce PRESET je popsáno v kapitole Nastavení a uložení funkce PRESET.

Čištění a údržba

	Po každém použití	Denně	Týdně	Měsíčně
Čištění parní trysky	●			
Čištění hlavy				●
Čištění portafiltru a košíku		●		
Čištění sprchy	●			
Čištění mřížky a odkap. misky		●		
Čištění vodní nádržky			●	

Čištění parní trysky

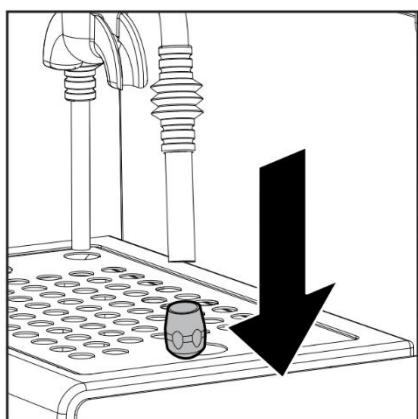

Po každém pění mléka:

1 Otřete trysku měkkým navlhčeným hadříkem. Pro důkladnější čištění odšroubujte koncovku parní trysky a promyjte ji pod tekoucí vodou.

2 Spusťte výdej páry (spínač Pára, poté otočení postranního knoflíku) a nechejte kávovar vydávat páru po dobu několika sekund. Tímto dojde k desinfekci a odstranění možných mléčných usazenin.

Čištění hlavy kávovaru

Každý měsíc:

- 1** Ujistěte se, že je ke kávovaru připojena teleskopická odvodňovací trubice (16).
- 2** Vložte do portafiltru slepé sítko (20). Vložte do sítka jednu dávku čistícího prášku EP Powder.
- 3** Připojte portafiltr (21) ke hlavě kávovaru (27).
- 4** Stiskněte spínač Káva pro aktivaci pumpy.
- 5** Vyčkejte alespoň 5 sekund. Poté znovu stiskněte spínač Káva pro opětovnou deaktivaci pumpy.
- 6** Z teleskopické odvodňovací trubice začne vytékat voda s čistícím přípravkem. Tímto dojde k pročištění vnitřních cest kávovaru.
- 7** Opakujte kroky 4 až 6 nejméně desetkrát po sobě. Z teleskopické odvodňovací trubice by měla postupně začít vytékat viditelně čistá voda bez zbytků čistícího přípravku.
- 8** Odpojte portafiltr a vyjměte z něj slepé sítko. Pečlivě promyjte portafiltr a košík pod tekoucí vodou.

9 Vložte slepé sítko zpět do portafiltru a připojte portafiltr zpět ke kávovaru. Opakujte krok 4 a 5 ještě alespoň desetkrát. Toto je nutné z důvodu zajištění, že v cestách kávovaru nezůstanou žádné zbytky čistícího přípravku.

10 Odpojte portafiltr a očistěte sprchu (26) štětečkem s měkkými vlákny.

11 Stiskněte spínač Káva a nechte kávovar vydat alespoň 150 ml vody bez připojeného portafiltru.


12 Odpojte odkapávací misku a mřížku. Oba komponenty pečlivě promyjte pod tekoucí vodou.

13 Kávovar je nyní připraven k další přípravě kávy.


Poznámka: pro čištění doporučujeme používat přípravek EP Powder.

Čištění portafiltru a košíku


Upozornění: Portafiltr a košík je nutné čistit alespoň jedenkrát denně pro zachování hygieničnosti a chuťové kvality.

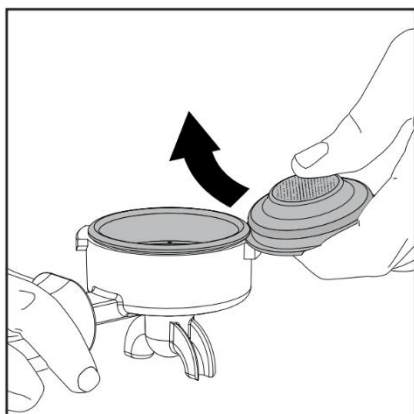

1 Vyjměte z portafiltru košík pohybem znázorněným na obrázku.

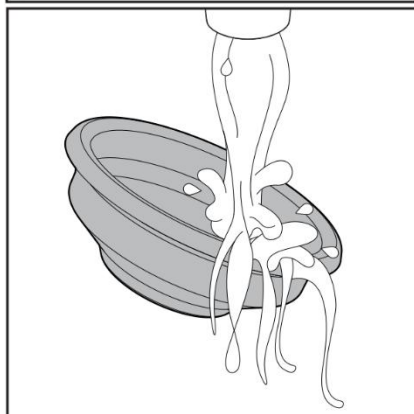

2 Promyjte košík pod teplou vodou

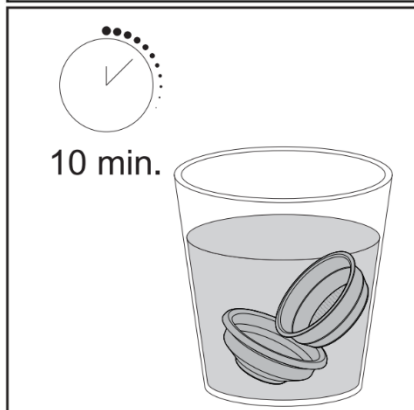

3 Pokud jsou otvory v košíku znečištěné či ucpané, umístěte košík do vařící vody a ponechte jej tak po dobu 10 minut. Košík poté vyjměte a znovu promyjte pod tekoucí vodou.


Upozornění: nebezpečí popálení – vyvarujte se přímého kontaktu s vařící vodou a s horkými košíky.



4 Pro optimální čištění košíků lze do vody přidat malé množství přípravku EP Powder.

Upozornění: vyvarujte se kontaktu kůže s přípravkem. Filtry očištěné přípravkem EP Powder velmi důkladně promyjte pod čistou tekoucí vodou.

Čištění sprchy

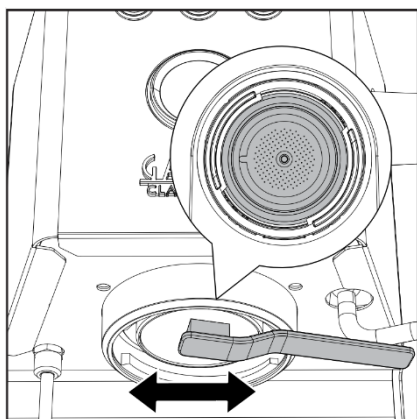

Po každém výdeji kávy:

1 Odpojte portafiltr.


2 Očistěte sprchu štětečkem s měkkými vlákny.

3 Nechejte kávovar vydat malé množství vody bez připojeného portafiltru.

Čištění mřížky a odkapávací misky

Odpojte odkapávací misku a mřížku. Oba komponenty pečlivě promyjte pod tekoucí vodou.

Čištění vodní nádržky

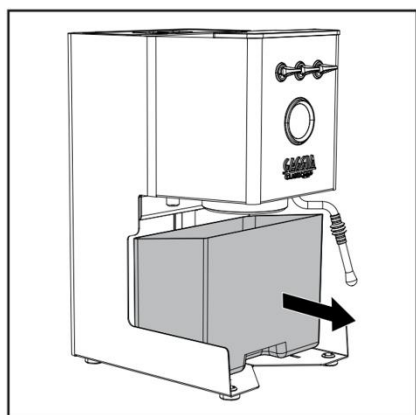

1 Odpojte vodní nádržku a promyjte ji pod tekoucí vodou. Před odpojením vodní nádržky je nejdříve nutné odpojit odkapávací misku (23,25) a teleskopickou odvodňovací trubici (16). Trubicí lze odpojit potažením směrem dolů.


Upozornění: pro bezpečné odpojení vodní nádržky je nutné nejdříve vypnout kávovar. Teleskopická odvodňovací tryska (16) se může při používání zahřívat – riziko popálení!

Poznámka: při vkládání vodní nádržky zpět do kávovaru se ujistěte, že jsou obě silikonové hadičky umístěny uvnitř vodní nádržky.

Odvápnění

Tvorba vodního kamene je při používání kávovaru běžným jevem. Nános vodního kamene může ovlivnit chuť a kvalitu vydávané kávy. Pro ochranu před vodním kamenem doporučujeme používat vodní filtr Saeco/Gaggia Intenza+. V případě velmi tvrdé vody může být nutné provést odvápnění za účelem zachování kvality vydávané kávy a ochrany před poškozením v důsledku hromadění vodního kamene. V případě nutnosti provedení dekalifikace kontaktujte autorizované servisní středisko.


Chybové hlášky

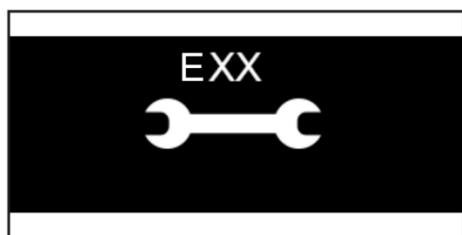

Pokud se na displeji kávovaru objeví chybová hláška, odpojte kávovar z elektrického proudu a vyčkejte alespoň 60 minut. Pokud je ke kávovaru připojen portafiltr, neodpojujte jej.

Řešení potíží

Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Mléko nepění.	Použitý typ mléka není vhodný pro tvorbu mléčné pěny.	Použijte odlišný druh mléka (viz kapitola Pěnění mléka).
Stisk spínače Káva nevede k výdeji kávy.	Portafiltr je ucpaný.	Stiskněte znovu spínač Káva pro zastavení toku vody. Vyčkejte, dokud nedojde k ochlazení kávovaru (cca 60 minut). Odpojte a promyjte portafiltr + košík portafiltru. V případě přetrvání problému nebo opakování problému kontaktujte servisní středisko.
Pumpa kávovaru je velmi hlučná.	Ve vodní nádržce není voda.	Naplněte vodní nádržku vodou až po indikátor MAX. Proveďte naplnění vodního okruhu dle kapitoly Naplnění vodního okruhu.
Vydávaná káva je příliš studená.	Nebylo provedeno nahřátí portafiltru před výdejem.	Proveďte ohřev portafiltru dle pokynů v kapitole Postup výdeje espressa.
	Káva je servírována do studených šáleků.	Před výdejem umístěte šálky na ohřevnou plochu kávovaru a vyčkejte, než dojde k jejich náhřevu. Šálky lze případně nahřát také pomocí horké vody.
	Je nutné vyčkat, dokud nedojde k náhřevu bojleru.	Vyčkejte, dokud se nerozsvítí kontrolka nad spínačem Káva.

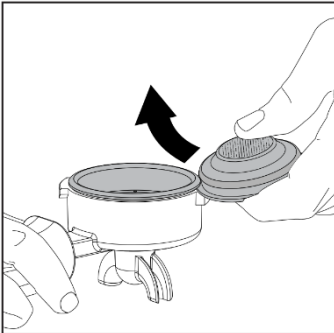Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Vydávaná káva je příliš horká.	Kávovar je přehřátý.	Následujte pokyny v kapitole Snížení teploty bojleru.
Kávovar nevydává kávu nebo káva vytéká po kapkách.	Používaná káva je příliš jemně umletá.	Použijte hruběji mletou kávu.
	Káva v portafiltru byla příliš silně stlačena tamperem	Stlačujte kávu menší silou.
	V portafiltru je příliš velké množství kávy.	Používejte menší množství kávy.
	Košík portafiltru je ucpaný.	Pročistěte košík dle pokynů v kapitole Čištění portafiltru a košíku.
Káva protéká okrajem portafiltru.	Portafiltr není správně připojen ke kávovaru.	Připojte správně páku dle pokynů v kapitole Připojení portafiltru.
	Okraje portafiltru nebyly otřeny od zbytkové kávy.	Odpojte portafiltr a otřete jeho okraje od zbytků kávy.
	V košíku portafiltru je příliš velké množství kávy.	Použijte menší množství kávy.
	Sprcha kávovaru je znečištěná.	Očistěte sprchu dle pokynů v kapitole Čištění sprchy.
Použitý kávový puk po výdeji kávy je silně nasáklý vodou.	Použitá káva byla příliš hrubě umleta.	Použijte jemněji mletou kávu.
	V košíku portafiltru bylo umístěno příliš malé množství kávy.	Použijte větší množství kávy.
Z portafiltru nelze vyjmout košík.	Vyjmutí košíku z profesionálních portafiltrů může působit potíže především začínajícím uživatelům.	Zkuste košík odpojit za použití druhého košíku v balení kávovaru pohybem vyobrazeným níže. 
Kávovar se nezapíná.	Kávovar není připojen do elektrického proudu.	Zkontrolujte připojení do elektřiny.
Kávovar nevydává vodu.	Ve vodní nádržce není voda.	Odpojte vodní nádržku, naplňte ji vodou a znovu ji připojte do kávovaru. Postup odpojení a připojení vodní nádržky je popsán v kapitole Čištění vodní nádržky.
Výdej kávy/vody není stabilní nebo dochází k výdeji spálené kávy.	Kávovar je přehřátý nebo došlo k výdeji kávy v režimu pro výdej páry (zapnutý spínač Pára).	Následujte pokyny v kapitole Snížení teploty bojleru.

Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Kávovar nereaguje a spínače nefungují.	Došlo k aktivaci pojistky proti kritickému přehřátí.	Ponechejte kávovar k vychladnutí po dobu alespoň 10 minut. Po dostatečném ochlazení kávovaru dojde k deaktivaci pojistného systému proti přehřátí.
Výdejní teplota kávy na displeji kávovaru se nenavýšuje, ačkoliv došlo k navýšení výdejní teploty v nastavení kávovaru.	Kávovar právě dokončil nahřívací fázi, ale nedošlo k aktualizaci údajů na displeji.	Kávovar je připraven k výdeji kávy s požadovanou teplotou navzdory nižší zobrazené teplotě na displeji. Provedte výdej kávy.

Spotřeba elektrické energie

Napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	1250 W
Spotřeba elektrické energie ve standby režimu	0,29 W
Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu	--

Likvidace

Likvidace kávovaru musí být provedena v souladu s nařízením EU 2002/96/EC v souladu s legislativním nařízením číslo 151 z 25. července 2005. S produktem není možné nakládat jako s běžným odpadem, ale musí být odevzdán autorizovanému sběrnému středisku odpadů. Správná likvidace kávovaru zamezuje negativním dopadům na životní prostředí a obecné zdraví a umožňuje recyklaci některých částí, což výrazně šetří materiály a energie. Produkt je označen symbolem přeškrtnutého pojízdného kontejneru za účelem připomenutí, že s ním nelze nakládat jako s běžným odpadem.

